

# nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO



# Instrukcja obsługi

# Ważne środki ostrożności

**PODCZAS KORZYSTANIA Z DOWOLNEGO URZĄDZENIA ELEKTRYCZNEGO NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ PODSTAWOWYCH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI, W TYM PONIŻSZYCH POSTANOWIEŃ:**

**Ostrzeżenie! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała, przed skorzystaniem z urządzenia nutribullet® należy przeczytać całą instrukcję.** Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji.

## ! Zachowaj te instrukcje!

### • TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO.

#### OGÓLNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZENSTWA

- Dzieci nie mogą korzystać z tego urządzenia. Urządzenie i jego kabel zasilający należy przechowywać z dala od dzieci.  
Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- **NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ DZIAŁAJĄCEGO URZĄDZENIA NUTRIBULLET® BEZ NADZORU.**
- **NIE UŻYWAĆ NA ZEWNĄTRZ.**
- **ZAWSZE ODŁĄCZAĆ URZĄDZENIE NUTRIBULLET® OD ZASILANIA, GDY NIE JEST UŻYWANE.**

- Jeśli urządzenie jest zostawiane bez nadzoru oraz przed montażem, demontażem lub czyszczeniem należy zawsze odłączyć je od zasilania.
- Wyłączyć urządzenie i odłączyć je od zasilania przed wymianą akcesoriów lub podejściem do części, które poruszają się podczas pracy.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, zmysłowych lub psychicznych bądź niemające doświadczenia ani wiedzy, jeśli są one nadzorowane bądź zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego

korzystania z urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Niewłaściwe korzystanie może doprowadzić do obrażeń ciała.

## BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM

**Aby uniknąć obrażeń ciała, nigdy nie należy blendować gorących ani gazowych składników w szczelnie zamykanym kubku nutribullet®!**

**OSTRZEŻENIE!** Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich. Proces blendowania należy zawsze rozpocząć, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

**Urządzenie nie może nigdy pracować w trybie ciągłym dłużej niż jest to konieczne do przygotowania przepisu – z reguły mniej niż jedną minutę.**

**OSTRZEŻENIE!** **Nigdy nie blendować płynów gazowanych ani składników musujących** (np. sody spożywczej, proszku do pieczenia, drożdży, surowego ciasta itp.). Ciśnienie nagromadzone z powodu uwalniania się gazów może spowodować pęknięcie kubka nutribullet®, prowadząc do obrażeń ciała i/lub uszkodzenia mienia. Tarcie wywoływane przez ostrze podczas jego dłuższej pracy może powodować nagrzewanie się składników i wytwarzanie ciśnienia w środku szczelnie zamykanego pojemnika. To ciśnienie może doprowadzić do odłączenia się pokrywki od kubka lub wyrzucenia blendowanej zawartości z pojemnika, skutkując ewentualnymi obrażeniami ciała i/lub uszkodzeniem mienia. Jeśli szczelnie zamykane kubki nutribullet® są ciepłe w dotyku, wyłączyć zasilanie urządzenia i zostawić naczynie do ostygnięcia na 15 minut lub dłużej. Zaczekać, aż zawartość opadnie na dno i powoli odłączyć kubek od podstawy z silnikiem. Odsunąć kubek nutribullet® od twarzy i ciała, i powoli

odkręcić ostrze ekstraktora, aby delikatnie usunąć pozostałe ciśnienie.

**TARCIE WYTWARZANE PRZEZ OSTRZA EKSTRAKTORA OBRACAJĄCE SIĘ PODCZAS BLENDOWANIA MOŻE POWODOWAĆ NAGRZEWANIE SIĘ SKŁADNIKÓW I POWSTAWANIE CIŚNIENIA W SZCZELNIE ZAMYKANYM KUBKU, JEŚLI URZĄDZENIE BĘDZIE PRACOWAŁO DŁUŻEJ NIŻ PRZEZ MINUTĘ. JEŚLI KUBEK TEN JEST CIEPŁY W DOTYKU, NALEŻY POZOSTAWIĆ GO DO CAŁKOWITEGO OSTYGNIĘCIA I DOPIERO WTEDY OSTROŻNIE OTWORZYĆ GO, ODSUWAJĄC GO OD CIAŁA, ABY UNIKNĄĆ OBRAŻEŃ.**

- Po zblendowaniu poczekać, aż zawartość opadnie na dno i usunąć wszelkie ciśnienie, które mogło nagromadzić się podczas procesu ekstrakcji, powoli odkręcając pojemnik od zespołu ostrzy. Odsunąć pojemnik od siebie na wypadek gdyby nagromadzone w nim było ciśnienie.
- Jeżeli konieczne jest blendowanie przez dłuższą niż jedną minutę, należy przeprowadzić je w cyklach 1-minutowych. Podczas pierwszego i każdego kolejnego cyklu blendowania trwającego 1

minutę poczekać na całkowite wyłączenie się podstawy z silnikiem i poczekać przynajmniej jedną minutę przed rozpoczęciem kolejnego cyklu.

- Nie przeprowadzać więcej niż 3 kolejnych cykli 1-minutowych, aby nie doszło do przegrzania się zawartości. Poczekać 2–3 minuty po trzecim cyklu ekstrakcji aż zawartość opadnie na dno, aby uniknąć przegrzania i nagromadzenia się ciśnienia.
- **NIE ZOSTAWIAĆ ZBLENDOWANYCH MIKSTUR W SZCZELNIE ZAMYKANYM POJEMNIKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS!** Cukier występujący w owocach i warzywach może z czasem sfermentować, powodując uwalnianie gazów i gromadzenie się ciśnienia w szczelnie zamkniętym kubku nutribullet®. Jeśli koktajl nie będzie jedzony od razu, zdjęć ostrze, przykryć pojemnik przykrywką lub folią plastikową i wstawić go do lodówki. Nigdy nie przechowywać zblendowanej mikstury w kubku nutribullet® poza lodówką lub przez dłuższy czas, ponieważ jego zawartość sfermentuje i zepsuje się.
- Podczas wlewania gorącego płynu do blendera należy

zachować ostrożność ponieważ może zostać wyrzucony z tego urządzenia na skutek gwałtownego parowania.

## **BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI EKSTRAKTORA**

**Nigdy nie przechowywać żadnego ostrza ekstraktora w podstawie silnika, która nie jest podłączona do kubka nutribullet®. Odsłonięte ostrze może stwarzać ryzyko skaleczenia.**

**OSTRZEŃ NIE!** **OSTRZA SĄ OSTRE! OBCHODZIĆ SIĘ Z NIMI OSTROŻNIE.** Podczas pracy z jakimkolwiek ostrzem należy zachować ostrożność. Nie przenosić żadnego ostrza za krawędź ani nie dotykać jej, aby uniknąć skaleczenia. Podczas opróżniania naczyń i w trakcie czyszczenia należy zachować ostrożność.

**UNIKAĆ KONTAKTU Z RUCHOMYMI CZĘŚCIAMI!** Nie zbliżać rąk ani przyborów do ostrza ekstraktora podczas blendowania jedzenia, aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała.

- Aby uniknąć wycieków i ewentualnego rozłączenia się elementów podczas pracy, właściwie ustawić i bezpiecznie przymocować (dokręcić

ręcznie) ostrze do kubka nutribullet®, a następnie sprawdzić szczelność przed założeniem tego zestawu na podstawę z silnikiem oraz użyciem urządzenia nutribullet®.

- Po wyłączeniu urządzenia nutribullet® poczekać aż silnik zatrzyma się całkowicie, a zasilanie urządzenia zostanie kompletnie odłączone i dopiero wtedy zdjęć kubek/ostrze ekstraktora z podstawy z silnikiem. Zdjęcie pojemnika przed wyłączeniem się zasilania urządzenia może spowodować uszkodzenie złącza ostrza ekstraktora lub przekładni silnika.

**NIGDY NIE BLENDOWAĆ BEZ PŁYNU, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE SILNIKA LUB OSTRZA EKSTRAKTORA.**

- Do działania dynamic action® urządzenia nutribullet® wymagane jest stosowanie płynów umożliwiających przyrządzanie koktajli i innych odżywczych napojów. Urządzenie nutribullet® nie jest przeznaczone do kruszenia lodu ani pracy bez płynów. Należy zawsze dodać płyn do koktajlu.

- **NIE UŻYWAĆ** ostrza ekstraktora do mielenia suchych składników, takich jak ziarna, płatki lub kawa, ponieważ może to spowodować uszkodzenie silnika i/lub ostrza ekstraktora.
- Zalecamy wymianę ostrza ekstraktora co 6 miesięcy (w zależności od użytkowania) lub zgodnie z potrzebą, aby utrzymać jego optymalną wydajność.
- Pewne konfiguracje mogą obejmować ostrze mielące. To ostrze służy do mielenia ziół, przypraw oraz ziaren i nasion.

## BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE

- OSTRZEŻENIE!** Nie używać tego produktu w miejscach, w których dostępne jest zasilanie elektryczne o innych parametrach lub w których używa się innych wtyczek. Nie stosować wszelkiego rodzaju przejściówek oraz przetwornicy napięcia, gdyż mogą one spowodować zwarcie, pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu.
- Dla własnego bezpieczeństwa nie modyfikować wtyczki ani podstawy z silnikiem w żaden spo-

sób. W przeciwnym razie wzrośnie ryzyko obrażeń ciała i dojdzie do utraty gwarancji na produkt.

- Zabrania się korzystania z przystawek, w tym słoików do konserwowania żywności, innych producentów, ponieważ może to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu i będzie skutkowało utratą gwarancji.
- **Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym, nigdy nie zanurzać kabla zasilającego kabla zasilającego, wtyczki ani podstawy z silnikiem blendera w wodzie lub innych płynach przewodzących prąd elektryczny. Zaprzestać korzystania z produktu w przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, wtyczki lub silnika.**
- Zawsze **ODŁĄCZAĆ WTYCZKĘ** urządzenia nutribullet®, gdy nie jest ono używane lub **PRZED** jego montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów. Nie zajmować się urządzeniem nutribullet, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać.
- Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy urządze-

nia nutribullet® pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wtyczka i kabel zasilający nie uległy uszkodzeniu. W przypadku wykrycia pęknięcia, spękania, zmętnienia lub innego uszkodzenia plastiku należy zaprzestać korzystania z kubka nutribullet® i wymienić go. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy uszczelka jest dobrze osadzona i czy nie jest uszkodzona. Upewnić się, czy siłowniki podstawy z silnikiem nie są ograniczone, czy są czyste oraz czy można je łatwo wcisnąć. Postępować zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi konserwacji, które zamieszczono na stronach 18–19 niniejszej instrukcji obsługi. Nigdy nie używać urządzenia nutribullet® z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie nutribullet® nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta.

- Nie dopuszczać do zwisania kabla zasilającego na krawędzi stołu lub blatu. Nie ciągnąć za ani nie skręcać i nie po-

wodować uszkodzenia kabla zasilającego. Nie dopuszczać do kontaktu kabla z gorącymi powierzchniami, w tym z piekarnikiem.

- Jeśli silnik przestanie działać, należy odłączyć podstawę z silnikiem od zasilania i zostawić ją na godzinę do ostygnięcia przed jej ponownym użyciem. Urządzenie nutribullet® posiada wbudowany wyłącznik termiczny, który powoduje wyłączenie silnika, gdy dojdzie do jego przegrzania. Wyłącznik ten zresetuje się po odłączeniu urządzenia od zasilania oraz gdy odpowiednio się schłodzi.
- Jeżeli kabel zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, pracownika serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożeń.

**OSTRZEŻENIE!** **OSTRZEŻENIE** Aby uniknąć zagrożenia związanego z przypadkowym zresetowaniem wyłącznika termicznego, nie można zasilać tego urządzenia za pośrednictwem zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak regulator czasowy lub poprzez podłączenie go

do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez zakład energetyczny.

## WENTYLACJA

**OSTRZEŻENIE!** Aby uniknąć ryzyka pożaru, otwory przewidziane na dole podstawy z silnikiem nie mogą być zablokowane przez kurz ani kłaczki, gdyż ich zadaniami jest wentylowanie silnika w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy i ochrony go przed przegrzaniem. Nigdy nie stawiać urządzenia nutribullet® na przedmiotach łatwopalnych, takich jak gazety, obrusy, serwetki, ścierki, maty oraz innych.

- **PRZESTROGA!** Zawsze używać urządzenia nutribullet® na równej powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń pod oraz dookoła podstawy z silnikiem, co umożliwi właściwą cyrkulację powietrza. Szczeliny przewidziane na dole podstawy z silnikiem służą do jego wentylacji w celu zapewnienia jego prawidłowej pracy i ochrony go przed przegrzaniem.

## BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z PODGRZEWANIEM W MIKROFALÓWCE LUB NA KUCHENCE

- **NIE BLENDOWAĆ GORĄCYCH SKŁADNIKÓW!** Po zblendowaniu składników w temperaturze pokojowej lub niższej (21°C), przenieść miksturę do niezamykanego szczelnie pojemnika, którego można używać w mikrofalówce lub do garnka na kuchence w celu jej podgrzania. Należy zawsze sprawdzać temperaturę wewnętrzną ugotowanych składników za pomocą termometru, ponieważ mogą one być chłodne w dotyku, ale nadal gorące w środku.
- Nie wkładać żadnej części urządzenia nutribullet® do mikrofalówki, piekarnika ani garnka na kuchence, a także nie zanurzać jej we wrzątku, ponieważ może to spowodować jej uszkodzenie.
- Nie blendować następujących nasion ani pestek w urządzeniu nutribullet®, gdyż zawierają one substancję chemiczną, o której wiadomo, że po jej spożyciu uwalnia cyjanid do organizmu: pestki jabłek, wiśni, śliwek, brzoskwiń i moreli. Pestki owoców mogą także spowodować uszkodzenie ostrza oraz kubka.

## BEZPIECZEŃSTWO MEDYCZNE

- Informacje zamieszczone w niniejszej instrukcji obsługi nie zastępują porady lekarskiej. W sprawach związanych ze zdrowiem i odżywianiem należy zawsze skontaktować się z lekarzem.

## DODATKOWE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEGO UŻYTKOWANIA URZĄDZENIA

- **NIE PRZEPEŁNIAĆ KUBKA, ABY NIE DOSZŁO DO WYCIEKU!** Uważać, aby składniki i płyn nie przekroczyły linii MAX. Do działania cyclonic action® urządzenia nutribullet® wymagana jest skuteczna ekstrakcja, a przekroczenie tej linii może spowodować wyciek i doprowadzić do nagromadzenia się niebezpiecznego ciśnienia, przez które naczynie może odłączyć się od ostrza.
- Kubek i ostrza ekstraktora są dobierane specjalnie do danego modelu urządzenia nutribullet®. Używanie niezgodnych części (lub części z innych modeli) może spowodować uszkodzenie urządzenia nutribullet® lub zagrażać

bezpieczeństwu. Podczas wymiany kubków lub ostrza ekstraktora bądź zamawiania dodatkowych akcesoriów na stronie nutribullet.com albo poprzez kontakt z Działem Obsługi Klienta należy podać model swojego urządzenia, aby możliwe było określenie części, które są z nim zgodne.

- Co pewien czas sprawdzać wszystkie elementy urządzenia nutribullet® pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie związane z prądem elektrycznym. Pilnować, aby wtyczka i kabel zasilający nie uległy uszkodzeniu. Zaprzestać korzystania i wymienić naczynia do blendowania w przypadku wykrycia pęknięcia, zmętnienia, innego uszkodzenia naczynia, jego wypustek lub wypustek załączających w podstawie z silnikiem. Sprawdzić, czy ostrza obracają się swobodnie oraz czy konstrukcja nie jest uszkodzona. Sprawdzić, czy podstawa z silnikiem nie jest zablokowana oraz

czy jest czysta. Postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi konserwacji, które podano na stronach 18 i 19, i nigdy nie używać urządzenia nutribullet® z uszkodzonymi elementami. Jeśli urządzenie nutribullet® nie działa prawidłowo, natychmiast zaprzestać korzystania z niego i skontaktować się z Działem Obsługi Klienta. Nowe kubki i ostrza ekstraktora do urządzenia nutribullet® są dostępne na stronie [nutribullet.com](http://nutribullet.com) lub za pośrednictwem Działu Obsługi Klienta. **ZALECAMY WYMIANĘ KUBKA CO SZEŚĆ MIESIĘCY.**

## ! Zachowaj te • instrukcje!

W przypadku jakichkolwiek uwag, pytań lub obaw przejść na stronę [nutribullet.com](http://nutribullet.com).

# nutribullet®

nutribullet | nutribullet PRO



nutribullet.




nutribullet.

# Spis Treści

- 15 Instrukcja montażu
- 16 Montaż i korzystanie z kubka nutribullet®
- 18 Pielęgnacja i konserwacja
  - 18 Sposób czyszczenia urządzenia nutribullet®
  - 19 Części zamienne

# Instrukcja montażu

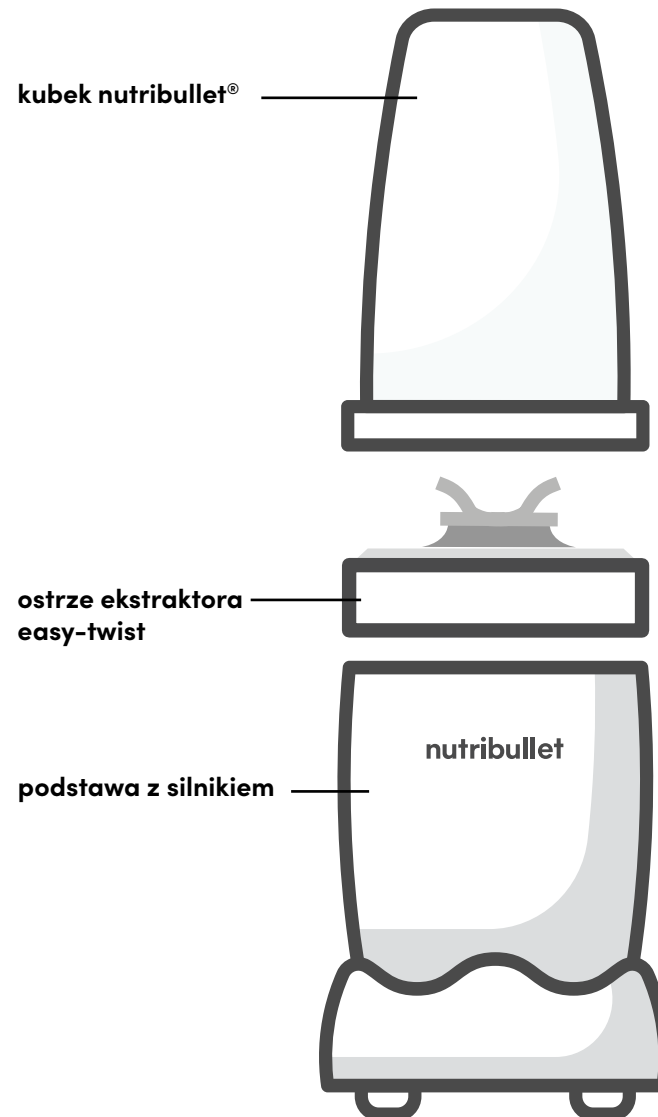

Dziękujemy za zakup urządzenia nutribullet®



# Montaż i korzystanie z kubka nutriBullet®



## PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA NUTRIBULLET® NALEŻY PAMIĘTAĆ O TYCH WAŻNYCH ŚRODKACH OSTROŻNOŚCI:

- Pamiętać o podłączeniu podstawy do zasilania w celu jej użycia.
- Ostrożnie obchodzić się z zespołem ostrzy ekstraktora, ponieważ są one ostre.
- Nigdy nie uruchamiać pustego urządzenia nutriBullet®.
- Akcesoria do urządzenia nutriBullet® nie są przeznaczone do mikrofalówki, ponieważ może ona je uszkodzić.
- **Nigdy** nie pozostawiać używanego urządzenia nutriBullet® bez nadzoru.

## Nigdy nie blendować gorących składników w kubku nutriBullet®.

**OSTRZEŻENIE!** Podgrzane składniki mogą wywołać ciśnienie w szczelnie zamkniętych pojemnikach podczas ich mieszania, a po otwarciu tych pojemników ich zawartość może zostać wyrzucona z nich. Proces blendowania należy zawsze rozpoczynać, gdy składniki i płyny są schłodzone lub mają temperaturę pokojową (21°C lub niższą).

- 1** Przed przejściem do kroku 2 zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrożkami, jakie zamieszczono w punkcie Ważne środki ostrożności (str. 2–10).

- 2** Postawić podstawę z silnikiem na czystej, suchej i równej powierzchni, takiej jak blat lub stół.



**3**

Włożyć składniki i wlać płyn do kubka nutriBullet®.


**UWAGA:** Nie przepętniać. Nie przekraczać linii MAX, aby nie doszło do wycieku.



**4**

Założyć ostrze ekstraktora na kubek i szczelnie je dokręcić.

**5**

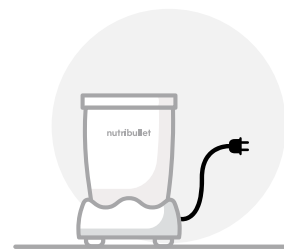

Włożyć wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego.

**6**



Odwrócić kubek do góry dnem i założyć go na podstawę z silnikiem, delikatnie go wcisnąć i przekręcić.

**7**



Odblokować zespół, delikatnie wciskając i przekręcając kubek w lewą stronę.

**UWAGA:** Uzyskanie płynnej i kremowej konsystencji nie powinno wymagać blendowania przez dłuższą niż 1 minutę.



### PRZESTROGA

Nie zdejmować ostrza ekstraktora z kubka nutriBullet®, zanim blendowanie nie zostanie całkowicie zakończone. Nie używać ostrza ekstraktora jako przykrywy do przechowywania kubka. Niektóre potrawy mogą zawierać składniki aktywne lub uwalniać gazy, które będą się rozszerzać w szczelnie zamkniętym pojemniku, wytwarzając nadmierne ciśnienie, które może doprowadzić do obrażeń ciała. Przykryć kubek z przechowywanym jedzeniem folią (plastikową). Podczas otwierania kubka należy zawsze odsunąć go od siebie.

# Pielęgnacja i konserwacja.

Przed pierwszym oraz po każdym użyciu urządzenia należy je wyczyścić zgodnie z poniższymi instrukcjami.

Czyszczenie urządzenia nutribullet® jest łatwe i wymaga tylko umieszczenia jego elementów (za wyjątkiem podstawy z silnikiem i ostrza ekstraktora) na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce lub ich ręcznego umycia w ciepłej wodzie z mydłem oraz przepłukania.

## Sposób czyszczenia urządzenia nutribullet®

**KROK 1: Najważniejsza rzecz – ZAWSZE WYCIĄGAĆ WTYCZKĘ podstawy z silnikiem, gdy jest ona pozostawiana bez nadzoru, przed montażem, demontażem, wymianą akcesoriów lub podejściem do ruchomych części podczas korzystania z urządzenia lub jego czyszczenia.**

Nie zajmować się urządzeniem, dopóki wszystkie jego części nie przestaną się poruszać!

**KROK 2:** Zdjąć zespół kubka/ ostrza ekstraktora z podstawy z silnikiem.

**KROK 3:** Wyczyścić poszczególne elementy (podstawa z silnikiem, ostrza ekstraktora, kubki nutribullet®) w następujący sposób:

### PODSTAWA Z SILNIKIEM:

- W większości przypadków podstawa z silnikiem tak naprawdę nie brudzi się, ale jeśli ostrze ekstraktora nie będzie dobrze przymocowane do kubka, może dojść do wycieku płynów, które mogą przedostać się na podstawę i przykleić się do przycisków aktywacyjnych.
- Aby uniknąć obrażeń ciała, **NIGDY** nie czyścić białych wypustek załączających rękami lub przyborami, gdy urządzenie nutribullet® jest podłączone do zasilania.
- Nie wyciągać gumowych lub plastikowych wkładek, które znajdują się w podstawie z silnikiem.
- Wytrzeć podstawę z silnikiem do czysta w środku i na zewnątrz, używając gąbki lub ścierki nasączonej ciepłą wodą z mydłem.
- Zwracać szczególną uwagę na białe wypustki załączające znajdujące się po wewnętrznej stronie podstawy z silnikiem, aby poluzować przyklejone pozostałości będące skutkiem skapywania i rozlania jedzenia. W razie potrzeby do wyczyszczenia tego obszaru można użyć małej szczotki.



**OSTRZEŻENIE:** Nigdy nie zanurzać podstawy z silnikiem w wodzie.

### OSTRZE EKSTRAKTORA:

- **NIE ZDEJMOWAĆ USZCZELKI**, ponieważ spowoduje to trwałe uszkodzenie ostrza i doprowadzi do nieszczelności. Jeśli po umyciu w sposób przedstawiony powyżej wymagana będzie dodatkowa dezynfekcja, można przeprowadzić płukanie w 10% roztworze octu i wody lub w soku z cytryny. Jeśli z czasem dojdzie do poluzowania się lub uszkodzenia uszczelki, na stronie nutribullet.com lub w Dziale Obsługi Klienta będzie można zamówić nowe ostrze ekstraktora.
- Całkowicie wysuszyć ostrze ekstraktora. Pomocne jest obrócenie ostrza na bok w suszarce do naczyń, co umożliwi całkowicie wyschnięcie tego ostrza po OBU STRONACH.

### KUBKI NUTRIBULLET® I PRZYKRYWKI NA WYNOS:

- Każdy z tych elementów można bezpiecznie myć na **GÓRNEJ PÓŁCE** w zmywarce. Przed włożeniem ich do zmywarki zalecamy ich wypłukanie i szybkie wyczyszczenie szczotką do naczyń w celu usunięcia zaschniętych pozostałości. **NIGDY** nie myć kubków w cyklu odkażania, ponieważ spowoduje to wypaczenie się plastiku, z którego są one wykonane.
- Regularnie sprawdzać 3 wypustki z boku kubka (pęknięcie, spękanie, rozerwanie lub zaokrąglenie).

W przypadku uszkodzenia narychmiast wymienić, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała.

- **NIGDY NIE UŻYWAĆ KUBKA Z PĘKNIĘTĄ, USZKODZONĄ LUB BRAKUJĄCĄ WYPUSTKĄ, PONIEWAŻ MOŻE TO SPOWODOWAĆ ODŁĄCZENIE SIĘ KUBKA OD PODSTAWY Z SILNIKIEM I ODSŁONIĘCIE ZESPOŁU OSTRZY!**

### USUWANIE UPORCZYWYCH ZABRUDZEŃ:

- Składniki zaschnięte w kubku nutribullet® można bez problemu usunąć, wlewając do niego do około 2/3 pojemności wodę w temperaturze pokojowej (21°C lub niższa) i przykręcając ostrze ekstraktora. Założyć zespół kubka/ostrza ekstraktora na podstawę z silnikiem nutribullet® na około 20–30 sekund. Spowoduje to poluzowanie zablokowanych składników, po czym czyszczenie będzie wymagało już tylko lekkiego szorowania i przepłukania.

## Części zamienne

Akcesoria i części dodatkowe można znaleźć na naszej witrynie internetowej pod adresem [nutribullet.com](https://nutribullet.com) lub w Dziale Obsługi Klienta.

## PL/ Uwagi dotyczące prawidłowego usuwania produktu.



PL/ Na koniec okresu użyteczności produktu nie należy wyrzucać do odpadów miejskich. Można go dostarczyć do odpowiednich ośrodków segregujących odpady przygotowanych przez władze miejskie lub do jednostek zapewniających takie usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których jest złożony, w celu uzyskania znaczącej oszczędności energii i zasobów. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Na obowiązek osobnego usuwania sprzętu AGD wskazuje umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.



PL/ Przedmiotowy produkt jest zgodny z europejskim rozporządzeniem nr. 1935/2004 w sprawie materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Capital Brands Distribution, LLC | [www.nutribullet.com](http://www.nutribullet.com) | Wszelkie prawa zastrzeżone. nutribullet i logo nutribullet są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może zostać zmieniona bez powiadomienia.