

PHILIPS

Mikrowieża

6000 Seria

TAM6805



**Podręcznik
użytkownika**

Spis treści

1	Ważne	2
	Bezpieczeństwo	2
	Informacja	3
2	Twoja mikrowieża	4
	Wprowadzenie	4
	Zawartość opakowania	4
	Ogólne informacje na temat głównego modułu	5
	Ogólne informacje na temat zdalnego sterowania	6
3	Rozpoczynanie	7
	Podłączanie do zasilania	7
	Podłączanie anteny radiowej	7
	Przygotowanie pilota zdalnego sterowania	7
	Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej	8
	Włączanie urządzenia	9
	Menu źródła	9
4	Słuchanie radia internetowego	10
	Korzystanie z menu w trybie radia internetowego	10
	Zachowywanie stacji radia internetowego	11
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego	11
	Wyświetlanie informacji dotyczących radia internetowego	11
5	Słuchanie podcastów	12
6	Słuchanie Spotify	12
7	Słuchanie radia DAB+	13
	Dostosowanie odbioru stacji DAB+	13
	Zapisywanie stacji DAB+	13
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji DAB+	14
	Korzystanie z menu w trybie DAB+	14
	Wyświetlanie informacji DAB+	15
8	Słuchanie radia FM	16
	Dostosowanie odbioru stacji FM	16
	Zapisywanie stacji FM	16
	Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM	16
	Wybieranie wstępnie ustawionej stacji FM	16
	Korzystanie z menu w trybie FM	17
	Wyświetlanie informacji RDS	17
9	Korzystanie z menu systemowego	18
	Dostosowywanie ustawień sieci	18
	Ustawianie godziny/daty	18
	Ustawianie języka systemu	19
	Resetowanie wszystkich ustawień	19
	Sprawdzanie informacji o aktualizacjach oprogramowania	19
	Aktualizacja oprogramowania układowego (jeśli dostępne)	19
	Informacje na temat wersji oprogramowania	19
	Regulacja ustawień podświetlenia	19
10	Korzystanie z głównego menu	20
	Ustawienie alarmu	20
	Ustawianie zegara uśpienia	21
11	Inne funkcje	22
	Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth	22
	Regulowanie głośności	22
	Wyciszanie dźwięku	22
	Odtwarzanie z płyty	22
	Odtwarzanie z pamięci USB	22
	Ładowanie urządzeń	22
	Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego	22
12	Informacje o produkcie	23
	Dane techniczne	23
13	Rozwiązywanie problemów	24

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem użytkowania mikrowieży zapoznaj się ze zrozumieniem z treścią niniejszej instrukcji.

Gwarancja nie obowiązuje w przypadku uszkodzeń wynikających z nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.



„Symbol błyskawicy” wskazuje nieizolowane materiały w urządzeniu, które mogą skutkować porażeniem prądem. Dla bezpieczeństwa wszystkich domowników nie demontuj osłony produktu. „Znak wykrzyknika” zwraca uwagę na funkcje, w przypadku których należy uważnie przeczytać załączone informacje, aby uniknąć problemów z obsługą i konserwacją. OSTRZEŻENIE: W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem nie narażaj tego urządzenia na działanie deszczu ani wilgoci i nie kładź na nim przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.

PRZESTROGA: Aby uniknąć porażenia prądem, wtyk należy wkładać do gniazda w całości. (W przypadku regionów z wtyczkami z uziemieniem: aby uniknąć porażenia prądem, szerszy koniec wtyku należy wkładać do większego otworu gniazda).

Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.
- Nie smaruj żadnej części tego urządzenia.
- Nie spoglądaj bezpośrednio na wiązkę lasera w tym urządzeniu.
- Nie umieszczaj tego urządzenia na innym sprzęcie elektrycznym.
- Urządzenie trzymaj z dala od bezpośredniego światła słonecznego, otwartego płomienia i źródeł ciepła.
- Upewnij się, że masz łatwy dostęp do przewodu zasilania, wtyczki lub adaptera, celem odłączenia urządzenia od zasilania.

- Należy zapewnić odpowiednią wentylację urządzenia, pozostawiając dookoła niego wolną przestrzeń.
- Należy używać wyłącznie wyposażenia/akcesoriów zalecanych przez producenta.
- Eksploatacja baterii – UWAGA: Aby uniknąć wycieku elektrolitu z baterii, który może prowadzić do poważnych obrażeń ciała, uszkodzenia mienia lub produktu:
 - Prawidłowo zamontuj baterię, + oraz -, jak oznaczono na produkcie.
 - Nie wystawiaj baterii (zainstalowanych lub w opakowaniu) na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub podobne czynniki.
 - Wyjmij baterię, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas.
- Nie narażaj produktu na kontakt z kapiącą czy pryskającą wodą.
- Nie umieszczaj na produkcie żadnych źródeł stwarzających zagrożenie (np. przedmiotów wypełnionych cieczami, zapalonych świec).
- W przypadku, gdy rolę wyłącznika głównego spełnia wtyczka zasilania lub złącze urządzenia, zapewnij łatwy dostęp do elementu odłączającego urządzenie.

Informacja

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez MMD Hong Kong Holding Limited, mogą spowodować pozbawienie użytkownika prawa do korzystania z urządzenia.

Zgodność

TPVision Europe B.V. niniejszym oświadcza, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/UE. Deklarację zgodności można znaleźć na stronie www.philips.com/support.

Ochrona środowiska

Utylizacja starego produktu i akumulatora



Urządzenie zostało wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można wykorzystać ponownie i poddać recyklingowi.



Ten symbol na produkcie oznacza, że jest on objęty dyrektywą europejską 2012/19/UE.



Ten symbol oznacza, że produkt zawiera baterie podlegające dyrektywie europejskiej 2013/56/UE, których nie można wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi.

Zapoznaj się z lokalnym systemem selektywnej zbiórki produktów elektrycznych i elektronicznych oraz baterii. Przestrzegaj lokalnych przepisów i nigdy nie wyrzucaj produktu ani baterii z normalnymi odpadami domowymi. Prawidłowa utylizacja starych produktów i baterii pomaga zapobiec negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

Usuwanie jednorazowych baterii

W celu usunięcia jednorazowych baterii, patrz rozdział poświęcony montażowi baterii.

Informacje dotyczące środowiska

Wszystkie zbędne opakowania zostały pominięte. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby opakowanie można było w łatwy sposób rozdzielić na trzy materiały: tekturę (pudełko), pianka poliestrowa (bufor) i polietylen (torebki, arkusz pianki ochronnej). System składa się z materiałów, które można poddać recyklingowi i wykorzystać ponownie, jeśli zostaną zdemontowane przez wyspecjalizowaną firmę. Prosimy przestrzegać miejscowych przepisów dotyczących utylizacji opakowań, zużytych akumulatorów i sprzętu.



Znak słowny i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., a wykorzystanie takich znaków przez MMD Hong Kong Holding Limited podlega licencji.



Be responsible
Respect copyrights

Wykonywanie nieupoważnionych kopii lub materiału chronionego przed kopiowaniem, w tym programów komputerowych, plików, audycji i nagrań dźwiękowych może stanowić naruszenie praw autorskich i tym samym przestępstwo. Tego urządzenia nie wolno używać do takich celów.

Dbłość o produkt

- Nie umieszczaj przedmiotów innych niż płyta w przedziale płyty.
- Nie umieszczaj zniekształconych lub pękniętych płyt w przedziale płyt.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez dłuższy czas, usuń płytę z przedziału płyt.
- Do czyszczenia produktu używaj tylko szmatki z mikrofibry.

Opisywane urządzenie obejmuje tę etykietę:



Uwaga

- Tabliczka znamionowa znajduje się na tylnej części produktu.

2 Twoja mikrowieża

Gratulujemy zakupu i witamy w gronie klientów firmy Philips! Aby w pełni skorzystać z pomocy technicznej oferowanej przez Philips, zarejestruj swój produkt na stronie www.philips.com/support.

Wprowadzenie

Za pomocą tego urządzenia można:

- słuchać muzyki z dysku, pamięci USB, urządzeń Bluetooth i innych urządzeń zewnętrznych;
- słuchać radia internetowego korzystając z połączenia sieciowego;
- słuchać radia FM oraz w technologii Digital Audio Broadcasting (DAB+);
- ładować urządzenie mobilne za pomocą portu USB;

Urządzenie obsługuje następujące formaty multimedialnych:





Zawartość opakowania

Sprawdź i określ zawartość opakowania:

- Jednostka główna
- 2x Kabel zasilający AC
- 1x Antena radiowa
- Pilot zdalnego sterowania (z dwiema bateriami AAA)
- Publikacje

Ogólne informacje na temat głównego modułu

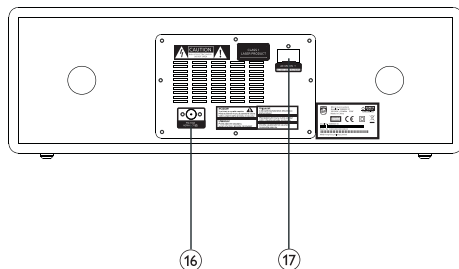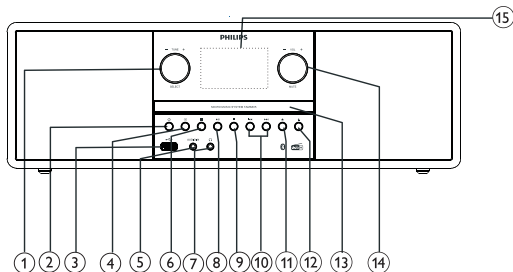

1 **Pokrętło SELECT**

- Przekręć w prawo lub w lewo, aby dostroić stacje radiowe.
- Przekręć w prawo lub w lewo, aby poruszać się po liście menu.
- Naciśnij, aby potwierdzić wybór.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby zacząć automatyczne wyszukiwanie stacji radiowych w trybie strojenia FM.

- ### 2 •
- Umożliwia włączenie urządzenia lub przełączenie go do trybu czuwania.

- ### 3 •
- Pozwala podłączyć urządzenia pamięci USB.

- ### 4 **SOURCE**
- Naciśnij, aby wejść do menu źródła dźwięku.

- ### 5 **AUDIO IN**
- Pozwala podłączyć zewnętrzne urządzenia audio.

- ### 6 **MENU**
- W trybie pracy, umożliwia dostęp do najwyższego poziomu menu.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić informacje w trybie FM/DAB+.

- ### 7 **EARPHONE**
- Podłączanie do zewnętrznego urządzenia odsłuchowego.

- ### 8 **▶||**
- Rozpoczynanie lub wstrzymywanie odtwarzania.

- ### 9 **■**
- Zatrzymywanie odtwarzania.
 - Usuwanie programu.

- ### 10 **◀▶**
- Przechodzenie do poprzedniego lub następnego utworu.
 - Wyszukiwanie utworu/płyty.
 - Dostosowanie odbioru stacji radiowej.
 - Konfigurowanie godziny.

11 **PRESET**

- Zachowywanie stacji radiowych.
- Wyświetlanie wstępnie ustawionej stacji.

- ### 12 •
- Otwiera lub zamyka przedział płyt.

13 **Przedział płyt**

14 **Pokrętło VOL/MUTE**

- Przekręć, aby dostosować głośność.
- Naciśnij, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.

15 **Wyświetlacz**


- Wyświetlanie bieżącego stanu.

16 **antena FM/DAB+**

- Popraw odbiór FM/DAB+.

17 **Gniazdo wejścia prądu AC**

Ogólne informacje na temat zdalnego sterowania

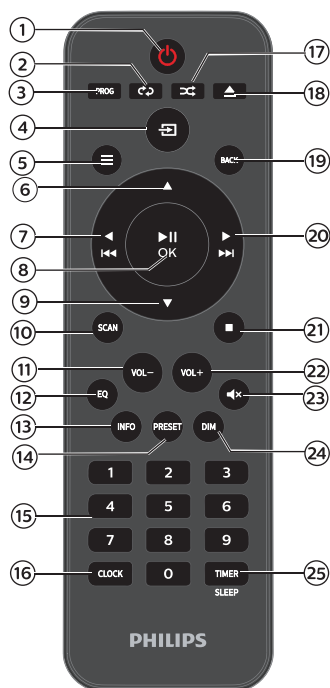

- 1 **⏻**
 - Włącza urządzenie lub przelacza je do trybu czuwania.
- 2 **↺** **REPEAT**
 - Umożliwia wybranie trybu powtarzania.
- 3 **PROG**
 - Programowanie utworów
- 4 **📁** **SOURCE**
 - Naciśnij, aby wejść do menu źródła dźwięku.
- 5 **☰** **MENU**
 - W trybie pracy, umożliwia dostęp do najwyższego poziomu menu.
 - Naciśnij i przytrzymaj, aby wyświetlić informacje w trybie FM/DAB+.
- 6 **▲**
 - Przejdź do kolejnego albumu.
 - Konfigurowanie godziny.
- 7 **◀**
 - Przejdź do poprzedniej ścieżki.
 - Wyszukiwanie utworu/płyty/USB.
 - Strojenie stacji radia FM.

- 8 **⏸ / OK**
 - Naciśnięcie umożliwia rozpoczęcie, zatrzymanie lub powrót do odtwarzania, a także potwierdzenie wyboru.
- 9 **▼**
 - Przejdź do poprzedniego albumu.
 - Konfigurowanie godziny.
- 10 **SCAN**
 - Automatyczne zapisywanie stacji radiowych
- 11 **VOL-**
 - Zmniejsza poziom głośności.
- 12 **EQ**
 - Wybieranie wstępnie ustawionego efektu dźwiękowego
- 13 **INFO**
 - Wyświetla informacje o odtwarzaniu.
- 14 **PRESET**
 - Naciśnięcie umożliwia wyświetlenie listy stacji.
 - Naciśnięcie i przytrzymanie pozwala zapisać stację.
- 15 **Klawiatura numeryczna (0-9)**
 - Umożliwia wybranie ścieżki cyfrowej wstępnie ustawionego radia.
- 16 **CLOCK**
 - Ustawianie zegara
 - Wyświetlanie informacji o zegarze
- 17 **🎲** **RANDOM**
 - Wejście do trybu odtwarzania losowego utworu.
- 18 **▲** **OPEN/CLOSE**
 - Pozwala na otwarcie lub zamknięcie przedziału płyty.
- 19 **BACK**
 - Powrót do poprzedniego menu w menu ustawień.
- 20 **▶▶**
 - Przełączenie do kolejnej ścieżki.
 - Wyszukiwanie utworu/płyty/USB.
 - Strojenie stacji radia FM.
- 21 **■**
 - Zatrzymanie odtwarzania lub usuwanie programu.
- 22 **VOL+**
 - Umożliwia zwiększenie poziomu głośności.
- 23 **🔇** **MUTE**
 - Pozwala wyciszyć lub przywrócić głośność.
- 24 **DIM**
 - Regulacja jasności wyświetlacza
- 25 **TIMER/SLEEP**
 - Pozwala ustawić zegar uśpienia.
 - Pozwala ustawić zegar uśpienia.

3 Rozpoczynanie

! Przewaga


- Korzystanie z elementów sterujących lub regulacyjnych bądź wykonywanie procedur innych niż tutaj określone może powodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie lub inne niebezpieczne działania.

Zawsze przestrzegaj instrukcji zapisanych w tym rozdziale w podanej kolejności.

Podłączanie do zasilania

! Przewaga


- Niebezpieczeństwo uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania odpowiada wartości wydrukowanej na tyle lub na spodzie urządzenia.
- Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Przed podłączeniem przewodu zasilającego AC upewnij się, że wtyk jest prawidłowo zamocowany. Odłączając przewód zasilający prądu zmiennego, chwytaj zawsze za wtyk, nigdy za przewód.
- Przed podłączeniem przewodu AC zadбай o wykonanie wszystkich pozostałych połączeń.

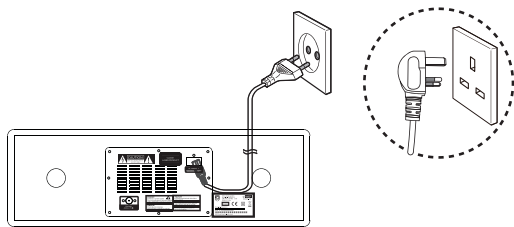

Podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego.

Podłączanie anteny radiowej

Podłącz antenę radiową do urządzenia przed rozpoczęciem słuchania radia.

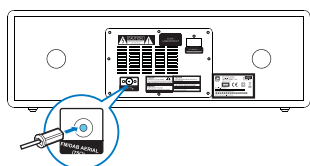


Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

! Przewaga

- Ryzyko uszkodzenia produktu! Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy usunąć z niego baterie.
- Baterie zawierają substancje chemiczne, dlatego należy je prawidłowo utylizować.

Instalowanie baterii w pilocie zdalnego sterowania:

- 1 Otwórz pokrywę przedziału baterii.
- 2 Zainstaluj dostępne w zestawie baterie AAA, zgodnie ze wskazaną polaryzacją (+/-).
- 3 Zamknij pokrywę przedziału baterii.

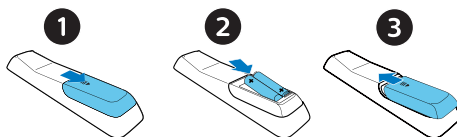


Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej

- Po pierwszym podłączeniu urządzenia do zasilania [**Kreator konfiguracji**] pojawi się na panelu wyświetlacza. Postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby skonfigurować podstawowe ustawienia. W celu słuchania radia internetowego, musisz najpierw skonfigurować połączenie Wi-Fi. Wi-Fi Protected Setup (WPS) to standard utworzony przez Wi-Fi Alliance, który umożliwia łatwe ustanawianie bezpiecznych bezprzewodowych sieci domowych. Jeśli Twój router bezprzewodowy obsługuje WPS, możesz z szybko i bezpiecznie połączyć radio z routerem wykorzystując jedną z dwóch metod konfiguracji: konfiguracja za pomocą przycisku (PBC) lub za pomocą kodu (PIN). W przypadku urządzeń nieobsługujących WPS, możesz wykorzystać inną opcję połączenia radia z routerem sieci bezprzewodowej.

Uwaga

- Przed podłączeniem do sieci zapoznaj się z routerem sieciowym.
- Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona.
- W celu poprawienia odbioru sieci Wi-Fi obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

- Jeśli wyświetlony zostanie komunikat [**Kreator konfiguracji**] obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać [**TAK**], aby zacząć konfigurację. Jeśli wybierzesz [**NIE**], zostaniesz poproszony o uruchomienie kreatora następnym razem.



- Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
↳ [**Format 12/24-godzinny**] zostanie wyświetlony.
- Obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać 12 lub 24-godzinny format.
- Naciśnij **pokrętko SELECT** w celu potwierdzenia.
↳ **Zostanie wyświetlona lista automatycznej aktualizacji.**

- Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać synchronizację czasu ze stacjami radiowymi.



- [**Aktualizacja z DAB**]: synchronizacja czasu ze stacjami DAB+.
- [**Aktualizacja z FM**]: synchronizacja czasu ze stacjami FM.
- [**Aktualizacja z NET**]: synchronizacja czasu ze stacjami radia internetowego.
↳ Jeśli wybierzesz [**Aktualizacja z NET**], powtórz kroki od 3 do 4, aby ustawić strefy czasowe, a następnie powtórz kroki od 3 do 4, aby ustawić czas letni.
- [**Brak aktualizacji**]: dezaktywacja synchronizacji czasu.
↳ Jeśli wybierzesz [**Brak aktualizacji**], powtórz kroki od 3 do 4, aby ustawić datę i godzinę.

- Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać [**TAK**] i zachować połączoną sieć.


- Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać region WLAN.

↳ Radio rozpocznie automatyczne wyszukiwanie bezprzewodowych stacji radiowych.

↳ Pojawi się lista dostępnych sieci Wi-Fi.

- Powtórz kroki od 3 do 4, aby wybrać sieć Wi-Fi.

- Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję połączenia routera bezprzewodowego:



- [**Naciśnij przycisk**]: wybierz tę opcję, jeżeli Twój router obsługuje metody konfiguracji WPS lub PBC. Zostaniesz poproszony o naciśnięcie przycisku połączenia na routerze, a następnie naciśnięcie **OK**, aby kontynuować.

- **[Kod Pin]:** wybierz tę opcję, jeżeli Twój router obsługuje metody konfiguracji WPS lub PIN. Radio wygeneruje 8-cyfrowy kod, który następnie musisz wprowadzić w routerze.
- **[Pomiń WPS]:** wybierz tę opcję, jeśli Twój router nie obsługuje WPS. Zostaniesz poproszony o wprowadzenie klucza sieci Wi-Fi.


10 Postępując zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, naciśnij przycisk WPS lub wprowadź kod pin na routerze bezprzewodowym albo wprowadź klucz w celu połączenia się z siecią (wyświetlane opcje zależą od rodzaju sieci i użytych zabezpieczeń sieci).

- Podczas wprowadzania klucza sieci użyj **pokrętła SELECT**, aby wybrać znak, a następnie naciśnij **pokrętło SELECT** w celu potwierdzenia.



- W celu anulowania przekręć **pokrętło SELECT**, aby wybrać **[CANCEL]**.
- W celu potwierdzenia wpisu przekręć **pokrętło SELECT**, aby zaznaczyć opcję **[OK]**.
- W celu usunięcia znaku przekręć **pokrętło SELECT**, aby zaznaczyć opcję **[BKSP]**.
- Aby wyjść z procesu, naciśnij **☰**.
↳ Jeśli połączenie z siecią zostało ustanowione, **[Połączony]** zostanie wyświetlony.

11 Jeśli wyświetlony zostanie komunikat **[Kreator konfiguracji zakończony]**, naciśnij **OK**, aby wyjść z ustawień.



Wskazówka

- W przypadku niektórych routerów Wi-Fi musisz przytrzymać przycisk WPS w celu uzyskania połączenia Wi-Fi. Zobacz szczegółowe informacje w instrukcji obsługi danego routera.
- Aby uruchomić ponownie kreatora konfiguracji, wybierz z menu **[Konfig. systemu]** > **[Kreator konfiguracji]** (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).

Włączanie urządzenia

- Naciśnij **⏻**.
↳ Radio przełącza się do ostatnio wybranego źródła.

Przełączanie do trybu czuwania

- Naciśnij ponownie **⏻**.
↳ Panel wyświetlacza zostanie wygaszony.
↳ Wyświetlane są data i godzina (o ile ustawiono).

Uwaga

- Jeśli system będzie beczynny przez 15 minut, radio automatycznie przełączy się w tryb czuwania.

Menu źródła

Naciśnij **☰**, aby wejść do menu źródła.



- 1 Obróć pokrętło **pokrętło SELECT**, aby wybrać źródło
- 2 Naciśnij pokrętło **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić wybór

4 Słuchanie radia internetowego


Dzięki połączeniu z Internetem to radio może odtwarzać tysiące stacji radiowych i podcastów z całego świata.

Korzystanie z menu w trybie radia internetowego

Po ustanowieniu połączenia z Internetem na liście stacji zostaną wyświetlone dostępne stacje radiowe. Wybierz jedną, aby rozpocząć transmisję.

Uwaga

- Upewnij się, że Twoja domowa sieć Wi-Fi jest włączona. W celu poprawienia odbioru sieci Wi-Fi obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

1 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać **[Radio internetowe]**.

- ↳ Radio rozpocznie łączenie się z poprzednio połączoną siecią, a następnie dostroi ostatnio słuchane internetowe stacje radiowe.
- ↳ Jeśli połączenie z siecią nie było wcześniej ustanowione, radio zacznie automatycznie wyszukiwać sieci bezprzewodowe (Patrz rozdział „**Rozpoczynanie**” > „**Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej**” albo „**Korzystanie z menu systemowego**” > „**Dostosowywanie ustawień sieci**”, aby ustanowić połączenie sieciowe).


2 Naciśnij  **MENU**, aby wejść do tego menu.

3 Obróć pokrętło **pokrętło SELECT**, aby przełączać się między opcjami menu:



- **[Lista radiostacji]**: umożliwia włączenie dowolnej dostępnej stacji radia internetowego.
- **[Konfig. systemu]**: umożliwia dostosowanie ustawień systemu (to samo menu służy do obsługi wszystkich trybów pracy. Patrz Rozdział „**Korzystanie z menu systemowego**”, aby uzyskać szczegóły).
- **[Główne menu]**: główne menu dostępu (to samo menu służy do obsługi wszystkich trybów pracy. Patrz Rozdział „**Korzystanie z głównego menu**”, aby uzyskać szczegóły).

4 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.
5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.

Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij .

[Lista radiostacji]

- **[Stacje]**:
 - **[Historia]**: przeglądaj internetowe stacje radiowe według historii.
 - **[Szukaj]**: wyszukaj internetowe stacje radiowe. Aby wyszukać, obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać znaki i wpisać słowo kluczowe, a następnie naciśnij **pokrętło SELECT**, aby kontynuować.
 - **[Lokalizacja]**: przeglądaj internetowe stacje radiowe według lokalizacji.
 - **[Popularne]**: wybieraj najpopularniejsze stacje radiowe w Internecie.
 - **[Odkrywaj]**: odkrywaj listy internetowych stacji radiowych.

Zachowywanie stacji radia internetowego

Uwaga

- Możesz zapisać maksymalnie 40 wstępnie ustawionych stacji radiowych (miejsce współdzielone przez stacje radia internetowego i podcasty)

- 1 W trybie radia internetowego możesz włączać wstępnie ustawione stacje radiowe.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **★ PRESET** przez dwie sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista wstępnie ustawionych stacji.
- 3 Obróć pokrętło **pokrętło SELECT**, aby wybrać wstępnie ustawiony numer.
- 4 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.
 - ↳ Komunikat [**Program zapisany**] zostanie wyświetlony.
 - ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji radia internetowego

W trybie radia internetowego.

- 1 Naciśnij **★ PRESET**.
- 2 Obróć pokrętło **pokrętło SELECT**, aby wybrać numer
- 3 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.

Wyświetlanie informacji dotyczących radia internetowego




W trakcie słuchania radia internetowego naciskaj i przytrzymuj **≡ MENU**, aby przejrzeć następujące informacje (o ile są dostępne):

- ↳ Wykonawca i nazwa utworu
- ↳ Opis stacji
- ↳ Gatunek stacji i lokalizacja
- ↳ Kodek i częstotliwość próbkowania
- ↳ Bufor odtwarzania
- ↳ Data

Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach. Listy stacji oraz podmenu mogą czasem się zmieniać lub różnić się w zależności od lokalizacji.

5 Słuchanie podcastów

- 1 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać **[Podcasty]**.
- 2 Naciśnij  **MENU**, aby wejść do tego menu.
- 3 Obróć **pokrętło SELECT**, aby przełączać się między opcjami menu:
- 4 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.
- 5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.
Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk .



6 Słuchanie Spotify


Użyj telefonu komórkowego, tabletu lub komputera jako zdalnego sterowania oprogramowaniem Spotify. Przejdź do spotify.com/connect, aby dowiedzieć się jak to zrobić.

Oprogramowanie Spotify podlega licencji firm trzecich, którą można znaleźć tutaj: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

7 Słuchanie radia DAB+

Dostosowanie odbioru stacji DAB+

Gdy tryb radia DAB+ zostanie wybrany po raz pierwszy lub lista stacji radiowych jest pusta, radio wykona automatycznie wyszukiwanie.

- Naciskaj  **Source** i obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać tryb **[Radio DAB]**.
 - ↳ Komunikat **[Przeszukiwanie]** zostanie wyświetlony.
 - ↳ Urządzenie wyszuka i zapisze wszystkie dostępne stacje DAB+, a następnie rozpocznie transmisję pierwszej z nich.
 - ↳ Lista stacji zostaje zachowana w pamięci urządzenia. Przy następnym włączeniu radio nie będzie już wyszukiwać stacji automatycznie.

Aby dostosować radiostację z listy dostępnych stacji:

- W trybie DAB+ obróć **pokrętło SELECT**, aby przełączyć dostępne stacje DAB+.



Wskazówka

- Stacje radiowe mogą zmieniać się od czasu do czasu. W celu aktualizacji listy stacji wybierz menu **[Kompletne przeszukiwanie]**, aby wykonać pełne skanowanie.

Zapisywanie stacji DAB+



Uwaga

- Możesz zachować maksymalnie 20 wstępnie ustawionych stacji radiowych.

- 1 W trybie DAB+ dostosuj stację radiową DAB+.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **★ PRESET** przez dwie sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista wstępnie ustawionych stacji.
- 3 Obróć pokrętło **pokrętło SELECT**, aby wybrać wstępnie ustawiony numer.
- 4 Naciśnij **pokrętło SELECT**, aby potwierdzić.
 - ↳ Komunikat **[Program zapisany]** zostanie wyświetlony.
 - ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

Wybieranie wstępnie ustawionej stacji DAB+

W trybie DAB+ istnieją dwa sposoby wyboru wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Wariant A:


- 1 Naciśnij ★ **PRESET**.
- 2 Obróć pokrętkę **pokrętko SELECT**, aby wybrać numer
- 3 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.

Wariant B:

- Naciśnij **◀◀/▶▶**, aby przejść do poprzedniej/następnej wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Korzystanie z menu w trybie DAB+

- 1 W trybie DAB+ naciśnij **☰ MENU**, aby wejść do menu DAB+.
- 2 Obróć pokrętkę **pokrętko SELECT**, aby przełączać się między opcjami menu:



- **[Lista radiostacji]:** pokazuje wszystkie stacje DAB+. Jeśli radioodbiornik nie znajdzie żadnej stacji, rozpocznie skanowanie w poszukiwaniu stacji DAB+ i doda je do listy stacji.
 - **[Kompletne przeszukiwanie]:** wyszukiwanie i zapisywanie wszystkich dostępnych stacji radiowych DAB+.
 - **[Ręczne dostrajanie]:** ręczne dostosowanie odbioru kanału/częstotliwości i dodawanie jej do listy stacji.
 - **[Przytnij nieprawidłowe]:** usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.
 - **[DRC]:** kompresowanie dynamicznego zakresu sygnału radiowego tak, aby zwiększona została głośność cichych dźwięków, a obniżona tych głośniejszych.
 - **[Kolejność radiostacji]:** umożliwia określenie kolejności stacji podczas przewijania listy stacji.
 - **[Konfig. systemu]:** dostosowanie ustawień systemu (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).
 - **[Główne menu]:** dostęp do menu głównego (patrz Rozdział „Korzystanie z głównego menu”).
- 3 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętko SELECT**.
 - 4 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 2-3.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij **☰**.

[Przytnij nieprawidłowe]

- **[TAK]:** usuwanie wszystkich nieprawidłowych stacji z listy stacji.
- **[NIE]:** powrót do poprzedniego menu.

[DRC]

- **[DRC wysoki]:** przełącz DRC na wyższy poziom kompresji (domyślna opcja zalecana dla środowiska o wysokim poziomie szumów).
- **[DRC niski]:** przełącz DRC na niski poziom.
- **[DRC wył.]:** pozwala wyłączyć DRC.

[Kolejność radiostacji]


- **[Alfanumeryczna]:** alfabetyczna kolejność stacji radiowych (domyślne ustawienie).
- **[Kanał]:** lista grup stacji, które są transmitowane według tej samej grupy (np. BBC lub South Wales local).
- **[Prawidłowa]:** najpierw wyświetla listę nadających stacji radiowych, a potem stacje nienadające.



Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.




Wyświetlanie informacji DAB+

W trakcie słuchania radia DAB+ naciskaj i przytrzymaj , aby przewijać następujące informacje (jeśli są dostępne):

- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Informacje w systemie Dynamic Label Segment (DLS)
- ↳ Siła sygnału
- ↳ Typ programu (PTY)
- ↳ Nazwa albumu
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Współczynnik błędów sygnału
- ↳ Prędkość transmisji i status audio
- ↳ Kodek
- ↳ Czas i data

8 Słuchanie radia FM

Dostosowanie odbioru stacji FM

- 1 Naciśnij  **Source** i obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać tryb [**Radio FM**].
- 2 Naciśnij i przytrzymaj   przez dwie sekundy.
 - ↳ Radio zacznie automatycznie odbierać stację FM, która ma silny sygnał.
- 3 Powtórz krok 2, aby ustawić inne stacje radiowe.

Aby ręcznie dostosować stację radiową:

- W trybie tunera FM obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać częstotliwość.

Zapisywanie stacji FM

Uwaga

- Można zapisać maksymalnie 20 stacji radiowych FM.

- 1 W trybie FM dostosuj stację radiową FM.
- 2 Naciśnij i przytrzymaj **★ PRESET** przez dwie sekundy.
 - ↳ Zostanie wyświetlona lista wstępnie ustawionych stacji.
- 3 Obróć **pokrętko SELECT** aby wybrać wstępnie ustawiony numer.
- 4 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
 - ↳ Komunikat [**Program zapisany**] zostanie wyświetlony.
 - ↳ Stacja została zapisana w wybranej pozycji.

Automatyczne zapisywanie stacji radiowych FM

W trybie tunera FM naciśnij i przytrzymaj **pokrętko SELECT**

- ↳ Urządzenie zapisze wszystkie dostępne stacje radiowe FM, a następnie rozpocznie transmisję pierwszej z nich.



Wskazówka

- W celu usunięcia wstępnie zachowanej stacji radiowej, na jej miejscu zapisz inną stację radiową.



Wybieranie wstępnie ustawionej stacji FM

W trybie FM istnieją dwa sposoby wyboru wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Wariant A:

- 1 Naciśnij **★ PRESET**.
- 2 Obróć **pokrętko SELECT**, aby wybrać numer.
- 3 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.

Wariant B:

Naciśnij  , aby przejść do poprzedniej/kolejnej wstępnie ustawionej stacji radiowej.

Korzystanie z menu w trybie FM

- 1 W trybie tuner FM naciśnij **≡ MENU**, aby uzyskać dostęp do menu FM.
- 2 Obróć **pokrętło SELECT**, aby przełączać się pomiędzy opcjami menu:



- **[Konfiguracja przeszukiwania]**
- **[Ustawienia audio]**
- **[Konfig. systemu]:** dostosowanie ustawień systemu (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).
- **[Główne menu]:** dostęp do menu głównego (patrz Rozdział „Korzystanie z głównego menu”).

3 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętło SELECT**.

- 4 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 2-3.
 - Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij **≡**.

[Konfiguracja przeszukiwania]

- **[Wyłączenie stacje o silnym sygnale?]-[TAK]:** skanowanie stacji radia FM tylko o mocnym sygnale.
- **[Wyłączenie stacje o silnym sygnale?]-[NIE]:** wyszukiwanie wszystkich dostępnych stacji radiowych FM.

[Ustawienia audio]

- **[Tylko mono?]-[TAK]:** wybierz transmisję mono.
- **[Tylko mono?]-[TAK]:** wybierz transmisję stereo.

≡ Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.

Wyświetlanie informacji RDS

RDS (Radio Data System) to usługa, która pozwala stacjom FM wyświetlać dodatkowe informacje.


Jeśli słuchasz stacji radia FM z sygnałem RDS, pojawi się nazwa stacji i ikona RDS.

- 1 Dostrajanie do stacji RDS.
- 2 Naciskaj i przytrzymaj **≡**, aby przewinąć następujące informacje (jeśli są dostępne):

- ↳ Nazwa stacji
- ↳ Wiadomości tekstowe radia
- ↳ Typ programu
- ↳ Częstotliwość
- ↳ Data

9 Korzystanie z menu systemowego

- 1 Kiedy radioodbiornik jest włączony, naciśnij **≡** aby wejść do tego menu.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać źródło **[Konfig. systemu]**.
- 3 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
- 4 Potwórz kroki od 2 do 3, aby wybrać dowolną opcję.



- **[Equaliser]**: wybierz tryb korektora.
- **[Sieć]**: umożliwia ustanowienie połączenia sieciowego.
- **[Czas/data]**: ustawienie godziny i daty.
- **[Język]**: ustawianie języka systemu.
- **[Ustawienia fabryczne]**: resetowania radioodbiornika do stanu domyślnych ustawień fabrycznych.
- **[Aktualizacja oprogramowania]**: sprawdzanie informacji dotyczących aktualizacji oprogramowania.
- **[Kreator konfiguracji]**: zawiera instrukcje dotyczące przeprowadzania wstępnej konfiguracji.
- **[Informacje]**: wyświetlanie wersji oprogramowania.
- **[Polityka prywatności]**: wyświetla informacje na temat polityki prywatności.
- **[Podświetlenie]**: regulacja ustawień podświetlenia.

≡ Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.

Dostosowywanie ustawień sieci

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Sieć]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub podrzędną opcję, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić. **[Asystent sieciowy]**: zawiera informacje na temat tworzenia połączenia sieciowego.

- **[Ustawienia PBC Wlan]**: wybierz tę opcję, jeśli twój router bezprzewodowy obsługuje metody konfiguracji WPS iPBC.
- **[Pokaż ustawienia]**: wyświetli bieżące informacje dotyczące sieci.
- **[Ustawienia ręczne]**:
 - **[DHCP aktywny]**: automatycznie przyporządkowuje adres IP.
 - **[DHCP nieaktywny]**: ręczne przyporządkowuje adres IP.
- **[Profil sieci]**: wyświetla listę sieci zapamiętanych przez radioodbiornik.
- **[Wyczyść ustawienia sieciowe]**: umożliwia wyczyszczenie ustawień wybranych sieci.
- **[Zachowaj połączenie z siecią?]**: umożliwia wybór zachowania stałego połączenia z siecią.

Ustawianie godziny/daty

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Czas/data]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub podrzędną opcję, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.



- **[Ustaw czas/datę]**: ustawienie godziny i daty.
- **[Autom. aktualizacja]**:
 - **[Aktualizacja z DAB]**: synchronizacja czasu ze stacjami DAB+.
 - **[Aktualizacja z FM]**: synchronizacja czasu ze stacjami FM.
 - **[Aktualizacja z NET]**: synchronizacja czasu ze stacjami radia internetowego.
 - **[Brak aktualizacji]**: dezaktywacja synchronizacji czasu.
- **[Ustaw format]**: ustawianie formatu 12/24 godz.
- **[Ustaw strefę czasową]**: ustawienia strefy czasowej.
- **[DST]**: aktywowanie lub dezaktywowanie automatycznego uwzględniania czasu letniego.

Uwaga

- W przypadku aktualizacji czasu z DAB+ lub FM, opcja czasu letniego nie będzie aktywna.
- Jeśli aktualizujesz czas z ustawień sieciowych, ustaw strefę czasową.

Uwaga

- Jeśli radioodbiornik wykryje, że nowe oprogramowanie jest dostępne, zapyta czy chcesz je zaktualizować. Po wyrażeniu zgody rozpocznie się pobieranie i instalacja nowego oprogramowania.
- Przed aktualizacją oprogramowania upewnij się, że radio jest podłączone do stabilnego zasilania sieciowego. Odłączenie zasilania podczas aktualizacji oprogramowania może spowodować uszkodzenie produktu.

Ustawianie języka systemu

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Język]**.
↳ Zostanie wyświetlona lista dostępnych języków.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać język systemu, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.

Resetowanie wszystkich ustawień

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Ustawienia fabryczne]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub podrzędną opcję, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
 - **[Tak]**: Resetowania radioodbiornika do stanu domyślnych ustawień fabrycznych.
 - **[Nie]**: Powrót do poprzedniego menu.

Sprawdzanie informacji o aktualizacjach oprogramowania

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Aktualizacja oprogramowania]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub opcję podrzędną, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
 - **[Ustawienia automatycznego sprawdzania]**: wybierz, aby urządzenie sprawdzało co jakiś czas czy są nowe wersje oprogramowania.
 - **[Sprawdź teraz]**: natychmiast sprawdź, czy są nowe wersje oprogramowania.

Informacje na temat wersji oprogramowania

- Wybierz **[Konfig. systemu]** > **[Informacje]**.
↳ Zostanie wyświetlona aktualna wersja oprogramowania.

Regulacja ustawień podświetlenia

- 1 Wybierz menu **[Konfig. systemu]** > **[Podświetlenie]**.
- 2 Obróć pokrętko **pokrętko SELECT**, aby wybrać opcję lub podrzędną opcję, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
 - **[Limit czasu podświetlenia]**: wybierz limit czasu podświetlenia ekranu.
 - **[Poziom jasności po włączeniu]**: wybierz poziom jasności podświetlenia.
 - **[Poziom przyciemnienia]**: wybierz jasność podświetlenia spośród: Średnia, Niska i Wył.

10 Korzystanie z głównego menu

- 1 Kiedy radioodbiornik jest włączony, naciśnij **≡**, aby wejść do głównego menu.
- 2 Obróć pokrętkę **pokrętko SELECT**, aby wybrać źródło **[Główne menu]**.
- 3 Naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
- 4 Potwórz kroki od 2 do 3, aby wybrać dowolną opcję.
 - **[Radio internetowe]**: wybieranie radia internetowego.
 - **[Podcasty]**: wybieranie trybu Podcastów radia.
 - **[Spotify]**: wybieranie trybu odtwarzania Spotify.
 - **[DAB+]**: wybieranie trybu odtwarzania radia DAB+.
 - **[FM]**: wybieranie trybu odtwarzania radia FM.
 - **[CD]**: wybieranie trybu odtwarzania płyt CD.
 - **[USB]**: wybieranie trybu odtwarzania z urządzenia USB.
 - **[Bluetooth]**: wybieranie trybu odtwarzania z urządzenia Bluetooth.
 - **[Wejście AUDIO IN]**: wybieranie trybu odtwarzania źródła wejście AUDIO IN.
 - **[Czas „zasypiania“]**: ustawianie zegara uśpienia
 - **[Alarmy]**: ustawianie zegara alarmu
 - **[Konfig. systemu]**: dostosowanie ustawień systemu (patrz Rozdział „Korzystanie z menu systemowego”).
- 3 Obróć pokrętkę **pokrętko SELECT** aby wybrać dzień, a następnie naciśnij **pokrętko SELECT**, aby potwierdzić.
 - ↳ Cyfra miesiąca będzie migać.
- 4 Powtórz krok 3, aby ustawić miesiąc dzień i godzinę.
 - ↳ Komunikaty **[Alarm 1: wył. [00:00]]** i **[Alarm 2: wył. [00:00]]** pojawią się na ekranie.



- 5 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Alarm 1: wył. [00:00]]** > **[Włącz:] [Wył.]**.
- 6 Powtórz krok 3, aby aktywować lub dezaktywować zegar alarmu.
 - **[Wył.]**: dezaktywowanie zegara alarmu
 - **[Codziennie]**: alarm jest włączany każdego dnia.
 - **[Jeden raz]**: alarm jest włączany tylko raz.
 - **[Weekendny]**: alarm jest włączany w soboty i niedziele.
 - **[Dni powszednie]**: alarm jest włączany od poniedziałku do piątku.
- 7 Powtórz krok 3, aby wybrać **[time]**, a następnie ustaw zegar alarmu.
- 8 Powtórz krok 3, aby wybrać **[mode]**, a następnie ustaw źródło alarmu.
 - **[Sygnał budzenia]**: wybierz brzęczyk jak źródło alarmu.
 - **[Radio internetowe]**: wybierz radio internetowe jako źródło alarmu.
 - **[DAB+]**: wybierz stację radiową DAB+ jako źródło alarmu.
 - **[FM]**: wybierz stację radiową FM jako źródło alarmu.

- 9 Powtórz krok 3, aby wybrać **[preset]**, a następnie wybierz ostatnio słuchaną lub wstępnie ustawioną stację radiową jako źródło alarmu.
- 10 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Volume:]**, a następnie ustaw głośność alarmu.

- 11 Powtórz krok 3, aby wybrać **[Zapisz]**.
 - ↳ Alarm 1 jest ustawiony.
- 12 Powtórz kroki od 5 do 11, aby ustawić Alarm 2.

Uwaga

- Jeśli nie naciśniesz żadnego przycisku, menu wyłączy się po 15 sekundach.
- Możesz także nacisnąć **SOURCE** aby wybrać tryb: **Radio internetowe, podcastów, Spotify, radia DAB+, FM, CD, USB, Bluetooth** lub **wejście AUDIO IN**.

Ustawienie alarmu


Uwaga

- Możesz ustawić dwa alarmy, które włączą się o innym czasie. Aby alarm działał normalnie, upewnij się, że zegar jest prawidłowo ustawiony.


- 1 Wybierz menu **[Główne menu]** > **[Alarmy]**.
 - ↳ Jeśli zegar nie jest ustawiony, pojawi się komunikat dotyczący ustawienia zegara.
- 2 Naciśnij **OK**, aby kontynuować.
 - ↳ Cyfra dni zacznie migać.



Uwaga

- Po aktywowaniu alarmu, zostanie wyświetlona ikona dla Alarmu 1 lub Alarmu 2.
- Aby zatrzymać alarm, naciśnij , znajdujący się na jednostce.
- Możesz także przejść do menu [Konfig. systemu] > [Czas/data], aby ustawić datę i godzinę (patrz „Korzystanie z menu systemowego” > „Ustawianie godziny/daty”).

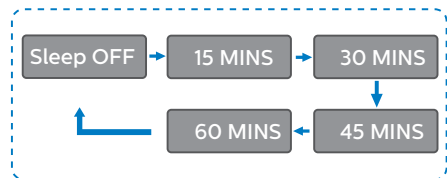


Ustawianie zegara uśpienia




- 1 Wybierz menu [Główne menu] > [Czas „zasypiania“].
- 2 naciśnij i obróć **pokrętło SELECT**, aby wybrać przedział czasu zegara uśpienia (w minutach).
 - ↳ Jeśli wyświetlony zostanie komunikat [Zasypianie wył.], oznacza to, że zegar uśpienia jest nieaktywny.

11 Inne funkcje

Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth

- 1 Naciśnij  **Source** i obróć pokrętkę **SELECT** aby wybrać tryb **[Bluetooth]**.
- 2 Naciśnij  **MENU**, aby wejść do tego menu.
- 3 Obróć pokrętkę **pokrętkę SELECT**, aby przełączać się między opcjami menu:
 - Wybierz menu parowania i naciśnij **pokrętkę SELECT**.
 - Komunikat powiadomienia „**Proszę połączyć urządzenie z: Philips TAM6805**” pojawi się na ekranie, a ikona Bluetooth zacznie migać.
 - Na swoim urządzeniu Bluetooth, włącz funkcję Bluetooth i wyszukaj urządzenia, które można sparować.
 - Wybierz **[Philips TAM6805]** do sparowania, które wyświetli się Twoim urządzeniu.
 - Po udanym połączeniu, komunikat na ekranie zmieni się na **[Połączony]**, a ikona Bluetooth przestanie migać.
- 4 Aby wybrać opcję, naciśnij **pokrętkę SELECT**.
- 5 Jeśli w jednej opcji dostępne są opcje podrzędne, powtórz kroki 3-4.
Aby powrócić do poprzedniego menu, naciśnij przycisk .





Regulowanie głośności



- W trakcie odtwarzania muzyki obróć **pokrętkę - VOL+**, aby dostosować głośność.

Wyciszanie dźwięku

- W trakcie odtwarzania muzyki naciśnij przycisk **MUTE**, aby wyciszyć lub przywrócić dźwięk.




Odtwarzanie z płyty

- 1 Naciśnij  **Source** i obróć pokrętkę **SELECT** aby wybrać źródło CD.
- 2 Naciśnij  , aby otworzyć przedział płyt.
- 3 Wsuń płytę zwróconą etykietą do góry.

- 4 Naciśnij  , aby zamknąć przedział płyt.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij .

Odtwarzanie z pamięci USB

Uwaga

- Upewnij się, że urządzenie USB zawiera odpowiednią do odtwarzania zawartość audio.
- 1 Podłącz urządzenie USB do  gniazda.
 - 2 Naciśnij  **Source** i obróć pokrętkę **SELECT** aby wybrać źródło USB.
 - ↳ Odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. W przeciwnym razie naciśnij .

Ładowanie urządzeń

Używając tej mikrowieży, można ładować urządzenia zewnętrzne, takie jak telefony komórkowe, odtwarzacze MP3 lub inne urządzenia przenośne.


- 1 Za pomocą kabla USB podłącz gniazdo USB urządzenia z gniazdem USB pozostałych urządzeń.
- 2 Podłącz urządzenie do zasilania.
 - ↳ Po rozpoznaniu urządzenia rozpocznie się jego ładowanie.

Uwaga

- Zgodność tego urządzenia ze wszystkimi urządzeniami nie jest gwarantowana.

Słuchanie muzyki z urządzenia zewnętrznego

Używając kabla MP3, można słuchać muzyki z zewnętrznego źródła na tym urządzeniu.

- 1 Podłącz kabel MP3 (kupowany osobno) między:
 - **AUDIO IN** gniazdo (3,5 mm) na urządzeniu,
 - oraz gniazdo słuchawek w urządzeniu zewnętrznym.
- 2 Naciśnij  **Source** i obróć pokrętkę **SELECT** aby wybrać tryb **wejście AUDIO IN**.
- 3 Rozpocznij odtwarzanie muzyki z urządzenia (patrz instrukcja obsługi urządzenia).

12 Informacje o produkcie

Dane techniczne

Wzmacniacz

Moc znamionowa wyjścia	25 Wx2 RMS
Pasma przenoszenia	50-20000 Hz, ±3 dB
Stosunek sygnału do szumu	> 65 dBA
Głośnik	2x3" pełnozakresowy, 6 Ω
Wzmocnienie basu	2 x port basowy
Poziom wejściowy dźwięku	600 mV ±100 mV RMS
Rodzaje obsługiwanych płyt	CD-DA, CD-R, CDRW, MP3-CD (8/12 cm)
Odtwarzanie z USB:	Typ A, USB direct 2,0,5 V/1A, format pliku MSC, FAT 16/32 Obsługa USB maks. 32 GB
Ładowanie przez USB	maks. 2A (tryb czuwania); maks. 500 mA (źródło USB); maks. 1 A (inne źródło) * Rzeczywisty prąd ładowania zależy od urządzeń mobilnych.

Wi-Fi

Protokół Wi-Fi	802.11 b/g/n
Pasma częstotliwości Wi-Fi	od 2412 MHz do 2472 MHz
Maksymalna moc przejściowa	15,08 dBm

Tuner

Zakres częstotliwości (FM)	87,5-108 MHz
Zakres strojenia (DAB/DAB+)	174,928-239,2 MHz (Pasma III)

Głośnik

Impedancja głośnika	6 omy
Efektywność	86 ± 3 dB/m/W

Bluetooth

Wersja Bluetooth	V 4,2
Pasma częstotliwości Bluetooth	2,4 GHz ~ 2,48 GHz, pasmo ISM
Maksymalna moc przejściowa	-4,1 dBm
Zasięg Bluetooth	10 m(bez przeszkód)

Informacje ogólne

Zasilanie sieciowe (zasilacz)	Nazwa marki produktu PHILIPS
	Prąd wejściowy: 100-240V~, 50/60Hz (wejście AC)
Zużycie energii w trybie pracy	≤30W
Pobór mocy w trybie czuwania (przy wyłączonej łączności Wi-Fi)	≤1W

Wymiary

-Główny moduł (szer. x wys. x dł.)	420x140x261 mm
------------------------------------	----------------

Masa

- Główny moduł	4,7 kg
----------------	--------

13 Rozwiązywanie problemów



Ostrzeżenie

- Nie wolno zdejmować obudowy tego urządzenia.

Nigdy nie próbuj samodzielnie naprawiać produktu, ponieważ spowoduje to unieważnienie gwarancji.

W przypadku problemów z urządzeniem, przed oddaniem go do serwisu sprawdź następujące punkty. Jeśli problem nie zostanie rozwiązany, przejdź do witryny Philips (www.philips.com/support). Kontaktując się z firmą Philips upewnij się, że urządzenie jest w pobliżu i posiadasz numer modelu i numer seryjny.

Brak zasilania

- Upewnij się, że wtyk zasilający AC urządzenia jest prawidłowo podłączony.
- Upewnij się, że gniazdo sieciowe doprowadza zasilanie.

Brak lub niska jakość dźwięku

- Dostosuj głośność.
- Sprawdź, czy moduł nie jest wyciszony lub stacja radiowa się buforuje.
- Całkowicie rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.
- Ustaw moduł z dala od urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Sprawdź stan połączenia sieci Wi-Fi.
- Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

Brak odpowiedzi urządzenia.

- Odłącz i podłącz ponownie wtyk zasilający AC, a następnie włącz urządzenie.
- Sprawdź, czy moduł nie jest w trybie czuwania. Jeśli tak jest, włącz go.

Słaby sygnał transmisji

- Ustaw moduł z dala od urządzeń elektrycznych, aby uniknąć zakłóceń radiowych.
- Całkowicie rozłóż antenę i dostosuj jej położenie.

- Sprawdź stan połączenia sieci Wi-Fi. Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

Niewystarczająca siła sygnału Wi-Fi

- Sprawdź odległość pomiędzy routerem i radiodiodami.
- Obróć i dostosuj położenie anteny Wi-Fi.

Nie można połączyć się z Twoją siecią Wi-Fi

- Sprawdź, czy twój router bezprzewodowy jest włączony.
- Sprawdź, czy twój router obsługuje funkcję WPS. Użyj prawidłowej metody konfiguracji (PCB lub PIN), aby połączyć router z obsługą WPS z tym modulem. Jeśli istnieje taka konieczność, zapoznaj się z instrukcją obsługi routera bezprzewodowego, aby uzyskać informacje na temat konfiguracji połączenia Wi-Fi.
- Ponownie skonfiguruj ustawienia Wi-Fi (patrz „Rozpoczynanie” > „Przeprowadzanie konfiguracji wstępnej” oraz „Korzystanie z menu systemowego” > „Dostosowywanie ustawień sieci”).

Niektóre stacje czasem nie działają

- Niektóre stacje mogą obsługiwać jedynie określoną liczbę słuchaczy. Jeśli spróbujesz połączyć się z daną stacją po kilku minutach, będziesz mógł jej słuchać.
- Ta stacja obecnie nie transmituje. Spróbuj ponownie później.

Niektóre stacje znikają z listy stacji

- Jeśli stacja zakończy transmisję w Internecie, zostanie usunięta z listy stacji. Moduł będzie ciągle sprawdzał, czy dana stacja ponownie rozpocznie transmisję. Jeśli tak się stanie, zostanie przywrócona do listy stacji.

Alarm nie działa.

- Ustaw prawidłowo zegar/alarm.



Specyfikacja może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Nazwa Philips i emblemat tarczy Philips są zastrzeżonymi znakami towarowymi Koninklijke Philips N.V., używanymi na licencji. Ten produkt został wyprodukowany przez i jest sprzedawany w ramach odpowiedzialności MMD Hong Kong Holding Limited lub jednej ze spółek zależnych, a MMD Hong Kong Holding Limited jest gwarantem w odniesieniu do tego produktu.

