



NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE  
INSTRUKCJA OBSŁUGI / HASZNÁLATI UTASÍTÁS  
USER MANUAL

DECKO VALEC

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt. Po przeczytaniu instrukcji obsługi odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

## WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas używania głośnika Bluetooth należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, włączając w to poniższe:


- × Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- × Należy trzymać głośnik i dołączone do niego akcesoria z dala od źródeł intensywnego ciepła.
- × Żadne ostre obiekty nie powinny mieć kontaktu z głośnikiem, ponieważ mogą go uszkodzić.
- × Czyść urządzenie wyłącznie za pomocą miękkiej suchej ściereki, nie należy używać materiałów ściemych ani detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić obudowę.
- × Podczas używania głośnika w sytuacji, kiedy jest wystawiony na działanie wody upewnij się, że wszystkie kable są odłączone, a nasadki dokładnie zamknięte.
- × **NIGDY** nie wystawiaj głośnika na działanie wody w czasie ładowania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie głośnika lub źródła zasilania.
- × **NIGDY** nie używaj głośnika w sytuacji, kiedy kabel ładujący jest uszkodzony ani w przypadku jakiegokolwiek awarii lub mechanicznego uszkodzenia.
- × **NIGDY** nie zostawiaj głośnika niepilnowanego podczas ładowania. Jeśli głośnik będzie gorący, wydziela się z niego dym lub nieprzyjemny zapach, natychmiast przerwij ładowanie.

## ŁADOWANIE GŁOŚNIKA

Ładowarka nie jest dołączona do zestawu, należy ładować głośnik za pomocą standardowej ładowarki 5 V / 1~2 A lub wejścia w komputerze PC. Kontrolka LED będzie świecić się na czerwono podczas ładowania i wyłączy się, kiedy głośnik będzie całkowicie naładowany.

**WAŻNE:** Należy całkowicie naładować baterię co najmniej raz na 3 miesiące, aby uniknąć skrócenia jej czasu pracy na jednym ładowaniu.

## WYGLĄD URZĄDZENIA I PRZYCISKI KONTROLNE

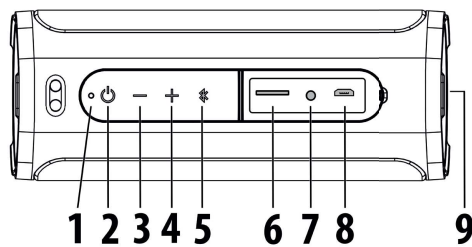

- 1. Kontrolka LED**
- 2. Włącznik / wyłącznik**  
Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć/wyłączyć głośnik.  
Naciśnij krótko, dwukrotnie, aby zmienić tryb Światła LED.
- 3. Poprzedni utwór / ściszenie**  
Naciśnij aby zmniejszyć głośność.  
Naciśnij i przytrzymaj aby przewinąć do poprzedniej ścieżki dźwiękowej.
- 4. Następny utwór / podgłaśnianie**  
Naciśnij aby zwiększyć głośność.  
Naciśnij i przytrzymaj aby przewinąć do następnej ścieżki dźwiękowej.
- 5. Bluetooth / Play / Stop / Telefon**  
Naciśnij, aby rozpocząć/zatrzymać odtwarzanie.
- 6. Wejście kart Micro SD**
- 7. Wejście AUX IN**
- 8. Port ładowania Micro USB**  
Do ładowania użyj kabla ładującego USB (dołączony do zestawu).
- 9. Światła LED**

**Opakowanie zawiera:** Głośnik, kabel ładujący USB, kabel audio, uszko do zawieszania, instrukcję obsługi

## TRYB BLUETOOTH

---

- × Naciśnij i przytrzymaj przycisk **1** aby włączyć głośnik.
- × Jeśli kontrolka LED miga na zielono, głośnik jest gotowy do sparowania.
- × Włącz tryb Bluetooth w swoim telefonie (lub innym urządzeniu Bluetooth) i znajdź urządzenie o nazwie "**REPRO VENA**", następnie połącz się z nim. Jeśli parowanie zakończy się sukcesem, kontrolka LED zacznie świecić stałym światłem. Możesz zacząć wtedy używać głośnika do słuchania muzyki z twojego telefonu.

*Uwaga: W celu uzyskania większej ilości informacji, zapoznaj się z instrukcją obsługi twojego telefonu. Jeśli musisz wpisać hasło, wpisz 0000. Po pierwszym sparowaniu z telefonem, głośnik zapamięta go.*

## Rozłączanie sparowanego telefonu

- × Naciśnij i przytrzymaj przycisk **5** aby odłączyć telefon od głośnika.

*Uwaga: Głośnik automatycznie wyłączy się po 10 minutach bezczynności.*

## TRYB TWS

---

- × Włącz oba głośniki. Upewnij się, że nie są one połączone za pomocą Bluetooth z żadnym urządzeniem.
- × Naciśnij przycisk **5** na jednym z głośników, drugi połączy się z nim automatycznie. Kontrolka LED na pierwszym głośniku będzie błyskać na niebiesko, zaś na drugim będzie świecić stałym niebieskim światłem, co oznacza że parowanie głośników zakończyło się sukcesem.
- × Sparuj swój telefon z pierwszym głośnikiem, po udanym sparowaniu kontrolka LED zacznie świecić stałym niebieskim światłem.
- × Naciśnij i przytrzymaj przycisk **5** na jednym z głośników aby przerwać połączenie TWS.

## FUNKCJA HANDS-FREE

---

Kiedy twój telefon jest podłączony do głośnika, postępuj zgodnie z następującymi krokami aby odbierać połączenia hands-free.

- × Naciśnij przycisk **5** aby odebrać połączenie.
- × Naciśnij i przytrzymaj przycisk **5** aby odrzucić połączenie.
- × W trakcie połączenia naciśnij przycisk **5** aby się rozłączyć.

## MICRO SD

---

Włóż kartę Micro SD do wejścia na głośniku. Odtwarzanie muzyki zapisanej na nośniku rozpocznie się automatycznie.

*UWAGA: Wskaźnik LED zaświeci się na zielono po podłączeniu i podczas odtwarzania.*

## AUX IN

---

Głośnik automatycznie przejdzie w tryb AUX-IN po połączeniu z innym urządzeniem za pomocą kabla audio (znajduje się w opakowaniu). Kiedy głośnik jest połączony za pomocą kabla z zewnętrznym urządzeniem, wszystkie funkcje mogą być kontrolowane wyłącznie za jego pośrednictwem.

*UWAGA: Wskaźnik LED zaświeci się na zielono po podłączeniu i podczas odtwarzania.*

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

---

- × **Głośnik się nie włącza**  
Naładuj głośnik. Jeśli urządzenie wciąż się nie włącza, skontaktuj się z serwisem.
- × **Co kilka sekund usłyszysz dźwięk.**  
Głośnik wymaga naładowania.
- × **Głośnik się nie ładuje**  
Sprawdź, czy kabel USB został poprawnie podłączony do głośnika i źródła zasilania.  
Sprawdź, czy komputer PC jest włączony, a kabel jest do niego poprawnie podłączony.  
Sprawdź, czy kabel USB jest poprawnie podłączony do adaptera.
- × **Głośnik się nie paruje**  
Sprawdź, czy twoje urządzenie Bluetooth jest włączone.  
Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w twoim urządzeniu.  
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth znajduje się w odległości nie większej niż 1 metr od głośnika.  
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth jest kompatybilne z głośnikiem.
- × **Głośnik nie odtwarza muzyki**  
Sprawdź, czy głośnik i urządzenie Bluetooth są włączone.  
Sprawdź, czy odtwarzasz muzykę na twoim urządzeniu Bluetooth.  
Sprawdź poziom głośności ustawiony na urządzeniu Bluetooth.
- × **Opóźnienia dźwięku / zakłócenia / szum**  
Sprawdź, czy w pobliżu głośnika lub urządzenia Bluetooth znajduje się urządzenie operujące na częstotliwości 2,4 GHz.  
Sprawdź, czy urządzenie Bluetooth znajduje się w odległości nie większej niż 10 metrów od głośnika.
- × **Nie słychać rozmówcy podczas połączeń telefonicznych**  
Sprawdź, czy głośnik jest sparowany z twoim telefonem.  
Sprawdź, czy funkcja Bluetooth jest włączona w twoim telefonie.

## **SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

---

Wersja Bluetooth: 5.0  
Wodoodporny głośnik Bluetooth IPX6  
Wbudowana bateria: Li-ion 3,7 V / 2000 mAh  
Czas naładowania baterii: ok. 2 godziny  
Czas działania baterii: 7 godzin (głośność 50 %)  
Częstotliwość Bluetooth: 2402 - 2480 MHz, EIRP 1,45 dBm  
Zasięg Bluetooth: 10 m  
Obsługiwane karty Micro SD: FAT32 / exFAT, 128GB (max)  
Obsługiwane formaty audio: MP3 / WAV / WMA  
Pasma przenoszenia: 80 Hz – 20 kHz  
Moc wyjściowa: 2 x 5 W  
Wymiary produktu: 173 x 67 x 76 mm / Waga: 400 g

**Zmiana specyfikacji technicznej produktu zastrzeżona przez producenta.**

### Gwarancja

Urządzenie posiada 2-letnią pełną gwarancję biegnącą od daty zakupu. Gwarancja obejmuje wady materiałowe i wynikające z nieprawidłowego wykonania urządzenia. 24 miesięczna gwarancja nie obejmuje akumulatora. Pojemność akumulatora oraz jego efektywność ulega stopniowo zmniejszeniu w zależności od sposobu użytkowania.



Niebezpieczeństwo uduszenia. Torebkę z PE położyć w miejscu będącym poza zasięgiem dzieci. Torebka nie służy do zabawy! Tego worka nie należy używać w kołyskach, łóżeczkach, wózkach lub kocykach dziecięcych.

### Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu DECKOVALEC spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: [http://www.gogen.cz/declaration\\_of\\_conformity](http://www.gogen.cz/declaration_of_conformity)

**Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej [www.gogen.pl](http://www.gogen.pl)**