


CREATIVE®

OUTLIER® FREE

Bezprzewodowe słuchawki kostne wyposażone w technologię *Bluetooth 5.3*

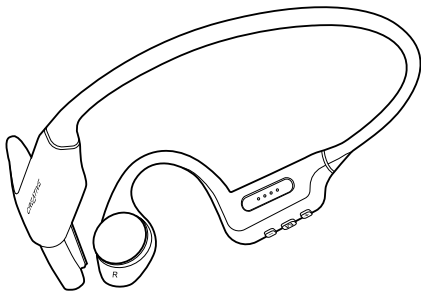


PL

SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

Model nr: EF1080

Informacje ogólne

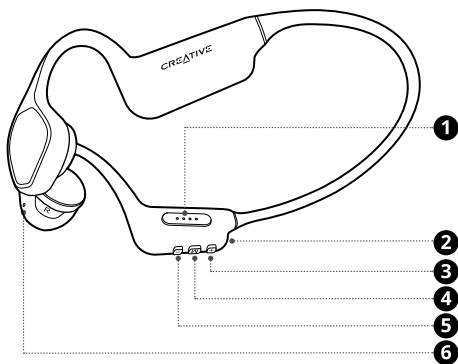

- 1 Magnetyczny port ładowania
- 2 Wskaźnik LED
- 3 Przycisk zwiększania głośności
- 4 Przycisk wielofunkcyjny (włączanie/wyłączanie, odtwarzanie/wstrzymywanie, połączenia/połączenie *Bluetooth*®, włączanie/wyłączanie małego opóźnienia)
- 5 Przycisk zmniejszania głośności
- 6 Mikrofon wielokierunkowy

Parowanie Multipoint

Parowanie Multipoint

1. Odłącz słuchawki od pierwszego urządzenia przenośnego. Po rozłączeniu słuchawki automatycznie przełączą się w tryb parowania *Bluetooth*.
2. Na drugim urządzeniu przenośnym z listy wykrytych urządzeń wybierz słuchawki, aby je sparować.
3. Po pomyślnym sparowaniu z drugim urządzeniem przenośnym ponownie połącz pierwsze urządzenie przenośne ze słuchawkami, aby zakończyć parowanie Multipoint.

Połączenie Multipoint zostanie nawiązane po wykonaniu powyższych czynności w podanej kolejności oraz włączeniu funkcji *Bluetooth* na obu urządzeniach przenośnych.



POBIERANIE WIELOJĘZYCZNEJ SKRÓCONEJ INSTRUKCJI OBSŁUGI

creative.com/support/OutlierFree

- [EN] MULTI-LANGUAGE QUICK START GUIDE DOWNLOAD
- [DE] MEHRSPRACHIGE SCHNELLSTARTANLEITUNG HERUNTERLADEN
- [FR] TÉLÉCHARGEMENT DU GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE MULTI-LANGUES
- [IT] DOWNLOAD DELLA GUIDA DI AVVIO RAPIDO MULTILINGUA
- [ES] DESCARGA DE LA GUÍA DE INICIO RÁPIDO EN MÚLTIPLES IDIOMAS
- [NL] MEERTALIGE SNELSTARTGIDS DOWNLOAD
- [NO] NEDLASTING AV HURTIGSTARTVEILEDNING FOR FLERE SPRÅK
- [FI] MONIKIELINEN PIKA-ALOITUSOPPAAN LATAUS
- [SV] FLERSPRÅKIG SNABBSTARTSGUIDE LADDA NER
- [DA] DOWNLOAD AF HURTIG STARTVEJLEDNING PÅ FLERE SPROG
- [CZ] STAHNOUT VÍCEJAZYKOVÝ RYCHLÝ NÁVOD K POUŽITÍ
- [SK] STIAHNŮ SI RÝCHLY NÁVOD NA ŠTARTOVANIE VIAC JAZYKOV
- [RU] МНОГОЯЗЫЧНОЕ КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ЗАГРУЗИТЬ
- [JP] 多言語クイックスタートガイドのダウンロード
- [CS] 下载多语言快速使用指南
- [CT] 下载多语言快速使用指南
- [KO] 다국어 빠른 시작 가이드 다운로드

REJESTRACJA
PRODUKTU





creative.com/register

POMOC
TECHNICZNA



creative.com/support

Elementy sterowania

Włączanie/wyłączanie














Przycisk	Akcja
 2 s	 wł.
 3 s	 wył.

Ręczne inicjowanie parowania *Bluetooth*







Przycisk	Akcja
 5 s	

Uwaga: słuchawki Creative Outlier Free będą automatycznie inicjować parowanie *Bluetooth* po pierwszym włączeniu zasilania. Aby ręcznie uruchomić tryb parowania *Bluetooth*, gdy słuchawki są już sparowane z urządzeniem, trzeba najpierw wyłączyć słuchawki.

Tryb odtwarzania












Przycisk	Akcja
 x1	
 x3	 Siri / Asystent Google
 x4	LOW LATENCY wł. / wył.
 1 s	
 1 s	
 x1	
 x1	

Tryb połączenia

Przycisk	Akcja
 1 s	
 x1	
 x2	

Uwaga: Funkcje asystenta głosowego i małego opóźnienia można włączyć tylko, gdy urządzenie nie odtwarza dźwięku.

Wskaźniki LED

 Niski poziom baterii	 Miga na czerwono co 3 s
 Ładowanie	 Światło czerwone ciągłe
 W pełni naładowany	 Światło niebieskie ciągłe
 Parowanie <i>Bluetooth</i> / połączenie Multipoint	 Naprzemienne światło czerwone i niebieskie
 Nawiązano połączenie <i>Bluetooth</i>	 Miga na niebiesko co 5 s podczas odtwarzania dźwięku
	 Miga na niebiesko dwa razy co 5 s, gdy urządzenie nie odtwarza dźwięku


Główny reset



Aby zainicjować główny reset, przełącz słuchawki w tryb parowania *Bluetooth*, a następnie naciśnij równocześnie przyciski zwiększania i zmniejszania głośności oraz przytrzymaj je przez pięć sekund. Przed wyłączeniem na słuchawkach Outlier Free zostanie odtworzone polecenie głosowe „Power Off” (Wyłączenie).

Głównego resetu używa się w przypadku wystąpienia problemów w trakcie używania słuchawek albo w następujących sytuacjach: błąd parowania *Bluetooth*, losowo migające wskaźniki LED lub konieczność wyczyszczenia wszystkich danych.

Ładowanie słuchawek Outlier Free

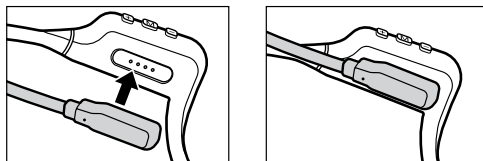

Przed podłączeniem słuchawek do ładowarki upewnij się, czy magnetyczny przewód do ładowania jest prawidłowo podłączony do magnetycznego portu ładowania. Jeśli jest podłączony nieprawidłowo lub nie jest zabezpieczony, odłącz go, a następnie ponownie podłącz do słuchawek. Prawidłowe podłączenie słuchawek do przewodu do ładowania zapobiegnie zwarciu, gdy w przewodzie będzie płynąć prąd.

Dane techniczne

Przetworniki słuchawek: przetworniki do przewodnictwa kostnego

Pasma przenoszenia: 20–20 000 Hz

Mikrofony: jeden wielokierunkowy

Wersja *Bluetooth*: *Bluetooth* 5.3

Profile *Bluetooth*

- A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
- AVRCP (Audio / Video Remote Control Profile)
- HFP (Hands-free Profile)

Kodek audio: SBC

Częstotliwość działania: 2402–2480 Hz

Zasięg działania: do 10 m

Obsługa asystentów głosowych: Siri i Asystent Google

Czas odtwarzania: do 10 godzin*

Czas ładowania: 2 godziny

Interfejs ładowania: USB-A

Rodzaj baterii: bateria litowo-jonowo-polimerowa
180 mAh, 0,666 Wh

Prąd wejściowy: 5 V  1 A

Temperatura robocza: 0–45°C

Maksymalna moc wyjściowa RF: 4 dBm

Stopień ochrony: IPX5

* Na podstawie umiarkowanego poziomu głośności. Rzeczywista żywotność baterii będzie się różnić w zależności od użytkowania, ustawień, utworów i warunków środowiskowych