

**DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP PRODUKTU INDESIT**

W celu uzyskania kompleksowej pomocy prosimy zarejestrować urządzenie na stronie [www.indesit.com/register](http://www.indesit.com/register)



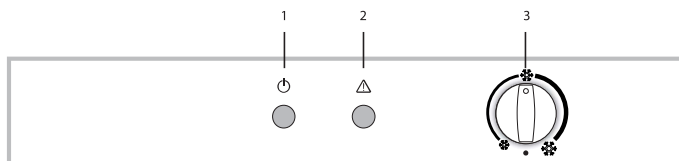
**Przed użyciem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa.**

**OPIS PRODUKTU****PIERWSZE UŻYCIE**

Po instalacji pozostawić urządzenie w bezruchu na co najmniej dwie godziny, przed podłączeniem go do sieci.

Podłączyć urządzenie do sieci i przekręcić pokrętkę termostatu, aby włączyć urządzenie.

Po włączeniu urządzenia należy zaczekać 4-6 godzin, aż zostanie osiągnięta prawidłowa temperatura przechowywania normalnie wypełnionego urządzenia. Antybakteryjny filtr przeciwzapachowy należy umieścić w wentylatorze, jak pokazano na opakowaniu filtra (jeżeli w wyposażeniu).

**PANEL STEROWANIA**

1. Kontrolka główna
2. Lampka kontrolki Alarmu
3. Pokrętko regulacji temperatury

**MROŻENIE ŚWIEŻEJ ŻYWNOŚCI**

Umieścić świeże produkty spożywcze przeznaczone do zamrożenia na kratce w komorze zamrażarki, nie dopuszczając do ich bezpośredniej styczności z już zamrożoną żywnością.

Ilość świeżej żywności, którą można zamrozić w ciągu 24 godzin, jest podana na tabliczce znamionowej.

Aby zamrozić świeże produkty, należy umieścić kratkę w komorze zamrażarki w położeniu górnym.

**TEMPERATURA KOMORY CHŁODZIARKI I ZAMRAŻARKI**

Ta chłodziarka/ zamrażarka jest uruchamiana za pośrednictwem termostatu umieszczonego wewnątrz komory chłodziarki.

Regulacja temperatury w obu komorach przeprowadzana jest poprzez obracanie pokrętki termostatu.

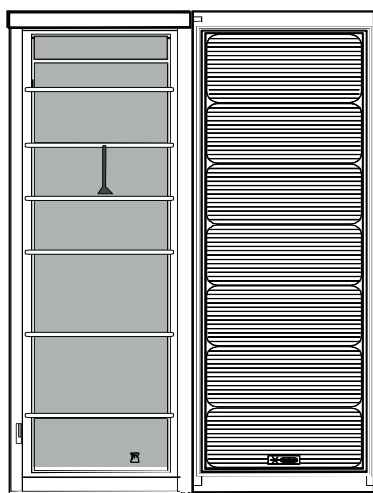
Pokrętko termostatu ustawione na ❄️ : **chłodzenie mało intensywne**

Pokrętko termostatu ustawione na ❄️❄️ : **chłodzenie średnie**

Pokrętko termostatu ustawione na ❄️❄️❄️ : **chłodzenie bardzo intensywne**

Pokrętko termostatu ustawione na • : **wyłączenie chłodzenia i oświetlenia**

Ustawienie pokrętki termostatu na • powoduje włączenie całego urządzenia.

**KOMORA CHŁODZIARKI I PRZECHOWYWANIE ŻYWNOŚCI****Legenda****STREFA ZAMRAŻANIA**

Wszystkie produkty spożywcze

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Co zrobić, gdy...	Możliwe przyczyny	Rozwiązania
Urządzenie nie pracuje.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Być może wystąpił problem z zasilaniem elektrycznym urządzenia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>nie wystąpiła awaria zasilania;</li> <li>wtyczka jest prawidłowo włożona do gniazdka, a dwubiegunowy odłącznik sieci (jeśli występuje) znajduje się w prawidłowym położeniu (Wł.);</li> <li>zabezpieczenia instalacji elektrycznej uruchamiającej urządzenie działają;</li> <li>kabel zasilania nie został uszkodzony;</li> <li>pokrętko nie jest ustawione w położeniu "●".</li> </ul> </li> </ul>
Nie działa oświetlenie wewnętrzne.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Może być konieczna wymiana żarówki oświetlenia.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>W razie konieczności wymiany należy skontaktować się z serwisem technicznym i odłączyć urządzenie od źródła zasilania.</li> </ul>
Temperatura wewnątrz komór nie jest wystarczająco niska.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Przyczyn może być wiele (patrz kolumna „Rozwiązania”).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>drzwi są prawidłowo zamknięte;</li> <li>urządzenie nie zostało zainstalowane przy źródle ciepła;</li> <li>ustawiona temperatura jest odpowiednia;</li> <li>obieg powietrza przez otwory wentylacyjne przy podstawie urządzenia nie jest zasłonięty.</li> </ul> </li> </ul>
Na dnie komory chłodziarki zbiera się woda.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spust wody z odszraniania jest zatkany.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Oczyścić spust skroplin (patrz rozdział „Konserwacja i czyszczenie urządzenia”).</li> </ul>
Nadmierna ilość szronu w komorze zamrażarki.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drzwi komory zamrażarki nie zostały poprawnie zamknięte.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sprawdzić, czy żaden przedmiot nie utrudnia prawidłowego zamknięcia drzwi.</li> <li>Rozmrozić komorę zamrażarki.</li> <li>Upewnić się, że urządzenie zostało poprawnie zamontowane.</li> </ul>
Przednia krawędź urządzenia, o którą opiera się uszczelka drzwi jest gorąca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>To nie jest usterka. Jest to celowy efekt mający na celu zapobieżenie powstawaniu skroplin.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rozwiązanie nie jest potrzebne.</li> </ul>
Temperatura komory chłodziarki jest za niska.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ustawiono zbyt niską temperaturę.</li> <li>W komorze zamrażarki mogła zostać umieszczona duża ilość świeżej żywności.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Spróbować ustawić niższą temperaturę.</li> <li>Jeśli w komorze zamrażarki umieszczono świeżą żywność, należy odczekać, aż zostanie całkowicie zamrożona.</li> <li>Wyłączyć wentylator (jeżeli jest zamontowany w urządzeniu) zgodnie z instrukcją w ustępie zatytułowanym „WENTYLATOR”.</li> </ul>



Instrukcje bezpieczeństwa, instrukcję obsługi, karta produktu oraz parametry poboru energii można pobrać:

- Odwiedzając naszą stronę internetową [docs.indesit.eu](https://docs.indesit.eu)
- Używając kodu QR
- Można również **skontaktować się z naszym serwisem technicznym** (Patrz numer telefonu na karcie gwarancyjnej). Kontaktując się z naszym serwisem technicznym, należy podać kody z tabliczki znamionowej urządzenia.

