

Waga kuchenna

Instrukcja obsługi

PL



SENCOR®

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL
SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT
SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

Przed uruchomieniem tego wyrobu prosimy o zapoznanie się z jego instrukcją obsługi, nawet w przypadku, jeżeli masz już doświadczenie w posługiwaniu się podobnymi urządzeniami. Z wyrobu należy korzystać wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Instrukcję należy zachować do ewentualnego zastosowania w przyszłości.

Przynajmniej przez okres gwarancji zalecamy zachować oryginalne opakowanie łącznie z wewnętrznym materiałem pakowym, dokument kasowy i kartę gwarancyjną. W razie transportu zapakować urządzenie do oryginalnego kartonu producenta, zapewniając tak maksymalną ochronę produktu przy ewentualnym transporcie (np. przeprowadzka lub odesłanie do serwisu).

PL-1

SPIS TREŚCI

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	3
LEÍRÁSA	5
INSTRUKCJA OBSŁUGI	6
WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA	7
KONSERWACJA I CZYSZCZENIE	7
LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII	7
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	7
WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM	8
UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH	8
DANE TECHNICZNE	8

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału pakowego, zanim znajdziesz wszystkie elementy produktu.
- Ten wyrób nie jest przeznaczony dla osób (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych predyspozycjach fizycznych, umysłowych lub mentalnych oraz osób o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, jeżeli nie jest nad nimi sprawowany fachowy nadzór albo nie zostały im udzielone instrukcje dotyczące obsługi wyrobu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- Dzieci powinny być pod nadzorem, który zapewni, że nie będą się bawić tym wyrobem.
- W żadnym wypadku nie naprawiaj produktu samodzielnie ani nie wykonuj w nim żadnych modyfikacji. Wszelkie naprawy i regulacje tego produktu należy powierzyć specjalistycznej firmie lub serwisowi. Otworzenie wyrobu w czasie okresu gwarancyjnego grozi utratą praw do napraw gwarancyjnych.
- Używaj i przechowuj wyrób poza zasięgiem materiałów łatwo palnych i lotnych.
- Nie wystawiaj produktu na działanie temperatur ekstremalnych, bezpośredniego promieniowania słonecznego, nadmiernej wilgoci i nie umieszczaj go w zbyt zapyłonym miejscu.
- Wyrobu nie ustawiamy w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych urządzeń i aparatów, które są źródłami ciepła.
- Wyrób jest przeznaczony do użytku tylko w gospodarstwach domowych. Nie używać do celów przemysłowych lub na dworze!


- Nie używać wyrobu do innego celu, niż jest przeznaczony.
- Nie kropić wyrobu wodą ani innymi płynami. Wyrobu nie zanurzać w wodzie ani innych cieczach.
- Jeżeli wyrób nie będzie używany przez dłuższy czas, wyjąć z niego baterie. W przeciwnym razie mogą się one wylać do wnętrza wyrobu i spowodować jego nieodwracalne uszkodzenie.
- Do podłączenia wyrobu do gniazdka sieciowego używać tylko typ adaptera dostarczony z tym wyrobem.
- W wyrobie nie wolno przeprowadzać zmian konstrukcyjnych, podłączać do niego dodatkowych wzmacniaczy w.cz. albo anten o zwiększonym zysku antenowym.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (za złą jakość potraw, zranienia, oparzenia, pożar itp.).

Waga kuchenna

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT/ SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

PL

LEÍRÁSA

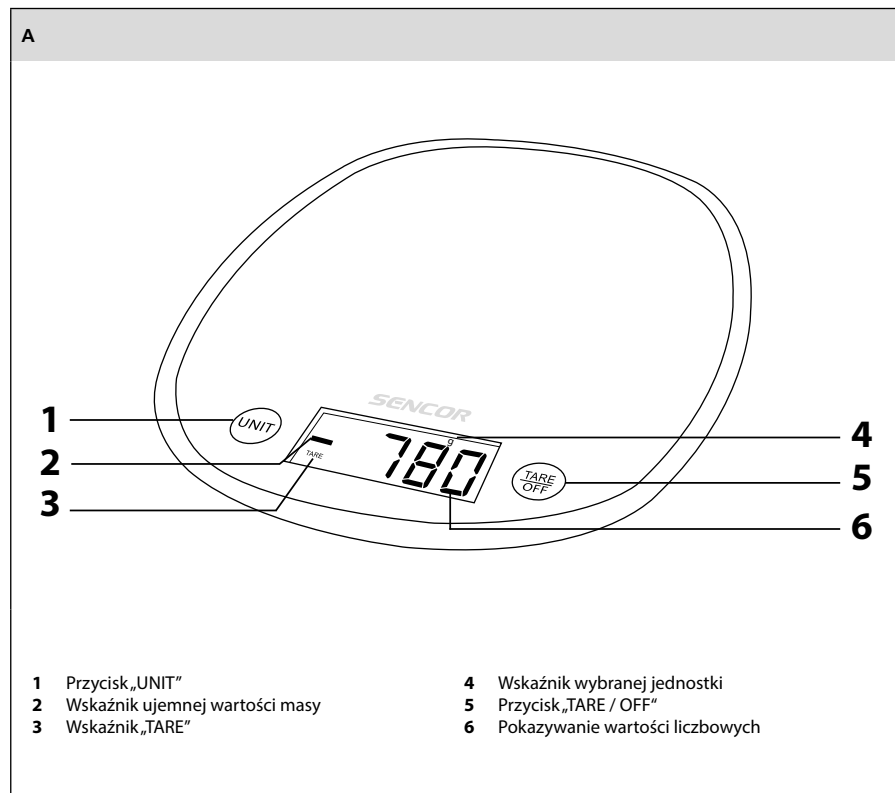

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włączenie i wyłączenie wagi

**Ostrzeżenie**

Przed pierwszym włączeniem otwórz pokrywę pojemnika na baterie na dolnej stronie wagi i usuń taśmę izolacyjną, która chroni baterie przed wyładowaniem podczas przewozu.

- 1) Waga posiada funkcję uruchomienia automatycznego „Auto-on”. Do uruchomienia naciśnij ręką na powierzchnię do ważenia albo połóż na niej ważony przedmiot.
Notatka: Zalecamy uruchamiać wagę naciśnięciem ręki na powierzchnię do ważenia. Przez umieszczenie przedmiotu waga uruchomi się automatycznie tylko w przypadku, kiedy położysz na niej odpowiednio ciężki przedmiot (zazwyczaj około 0,5 kg). Jeżeli włączysz wagę przez położenie przedmiotu na powierzchnię do ważenia, pokaże się masa 0. Taki wariant nadaje się przede wszystkim w przypadkach, kiedy potrzebujesz przed ważeniem żywności umieścić na wadze naczynie, w którym będzie ważył żywność.
- 2) Wagę wyłączysz naciskając przycisk „TARE / OFF”.

**OSTRZEŻENIE!**

Waga automatycznie się wyłączy po około minucie po wyświetleniu „0.0” na wyświetlaczu LCD albo przypadku jego nieczynności. Jeśli po zakończeniu ważenia sam wyłączysz wagę za pomocą przycisku „TARE / OFF”, zaoszczędzisz baterie.

Przełączanie jednostek

Podczas ważenia możesz przez wciśnięcie przycisku „UNIT” przełączać pomiędzy jednostkami (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).

Postępowanie podczas ważenia

- 1) Połóż ostrożnie ważony artykuł spożywczy/przedmiot na powierzchnię wagi, waga uruchomi się automatycznie.
- 2) W razie potrzeby wybierz jednostkę wagi (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Na wyświetlaczu wyświetli się waga w wybranych jednostkach.

Funkcja doważania

- 1) Połóż ostrożnie ważony artykuł spożywczy/przedmiot na powierzchnię wagi, waga uruchomi się automatycznie.
- 2) W razie potrzeby wybierz jednostkę wagi (g -> ml -> lb:oz -> fl.oz).
- 3) Kiedy waga się ustabilizuje, wciśnij przycisk „TARE / OFF”. Aktualna wartość zostanie zmasowana a wyświetlacz zostanie zresetowany na zero.
- 4) Na wagę połóż kolejne produkty. Wyświetlacz pokaże wartość tylko nowych produktów umieszczonych na wadze.
- 5) Można tak kontynuować ważenie produktów przez ich stopniowe dodawanie i powtarzanie kroków 4 i 5.

Jak wyłączyć funkcję doważania (TARE)

Z wagi usuń wszystkie produkty. Na wyświetlaczu pokaże się wartość ujemna. Po wciśnięciu przycisku „TARE / OFF” dojdzie do wyzerowania wagi.

Waga kuchenna

SKS 30WH / SKS 31GR / SKS 32BL / SKS 33OR / SKS 34RD / SKS 35VT / SKS 36YL / SKS 37GG / SKS 38RS

PL

WSKAŹNIK PRZECIĄŻENIA

Jeśli waga jest przeciążona (max. nośność 5 kg), na wyświetlaczu pokaże się symbol „EEEE”. Aby nie uszkodzić wagi, należy natychmiast zdjąć z wagi ważony artykuł spożywczy/przedmiot.

WYMIANA BATERII

Jeżeli na spodnim wyświetlaczu pojawi się ikona rozładowanej baterii „Lo”, baterię trzeba wymienić.

- 1) Zdejmij pokrywę zasobnika na baterie umieszczonego pod spodem wagi.
- 2) Wymij stare baterie.
- 3) Do pojemnika na baterie włóż 3 sztuki baterii 1,5V AAA, jednocześnie przestrzegaj poprawnej biegunowości wyznaczonej w pojemniku na baterie.



OSTRZEŻENIE!

- Jeżeli waga nie będzie przez dłuższy czas używana, przechowuje się ją zawsze w położeniu poziomym, które jest bezpieczniejsze dla czułych sensorów umieszczonych w nóżkach wagi.
- Na wadze nie kładź żadnych przedmiotów, które bez potrzeby obciążałyby jej czujniki.
- Wystrzegaj się używania wagi w pobliżu silnego pola magnetycznego, którego działanie może mieć wpływ na dokładność ważenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Do czyszczenia wewnętrznych części używaj delikatnej szmatki zwilżonej w letniej wodzie.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią akcesoriów do niniejszego produktu są 3 sztuki baterii 1,5V AAA. Nie wyrzucaj zużytych baterii do opadu komunalnego. Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli waga pokazuje wartości przypadkowe lub nie wyłącza się automatycznie, należy ją restartować. W takim przypadku wyjąć baterie na około 10 sekund, a następnie włożyć je z powrotem. Waga powinna zacząć działać normalnie.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	3 sztuki baterie 1,5V AAA
Max. pomiar masy:.....	5 000 g
Rozdzielczość ważenia:	1 g
Przełączanie jednostek:.....	g -> ml -> lb:oz -> fl .oz
Automatyczne wyłączenie podczas spoczynku	60 s
Wymiary (szerokość × głębokość × wysokość)	220 × 180 × 25 mm
Rozmiar wyświetlacza (długość × wysokość)	56 × 25 mm
Waga	0,33 kg

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ŻUŻYTYM OPAKOWANIEM

Żużyty materiał opakowaniowy należy dostarczyć do punktu przeznaczonego do składowania odpadu, wyznaczonego przez urzędy lokalne.

UTYLIZACJA ŻUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych państwach europejskich można zamiast tego zwrócić tego rodzaju wyroby lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu. Właściwa likwidacja tych produktów pozwoli zachować cenne źródła surowców naturalnych i pomoże w zapobieganiu negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co może spowodować niewłaściwą likwidacją odpadów. Szczegółowych informacji udziela Państwu urzędy miejskie lub najbliższe składnice odpadów. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadu mogą zostać nałożone kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten wyrób spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.

Zmiana tekstu, wzornictwa oraz specyfikacja techniczna zastrzeżona bez uprzedniego poinformowania, zastrzegamy sobie prawo do ich zmian.