

BeautyMe

Götze & Jensen



DEPILATOR LE701

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Urządzenie jest przeznaczone do pielęgnacji ciała. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
4. Urządzenia można używać tylko w trybie zasilania bezprzewodowego.
5. Należy zawsze wyciągać wtyczkę z gniazdka elektrycznego przed czyszczeniem urządzenia pod wodą. Podczas ładowania nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
6. Urządzenia można używać tylko w temperaturze pokojowej. Nie narażać produktu na szkodliwe warunki atmosferyczne.
7. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
8. Zasilacz należy przechowywać zawsze w suchym miejscu.
9. Do ładowania akumulatora urządzenia nie wolno używać przedłużacza. Zasilacz sieciowy zawiera transformator. Ze względów bezpieczeństwa nie odcinać zasilacza w celu wymiany wtyczki na inną.
10. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
11. Nie umieszczać ani nie przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może spaść lub zostać wciągnięte do wanny lub zlewu.

12. Po każdym użyciu lub w przypadku usterki, urządzenie należy odłączyć od sieci.
13. Nie stosuj przewodu zasilającego do przenoszenia urządzenia.
14. Przewodu zasilającego, wyposażenia oraz urządzenia nie należy dotykać gorącymi narzędziami. Przewód zasilający nie może mieć bezpośredniego kontaktu z tnącymi lub gorącymi elementami urządzenia.
15. Nie należy umieszczać urządzenia lub jego wyposażenia na niestabilnych lub gorących powierzchniach, ani w ich pobliżu.
16. Nigdy nie używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C do płukania urządzenia.
17. Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
18. Nie używać w wannach, prysznicach lub zbiornikach wypełnionych wodą.



UWAGA:

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **BeautyMe**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.


DANE TECHNICZNE

| Model: | LE701 |
|---------------------|--------------------|
| Zasilanie wejściowe | 3 V --- 1 A |
| Moc | 3 W |
| Czas ładowania | do 8 h |
| Rodzaj akumulatora | 2.4V 600 mAh NI-MH |
| Podświetlenie LED | TAK |

| | |
|---|--------------|
| Czas pracy | do 40 min |
| Stopnie prędkości | 2 |
| Klasa wodoszczelności | IPX6 |
| Model zasilacza | LE701 |
| Napięcie wejściowe | 100-240 V~ |
| Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego | 50/60 Hz |
| Napięcie wyjściowe | 3.0 V |
| Prąd wyjściowy | 1.0 A |
| Moc wyjściowa | 3.0 W |
| Średnia sprawność podczas pracy | 71,59 % |
| Sprawność przy niskim obciążeniu | - |
| Zużycie energii w stanie bez obciążenia (W) | 0,05 |

OPIS URZĄDZENIA

Depilator LE701 to urządzenie do pielęgnacji ciała. Urządzenie służy do depilacji ciała, można go używać zarówno w wannie lub pod prysznicem oraz na suchej skórze. Unikalna technologia głowicy depilującej pozwala bez wysiłku wydepilować większą powierzchnię skóry jednym pociągnięciem zapewniając doskonały efekt. Wyjątkowe dyski ceramiczne wychwytyją nawet najdrobniejsze włoski. Depilator LE701 działa szybciej, jest łatwiejszy i bezpieczniejszy w użyciu niż standardowe urządzenia do depilacji ciała, które wymagają precyzji w celu osiągnięcia zadowolających efektów.

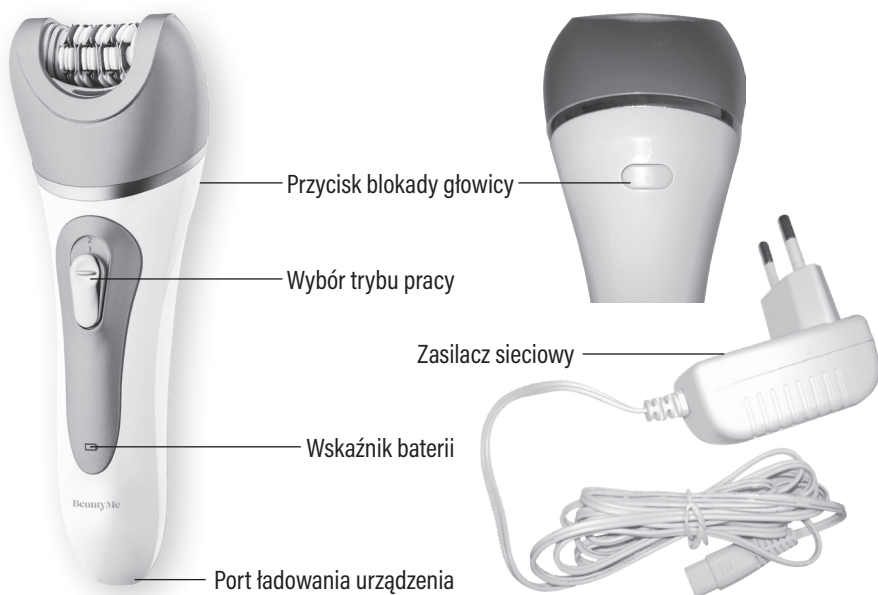

W zestawie znajdują się dopasowane do indywidualnych potrzeb następujące głowice i nasadki:



GŁOWICA DEPILUJĄCA

Podstawowa głowica do której można montować dodatkowe nasadki lub używać jej samej do depilacji nóg, pach lub okolic bikini.



GŁOWICA GOLAÇA

Głowica która pozwoli Ci na golenie nóg oraz ciała.



NASADKA NAPINAJĄCA SKÓRĘ

Nasadka montowana na głowicę depilującą, która pozwoli Ci na zmniejszenie bólu przy depilacji, poprzez napięcie skóry.



GRZEBIEŃ DO GOLENIA

Dodatek do głowicy golącej, który umożliwi Ci trzymowanie włosów na długość 3mm.



NASADKA DO TWARZY

Końcówka montowana na głowicę depilującą, która umożliwi Ci dokładne depilowanie skóry twarzy.

NIE UŻYWAĆ DO DEPILOWANIA BRWI, RZĘS ORAZ SKÓRY GŁOWY!



NASADKA MASUJĄCA

Nasadka powinna być zamontowana na głowicy depilującej. Służy do wyjątkowo delikatnej depilacji dzięki stymulowaniu skóry.



NASADKA DO MIEJSC WRAŻLIWYCH

Zamontuj nasadkę na głowicę depilującą, aby zapewnić bardziej komfortową depilację wrażliwych miejsc.



SZCZOTECZKA DO CZYSZCZENIA

Dzięki szczoteczce możesz usunąć nadmiar włosów z urządzenia.

W celu wymiany lub demontażu głowicy golącej lub depilującej należy ją odblokować przyciskiem z tyłu urządzenia.



MONTAŻ I OBSŁUGA URZĄDZENIA

Przed rozpoczęciem depilacji sprawdź prawidłowe zamocowanie głowicy.

Aby uruchomić urządzenie należy dobrać odpowiednią do potrzeb głowicę oraz jedną z nasadek dołączonych do zestawu. Urządzenie uruchamiamy przełącznikiem, przesuwając go do przodu wybierając jedną z dwóch prędkości pracy urządzenia.



Delikatnie przesuwaj urządzenie po skórze przez 2-3 sekundy w jednym miejscu, nie wolno dociskać głowicy zbyt mocno.

Po uzyskaniu zadowalającego poziomu gładkości, wstrzymaj pracę przesuwając wyłącznik do tyłu, a następnie sprawdź efekt końcowy.

CZYSZCZENIE

Po zakończeniu pracy wyłącz urządzenie, dokładnie wyczyść używaną głowicę za pomocą dołączonej do zestawu szczoteczki, a następnie przepłucz pod bieżącą wodą. Należy chronić głowicę przed upadkiem. Nie wolno zanurzać całego urządzenia w wodzie lub innych cieczach. Nie należy używać silnych lub niszczących powierzchnię środków czystości i produktów do czyszczenia. Obudowę należy przecierać wilgotną ściereczką. Nie wolno włączać urządzenia podczas czyszczenia. W przypadku czyszczenia głowicy pod bieżącą wodą, przed kolejnym użyciem należy ją dokładnie wysuszyć.

Do płukania głowic nie wolno używać wody o temperaturze przekraczającej 40°C.

ŁADOWANIE I PRACA Z AKUMULATOREM

Depilator LE701 może być używany tylko jako urządzenie zasilane akumulatorowo. Nie wolno używać urządzenia podłączonego zasilaczem do sieci lub podczas ładowania urządzenia.

Przed podłączeniem zasilacza, należy wyłączyć urządzenie. Podłącz zasilacz do gniazda urządzenia a następnie do sieci. Ładowanie sygnalizowane jest czerwoną lampką kontrolną.



Czas ładowania akumulatora to około 8 godzin. Urządzenie ładuj, używaj i przechowuj w temperaturze od 10°C do 35°C.

UWAGA! LAMPKA KONTROLNA NIE GAŚNIE PO NAŁADOWANIU.

PO NAŁADOWANIU NALEŻY ODŁĄCZYĆ ZASILACZ OD SIECI ORAZ Z GNIAZDA ZASILANIA, PO CZYM URZĄDZENIE JEST GOTOWE DO PRACY.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYKCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Jeśli w produkcie nie ma możliwości ustalenia konkretnego poziomu naładowania, rozładuj urządzenie, po czym ładuj je przez połowę czasu potrzebnego do pełnego naładowania. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

| PROBLEM | MOŻLIWA PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|----------------------------------|---|---|
| Nie można uruchomić urządzenia. | Urządzenie nie jest naładowane. | Naładuj całkowicie urządzenie. |
| | Urządzenie jest podłączone do ładowania. | Po podłączeniu do gniazda elektrycznego możliwe jest wyłącznie ładowanie urządzenia. Przed użyciem odłącz od gniazda elektrycznego. |
| Nie depiluje. | Zapchana głowica depilująca. | Wyczyść urządzenie. |
| Urządzenie nie działa poprawnie. | Głowica lub nasadka nie jest prawidłowo zamocowana. | Zamontuj akcesoria poprawnie. |

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE DEPILATORA

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli

doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

