



**WIDEODOMOFON
WI-FI
SVD601**

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli jest uszkodzone, urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie wolno próbować naprawiać i ingerować we wnętrzu urządzenia.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony

1

9. Upewnij się, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, przechowywania i edytowania wideo bez zgody osób nagrywanych.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia firmy **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

3

zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

5. Produkt posiada klasę szczelności IP54, jest pyłoszczelny oraz odporny na wodę.
6. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie oraz innych płynach.
7. Ładowanie baterii należy przeprowadzać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
8. Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.


2

DANE TECHNICZNE


Model	SVD601
Maksymalna moc transmisji	0.050
Częstotliwość transmisji	2.4 GHz
Zakres częstotliwości	2412 MHz ~ 2472 MHz
Napięcie i prąd ładowania	5 V --- 1 A
Zasilanie	2x akumulator 3.7 V, 2600 mAh
Wyposażenie	Wideodomofon 5x kołek montażowy 2x akumulator 1x klucz imbusowy 1x klucz RESET
Kąt widzenia kamery	120°
Odległość wykrywania ruchu	6 m
Temperatura pracy	-10°C do +55°C
Klasa szczelności	IP54
Wymagania systemowe:	Android, iOS
Karta pamięci	micro SD do 128 GB
Częstotliwość wideo	HD:15 fps; SD:30 fps

4


OPIS URZĄDZENIA

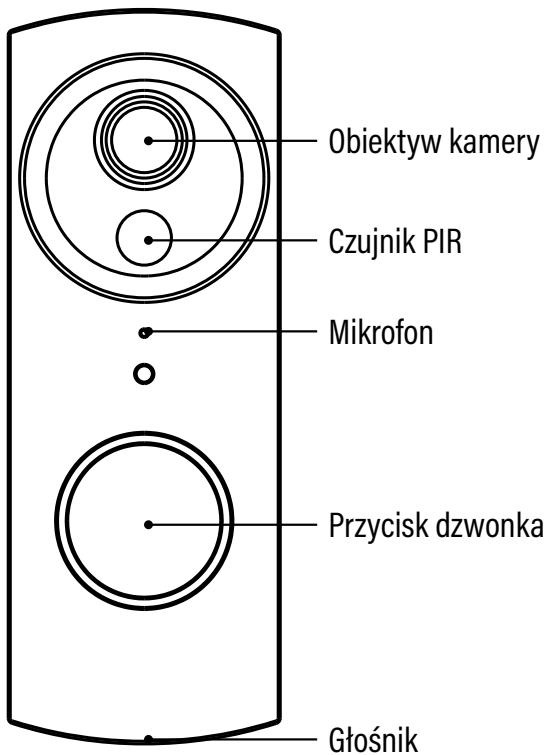

5

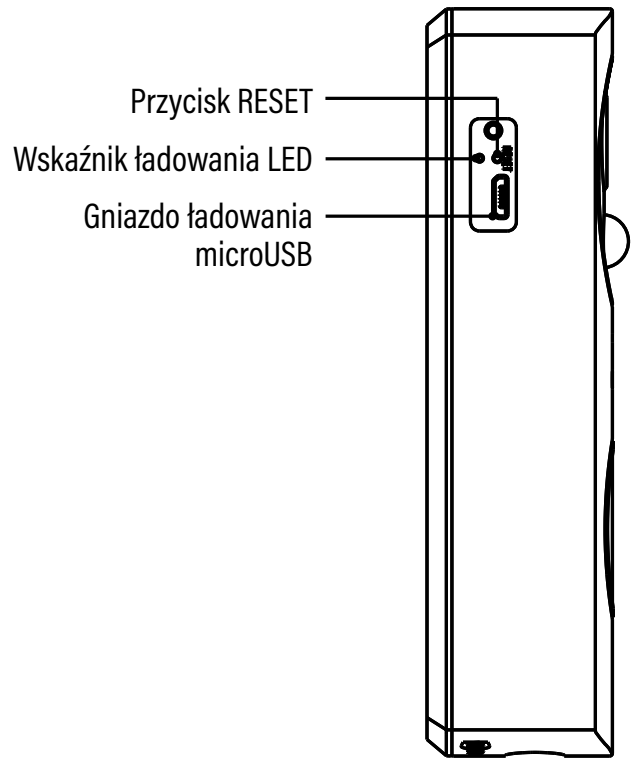


6

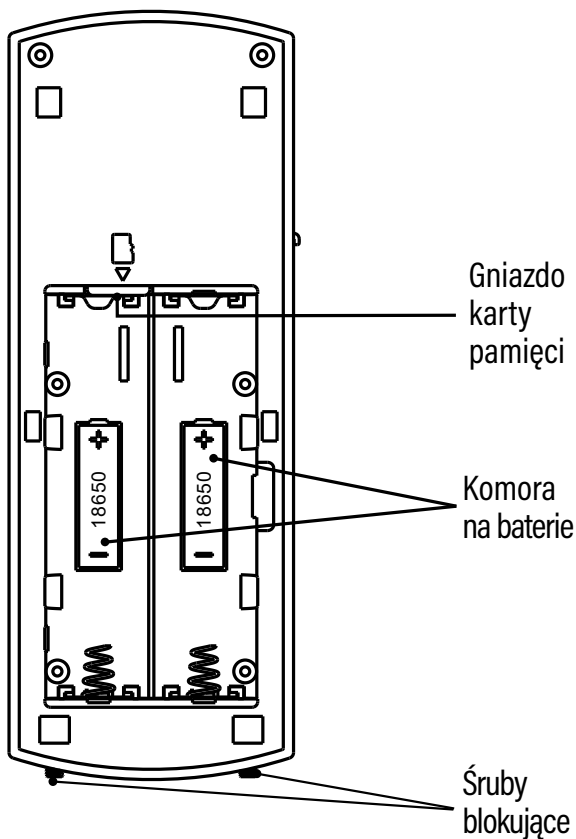

7

MONTAŻ BATERII

1. Odkręć śruby blokujące pokrywę za pomocą klucza imbusowego. Następnie przesunij pokrywę w dół i zdejmij z wideodomofonu.
2. Zdejmij pokrywę komory baterii:

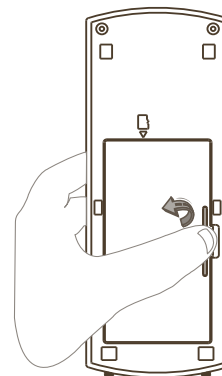


3. Włóż baterie do komory zgodnie z oznaczeniami +/- wewnątrz komory i na bateriach.
4. Nałóż pokrywę komory baterii, następnie zamocuj pokrywę wideodomofonu tak, aby prowadnice na pokrywie znalazły się w otworach wideodomofonu. Następnie przesunij pokrywę do góry i dokręć śruby blokujące pokrywę.

8

MONTAŻ NA ŚCIANIE

Wideodomofon posiada możliwość montażu na ścianie za pomocą kołków montażowych:

1. Odkręć śruby blokujące pokrywę za pomocą klucza imbusowego. Następnie przesunąć pokrywę w dół i zdejmij z wideodomofonu.

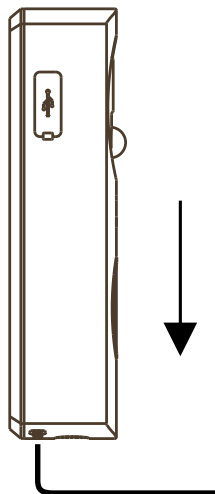

2. Przyłóż pokrywę do ściany, zaznacz miejsca do wywiercenia otworów. Następnie wywierć otwory i włóż kołki montażowe. Przykręć pokrywę wideodomofonu do ściany.


9

2. Zdejmij gumową zaślepkę z gniazda ładowania.

3. Podłącz wtyczkę microUSB do gniazda ładowania następnie podłącz zasilacz o napięciu wyjściowym 5V do gniazda elektrycznego.

4. Po podłączeniu do ładowania wskaźnik LED zaświeci się na czerwono. Po naładowaniu baterii wskaźnik LED zmieni kolor na zielony.

DZWONEK WEWNĘTRZNY

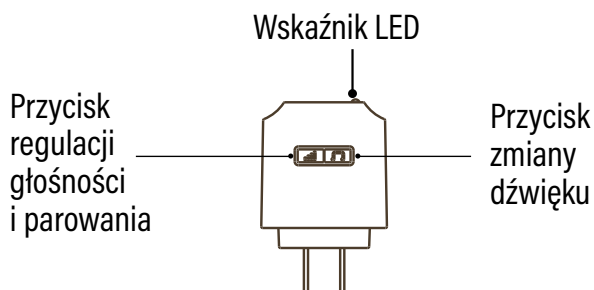


Parowanie wideodomofonu z dzwonkiem wewnętrznym:

1. Zamontuj baterie w wideodomofonie, następnie skonfiguruj z aplikacją obsługującą na urządzeniu przenośnym.

2. Podłącz dzwonek wewnętrzny do zasilania wkładając do gniazda elektrycznego AC.

11

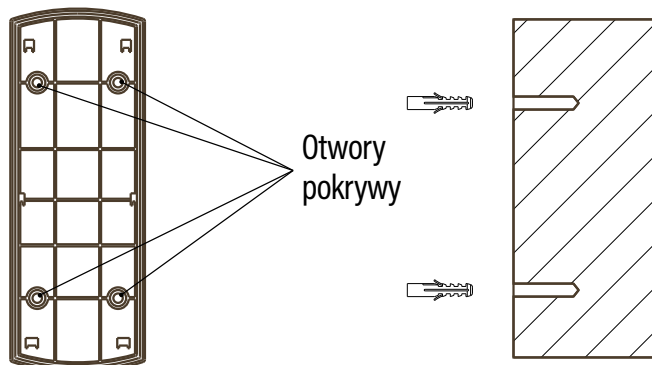

3. Zamocuj wideodomofon na pokrywie tak, aby przewody na pokrywie znalazły się w otworach wideodomofonu. Następnie przesunąć wideodomofon w dół i dokręć śruby blokujące pokrywę.

UWAGA! W CELU ZDJĘCIA POKRYWY ŚRUBY BLOKUJĄCE NALEŻY ODKRĘCIĆ MAKSYMALNIE.

NIE INSTALUJ URZĄDZENIA W MIEJSCU NARAŻONYM NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE ŚWIATŁA SŁONECZNEGO!

ŁADOWANIE BATERII

1. W celu naładowania baterii zdejmij wideodomofon z pokrywy na ścianie.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk głośności przez 5 sekund, następnie szybko, jednorazowo naciśnij przycisk dzwonka na domofonie.

Ustawienie głośności:

1. Naciśnij przycisk regulacji głośności, każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę poziomu głośności. Wybrany i pozostawiony poziom głośności dźwięku zostanie zapisany.

Ustawienie dźwięku dzwonka:

1. Naciśnij przycisk zmiany dźwięku, każdorazowe naciśnięcie przycisku spowoduje zmianę dźwięku. Wybrany i pozostawiony dźwięk zostanie zapisany.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację ze strony producenta: www.artdom.net.pl/document/SVD601/

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.

3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta, zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.

12

4. Włącz urządzenie montując baterie w komorze. Podświetlenie przycisku dzwonka zacznie szybko pulsować. Jeżeli to nie nastąpi zresetuj Wi-Fi w urządzeniu naciskając i przytrzymując 3 sekundy przycisk RESET.

5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie.

6. Upewnij się, że podświetlenie przycisku pulsuje.

7. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź przyciskiem „Confirm”.

8. Na ekranie telefonu wyświetli się QR kod. Skieruj obiektyw kamery wideodomofonu w stronę telefonu aby zeskanować kod. Po usłyszeniu sygnału potwierdź przyciskiem „Słyszałem dźwięk”.

9. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej:
www.artdom.net.pl/document/SVD601/
lub po zeskanowaniu kodu QR:



DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że wideodomofon SVD601 jest zgodny z odnośnymi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem:

www.artdom.net.pl/deklaracja/SVD601/

13

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

15

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE WIDEODOMOFONU

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,

16

- b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana

17

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

- są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
- 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 - 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 - 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 - 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

18

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź.
Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



v. 2