


Götze & Jensen

ZESTAW NOŻY Z BLOKIEM MAGNETYCZNYM KN300

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

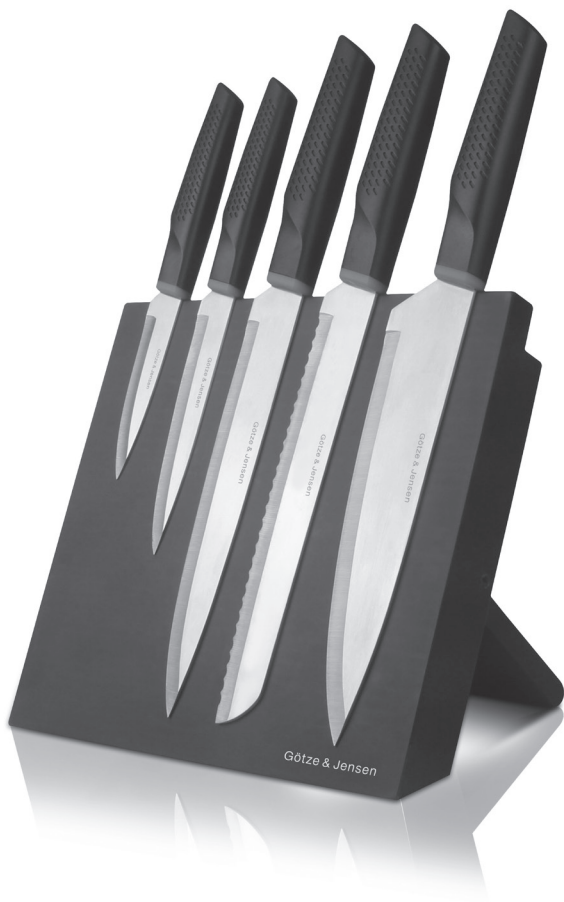

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy trzymać noże z dala od dzieci.
2. Ostrze oraz krawędź tnącą należy kierować od siebie na zewnątrz.
3. Należy wycierać ostrze zawsze od strony nienaostrojonej.
4. Nie należy próbować chwytać spadającego noża.
5. Należy używać noży zgodnie z przeznaczeniem.
6. Rękojeść noża zawsze powinna być sucha i odtłuszczona.
7. Należy przechowywać noże na bloku magnetycznym bądź na listwie magnetycznej.
8. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z produktu.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	KN300
Mycie w zmywarce:	Nie
Charakterystyka użytej stali nierdzewnej 3CR14:	C:0.26~0.35% Si:≤1.00% Mn:≤1.00% S ≤0.030% P:≤0.035% Cr:12.00~14.00% Ni:≤0.60%

OPIS PRODUKTU

1. Nóż szefa kuchni 8"
2. Nóż do pieczywa 8"
3. Nóż kuchenny 8"
4. Nóż uniwersalny 5"
5. Nóż do warzyw i owoców 3,5"
6. Blok magnetyczny
7. Listwa magnetyczna



WARUNKI UŻYTKOWANIA NOŻY

Zestaw noży K300 jest przeznaczony do wszelkich prac kuchennych związanych z przygotowaniem potraw.

UWAGA!

PAMIĘTAJ ABY PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM UMYĆ NOŻE W WODZIE Z DODATKIEM DELIKATNEGO DETERGENTU, NASTĘPNIE WYPŁUKAĆ I PRZETRZEĆ DO SUCHA MIĘKKĄ ŚCIERECZKĄ.

ZALECENIA UŻYTKOWANIA NOŻY

1. Zestaw noży na bloku magnetycznym przechowuj na płaskiej, stabilnej powierzchni z daleka od miejsc, które są narażone na występowanie wilgoci, pary.
2. Myj noże pod bieżącą ciepłą wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, następnie przetrzyj do sucha miękką ściereczką.
3. Nie pozostawiaj noży zbyt długo w wodzie.


4. Ostrze noża przy użyciu ostrzałek o stałym kącie nachylenia, np. ostrzałki szczelinowe. Dzięki temu ostrze noża zachowa odpowiedni kąt i nie zmieni swoich właściwości.
5. Po każdym ostrzeniu, noże przepłucz ciepłą wodą i przetrzyj do sucha miękką ściereczką.

PRZECIWSKAZANIA UŻYTKOWANIA NOŻY

1. Pamiętaj, aby nie myć noży w zmywarce z uwagi na delikatne elementy.
2. Unikaj krojenia na twardych powierzchniach takich jak metal, kamień czy szkło.
3. Nie otwieraj nożami puszek, butelek czy słoików.
4. Nie używaj silnych środków myjących oraz detergentów do czyszczenia noży.
5. Nie używaj do czyszczenia noży, szorstkich ani chropowatych gąbek czy ściereczek.
6. Nie pozostawiaj noży, na których znajdują się resztki jedzenia, przyprawy lub resztki innych produktów.
7. Nie używaj noży do krojenia twardych produktów takich jak mrożona żywność czy kości.
8. Nie wystawiaj noża na działanie wysokiej temperatury np. ognia.


INSTRUKTAŻ DEMONTAŻU NOŻY Z BLOKU MAGNETYCZEGO

1. Przymocuj noże do bloku magnetycznego.

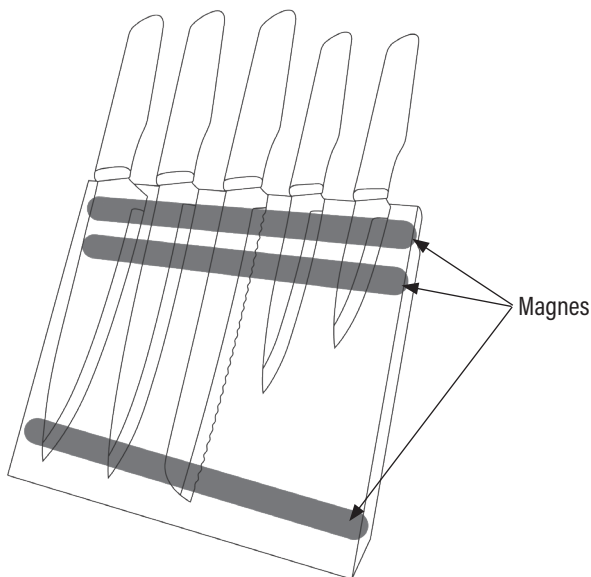

2. Aby poprawnie zdjąć nóż z bloku trzymaj nóż za rękojeść obracając go w prawo, dzięki czemu uwolnisz ostrze z bloku.

UWAGA! NIEODPOWIEDNIE ZDJĘCIE NOŻA Z BLOKU BĘDZIE SKUTKOWAŁO JEGO PORYSOWANIEM. ZASTOSUJ SIĘ DO WSKAZÓWEK, POKAZANYCH NA PONIŻSZYM RYSUNKU.

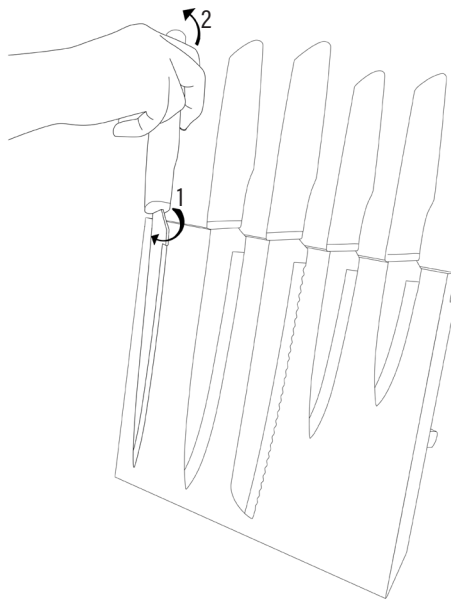

MONTAŻ LISTWY MAGNETYCZNEJ

1. Zamontuj listwę magnetyczną do ściany/płyty w kuchni za pomocą śrub i kołków dołączonych do zestawu.
2. Po zamontowaniu możesz przyczepić noże do magnesu w listwie.

UWAGA! PAMIĘTAJ, ABY WIESZAĆ NOŻE RĘKOJĘCIĄ DO GÓRY. NIGDY NIE WIESZAJ NOŻY TRZYMAJĄC ZA OSTRZE GROZI TO SKALECZENIEM.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Noże nie tną prawidłowo.	- Wyeksploatowane ostrze noży. - Uszkodzenie ostrza.	- Naostrz noże za pomocą ostrzałki. Nie ostrz zupełnie nowych noży. - Nie krój nożami produktów bardzo twardych np. mrożonek lub kości. Może to uszkodzić ostrza.
Wyszczerbione noże.	Nieprawidłowe użytkowanie noży.	Używaj noży zgodnie z przeznaczeniem. Nie otwieraj nożami np; aluminiowych puszek, nie tnij metalu itp.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwać odpady z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE NOŻY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególności uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.

9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować niezuanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi.
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

