

Götze & Jensen



KRAJALNICA MS500W

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia:

1. Należy przeczytać uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Urządzenie jest przeznaczone do krojenia mięsa, wędlin, sera oraz pieczywa.
3. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
4. Nie należy uruchamiać urządzenia z widocznymi uszkodzeniami. Jeżeli urządzenie ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę, elementy muszą zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
5. Do wszelkich napraw i regulacji urządzenia uprawniony jest wyłącznie autoryzowany serwis producenta.
6. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
7. Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy je zawsze wyłączyć i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.
8. Nie należy wkładać obudowy z silnikiem do wody lub innego płynu. Nie należy narażać na nadmierne nasłonecznienie oraz wilgoć, nie używać w łazience lub na zewnątrz pomieszczeń.
9. Przed każdorazowym użyciem należy upewnić się, że wszystkie elementy są sprawne i dobrze zamontowane.
10. Należy używać plastikowego dociskacza do dociskania produktów oraz odchylanego stolika, chyba że jest to niemożliwe z uwagi na wielkość i kształt produktu.
11. Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
12. Należy wyłączać urządzenie przed zmianą wyposażenia lub przed zbliżeniem do części będących w ruchu.
13. Należy zachować szczególną ostrożność przy manipulacji ostrzem tnącym.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych osoby

o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.

UWAGA!

- Krajalnica służy wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczona do użytku w zakładach zbiorowego żywienia.
- Nie uruchamiać urządzenia, gdy nóż jest zablokowany (produkt dociśnięty do noża).

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--|---------------|
| Model: | MS500W |
| Zakres grubości krojenia: | od 0 do 15 mm |
| Dopuszczalny czas nieprzerwanej pracy: | 10 minut |
| Czas przerwy przed ponownym użyciem: | 30 minut |
| Emisja hałasu przez urządzenie: | < 75 dB/A |
| Moc nominalna: | 115 W |
| Moc maksymalna: | 300 W |
| Zasilanie: | 230 V~, 50 Hz |

OPIS URZĄDZENIA

1. Korpus
2. Stolik z blokadą wózka
3. Przycisk włącz/ wyłącz z blokadą wyłącznika
4. Nastawiak z pokrętkiem do nastawiania grubości krojenia
5. Nóż krążkowy z uchwytem zaciskowym do zamocowania noża w napędzie
6. Wózek
7. Dociskacz
8. Tacka

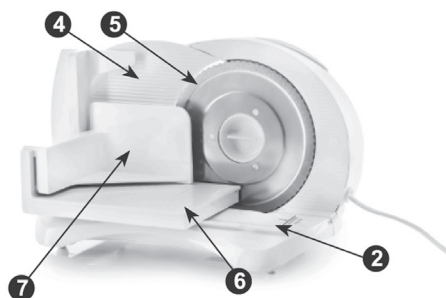

PRZYGOTOWANIE KRAJALNICY DO UŻYCIA

1. Rozpakuj produkt i usuń wszystkie folie ochronne. Upewnij się, że żadna z części nie jest uszkodzona.
2. Ustaw krajalnicę w miejscu zapewniającym jej wygodną obsługę, w pobliżu gniazdka sieci tak, aby wyłącznik można było naciskać kciukiem lewej ręki, a jednocześnie w prawej trzymać produkt do krojenia lub dociskacz przytrzymujący ten produkt.
3. Błat powinien być suchy, o dobrej przyczepności – krajalnica nie może przesuwać się podczas pracy.
4. Nastawiak ustaw w położeniu odpowiadającym nastawie grubości krojenia równej 0 mm.
5. Zamontuj stolik.
6. Zgodnie ze schematem graficznym umieszczonym na stoliku, wsuń wózek w prowadnice stolika.
7. Dosuń wózek do górnej powierzchni stolika, przodem do linii z opisem „ZAKŁADANIE”.



8. Po wprowadzeniu przedniej pary wpustów prowadzących w szczeliny prowadnic. Przesuń wózek do przodu, aż do momentu umiejscowienia w szczelinach prowadnic tylnej pary wpustów prowadzących.
9. Połóż produkt przeznaczony do krojenia na wózku.
10. Na wózku zamontuj dociskacz.
11. Nastaw żądaną grubość krojenia przy pomocy pokrętła w zakresie od 0 do 15 mm.




12. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka sieciowego.

URUCHOMIENIE KRAJALNICY

1. Kciukiem lewej ręki pchnij blokadę wyłącznika do przodu, aż do oporu. Dopiero po zwolnieniu blokady możesz przesunąć w dół przycisk wyłącznika i włączyć krajalnicę.
2. Prawą ręką dociskaj produkt przesuwając go wraz z wózkiem (i dociskaczem) od siebie do końca zasięgu wózka. Następnie powrót i powtórz tę czynność w zależności od przewidzianej do pokrojenia ilości plasterów lub kromek.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE KROJENIA

1. Produkt przeznaczony do krojenia ułóż na wózku w położeniu zapewniającym uzyskanie plasterów o żądanym kształcie (np. ukośnie).
2. Produkty zbyt dużych rozmiarów (nie mieszczące się na wózku) potnij na mniejsze części, które łatwo można popychać dociskaczem, eliminując w ten sposób niebezpieczeństwo skaleczenia się nożem.
3. Przed krojeniem żółtego sera przetrzyj nóż mokrą ściereczką – unikając kontaktu dłoni z ostrzem. Ser nie będzie przyklejał się do noża.
4. Orientacyjne grubości krojenia określają symbole umieszczone przy nastawiaku (pieczywo, ser, wędliny).

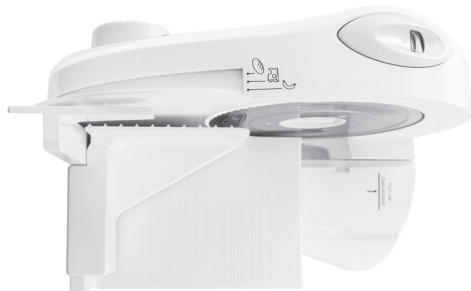

5. Zalecane krojenie poszczególnych produktów na krajalnicy w następujący sposób:
 - pieczywo na kromki o grubości ok. 10 mm,
 - sery i wędliny półtwarde (kielbasy: żywiecka, jałowcowa, krakowska) na plastery o grubości ok. 3 mm,

- szynka, baleron na plastry o grubości ok. 2 mm,
- wędliny twarde, salami, sucha krakowska na plastry o grubości ok. 1 mm.

UWAGA! O UŻYTECZNOŚCI DECYDUJE W ZNACZNYM STOPNIU STAN NOŻA. UNIKAJ KROJENIA TWARDYCH PRODUKTÓW, POWODUJE TO SZYBKIE TĘPIENIE NOŻA.

PO ZAKOŃCZENIU PRACY

1. Wyłącz krajalnicę i wyjmij przewód przyłączeniowy z gniazdka sieci.
2. Pokrętle ustaw nastawiak w położeniu odpowiadającym nastawie grubości krojenia równej 0 mm. Takie ustawienie zabezpiecza przed przypadkowym dostępem do noża.
3. Wyczyść krajalnicę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Krajalnicę po każdorazowym użyciu wyczyść i wytrzyj do sucha.
2. Napęd przetrzyj wilgotną szmatką z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

UWAGA! SZCZEGÓLNICIE PO KROJENIU: SERA, WĘDLIN I WARZYW UMYJ ELEMENTY URZĄDZENIA:

- części z tworzywa myj w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń,
- części metalowe myj w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń.

UWAGA! NIE MYJ NOŻA W ZMYWARCE.

3. Wysusz umyte części.
4. Co pewien czas krajalnicę należy dokładnie wyczyścić. W tym przypadku zdemontować części, w sposób odwrotny do ich montażu.
5. Nóż zdemontuj obracając uchwyt w prawo aż do oporu, następnie pociągnij go „do siebie”.



6. Pozostałości tłuszczu lub inne zabrudzenia widoczne na nożu myj szczoteczką pod bieżącą wodą, trzymając nóż za uchwyt.
7. Po umyciu i wysuszeniu części, zamontuj nóż na napędzie ustawiając nastawiak w położeniu odpowiadającym nastawie grubości równym „0”.

PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

| PROBLEMY | PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|--|--|---|
| Urządzenie nie włącza się. | Wtyczka urządzenia nie jest podłączona do gniazda zasilania. | Włóż przewód zasilający do gniazda zasilania. |
| Urządzenie wyłącza się przy pracy ciągłej. | Urządzenie kończy pracę po 10 minutach pracy ciągłej. | Odczekaj 30 minut do ochłodzenia urządzenia, następnie ponownie zacznij krojenie. |
| Głośna praca urządzenia. | Nieprawidłowo zamontowany nóż tnący w urządzeniu. | Zamontuj prawidłowo nóż w urządzeniu. |

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KRAJALNICY

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:

- a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
 8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
 9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
 10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
 11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi..

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

NOTATKI

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

