


REMINGTON®


EST. NEW YORK 1937




**Omniblade Multi-Pro
HG5000**

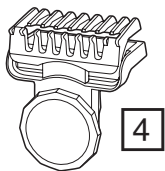


4

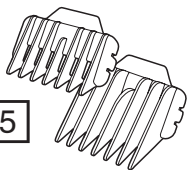

5

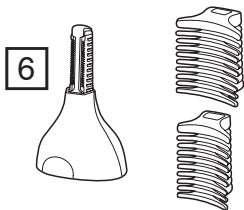


6

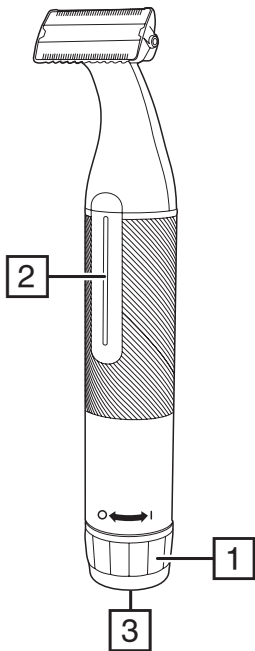


2

1


3

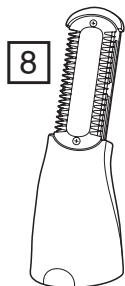

8

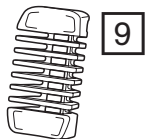


9

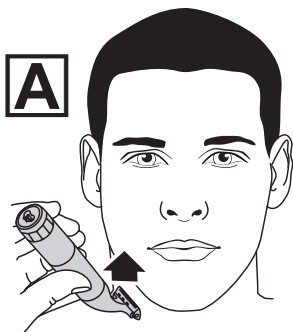

A



7

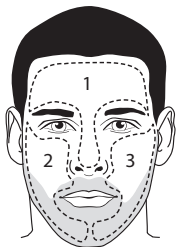

1

2

3

Dziękujemy za zakup nowego produktu Remington®. Przed użyciem zapoznaj się uważnie z instrukcją obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Przed użyciem wyjmij z opakowania.

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej lub osoby nie mające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazanej przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawiły się sprzętem.

 Nadaje się do stosowania w kąpeli lub pod prysznicem.

- Nie używaj urządzenia, jeśli przewód jest uszkodzony. Wymiany można dokonać w naszych centrach usług międzynarodowych.
- Urządzenia podłączonego do gniazda zasilania nie można pozostawiać bez opieki, z wyjątkiem sytuacji ładowania.
- Nie należy używać nakładek innych niż te, które dostarczamy.
- Nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub działa wadliwie.
- Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia mokrymi rękami.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku zarobkowego czy też zastosowania w salonach fryzjerskich.

CZĘŚCI




- | | |
|--|---|
| 1. Włącznik On/Off | 7. Nasadka szcztki do oczyszczania twarzy |
| 2. Wskaźnik ładowania | 8. Nasadka ostra do ciała |
| 3. Gniazdo ładowania | 9. Grzebień do ciała z ostrzem |
| 4. Regulowany grzebień precyzyjny | Brak na rysunku: |
| 5. Stałą grzebień prowadzące (7, 9, 12, 16 mm) | • Kabel ładowania USB |
| 6. Trymer mikro | • Etui podróżne |

ŁADOWANIE URZĄDZENIA

Zaleca się pełne naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem.

- Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- Podłącz urządzenie do kabla USB. Drugi koniec kabla podłącz do dostarczonej złączki USB lub do zasilanego portu USB.

LAMPKI WSKAŹNIKA ŁADOWANIA

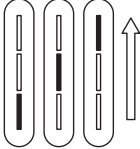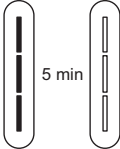Ładowanie	Pełne naładowanie	Niski poziom baterii
		
Podczas ładowania diody będą się włączać w powtarzającej się sekwencji od dołu do góry	Wszystkie diody będą się świecić przez 5 minut i potem zgasną	Dolna dioda będzie migać przez 5 sekund



Lampka nie świeci



Lampka świeci



Lampka miga

- Nie jest możliwe nadmierne naładowanie trymera. W przypadku, gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu (2-3 miesiące), należy je odłączyć od sieci zasilającej i umieścić w miejscu przeznaczonym do jego przechowywania.
- Dla zachowania żywotności akumulatorów, raz na sześć miesięcy należy je całkiem rozładować i następnie ładować przez 2 godziny.
- Czas pracy urządzenia całkowicie naładowanego wynosi do 60 minut.

PL

NASADKI

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE NASADEK (RYS. B)

Przed założeniem albo zdjęciem nasadki upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.

- Aby zdjąć, obróć nasadkę w lewo, aż się odblokuje i następnie ją zdejmij.
- Aby założyć, umieść potrzebną nasadkę na górze urządzenia i obróć nią w prawo, aż się zablokuje.

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE NAKŁADEK GRZEBIENI PROWADZĄCYCH (RYS. C)

Aby założyć

- Zaczep przód grzebienia prowadzącego na ostrze.
- Naciśnij tył grzebienia prowadzącego, aż wskoczy na swoje miejsce.

Aby zdjąć

- Podnieś wypustkę z tyłu grzebienia prowadzącego do góry, aż wysunie się z ostrza.

ZAKŁADANIE I ZDEJMOWANIE REGULOWANEGO GRZEBIENIA PRECYZYJNEGO (RYS. D)

- Załóż regulowany grzebień na ostrze, jak pokazano na rysunku, upewniając się, że trzy wypustki na grzebieniu pasują do wycięć z tyłu ostrza (oznaczonych znakami ▲).
- Grzebień 0,5–5 mm można regulować w odstępach co 0,5 mm, obracając pokrętko, aż na skali pojawi się żądane ustawienie. Obróć pokrętko zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uzyskać większą długość, i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uzyskać krótszą długość.
- Aby zdjąć, unieś grzbiet grzebienia do góry i zdejmij go z ostrza

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Włącz urządzenie, obracając włącznik-wyłącznik do znaku I.

Przed rozpoczęciem przycinania zawsze uczesz gęstym grzebieniem brodę lub wąsy.

PRZYCINANIE BRODY

1. Wybierz grzebień trzymający odpowiedniej długości. Jeśli używasz trymera po raz pierwszy, zacznij od ustawienia maksymalnej długości przycinania.
2. Włącz urządzenie.
3. Przyłóż płaską końcówkę grzebienia do skóry.
4. Powoli przesuwaj grzebień trymera przez włosy. Jeśli trzeba wykonuj ruchy w różnych kierunkach.
5. Jeśli w trakcie trymowania na grzebieniu nagromadzi się dużo włosków, wyłącz urządzenie, zdejmij nakładkę grzebieniową, wyczyść szczoteczką.

GOLENIE NA GŁADKO

Aby uzyskać brodę odpowiedniej długości lub ładnie wyglądający zarost kilkodniowy, postępuj zgodnie z powyższymi wskazówkami, bez grzebienia na głowicy ostrza.

Przyłóż płaską górną część ostrza do skóry i powoli przesuwaj trymer przez zarost w kierunku "pod włos".

Pod brodą prowadź golarkę ku górze (rys. A).

TRYMOWANIE I FORMOWANIE KRAWĘDZI

1. Trzymaj urządzenie tylną stroną ostrza skierowaną do siebie, bez założonych grzebieni.
2. Rozpocznij z ostrzem trymera lekko dociśniętym do skóry, wykonuj ruchy w stronę linii brody i trymuj części twarzy.
3. Formuj według upodobania.

TRYMOWANIE Z UŻYCIEM ŻELU DO GOLENIA

Jeśli używasz żelu do golenia, postępuj tak samo jak przy suchym goleniu.

Ostrożnie: Po użyciu żelu do golenia, należy spłukać ostrze ciepłą wodą, aby zmyć nadmiar żelu oraz inne zanieczyszczenia.

PIELĘGNACJA WŁOSÓW NA CIELE**Nasadki**

Nasadka ostrza do ciała

Pielęgnacja włosów na ciele: Trymowanie na długość

1. Załóż nasadkę ostrza do ciała.
2. Owłosienie można przyciąć do 3 różnych długości (3, 6 i 9 mm). Wybierz żądaną długość wsuwając grzebień do jednego z trzech gniazd na boku nasadki (rys. F).
3. Umieść płaski wierzch nasadki na skórze.
4. Przyłóż płaską górną część grzebienia do skóry i powoli przesuwaj trymer przez włosy w kierunku „z włosem”;
5. Ruchy powinny być powolne i dobrze kontrolowane.

Pielęgnacja włosów na ciele: Usuwanie włosów

1. Zdejmij grzebień z nasadki z ostrzem do ciała i przejdź po miejscach, z których chcesz usunąć owłosienie ciała.
2. Wolną ręką naciągnij skórę, żeby włoski się prostowały.
3. Lekko przyciskając przycinaj zarost w kierunku przeciwnym do wzrostu włosów.

PRECYZYJNE TRYMOWANIE WŁOSÓW Z NOSA, BRWI I USZU**Nasadki**

Trymer mikro

Nos i uszy:

1. Załóż trymer mikro.
2. Ostrożnie włóż nasadkę do nozdrza lub w ucho.
3. Delikatnie poruszaj nasadką do góry i w dół nosa lub ucha, jednocześnie obracając groomer.
 - Nie wkładaj nasadki głębiej niż 6 mm.
 - Po każdym użyciu opłucz nasadkę.

Brew:

1. Nasuń odpowiednią nasadkę grzebienia do brwi (3 lub 6 mm) na głowicę trymera (rys. E).
2. Ostrożnie prowadź nasadkę ścinając niepotrzebne odstające lub dłuższe włoski z brwi.
3. Aby usunąć włoski całkowicie, dotknij skóry i przesuwaj nasadkę po wybranym miejscu.

SZCZOTKA DO OCZYSZCZANIA TWARZY**Nasadki**

Szczotka do oczyszczania twarzy

1. Nawilż włosie szczoteczki pod to wywoływać wodą. UWAGA: NIE UŻYWAJ głowic szczotek zupełnie suchych, gdyż może to wywołać podrażnienie skóry.

2. Zwilż skórę wodą i zastosuj na skórę kosmetyk oczyszczający. Kosmetyk oczyszczający można również zastosować bezpośrednio na szczotkę.
3. Zalecamy oczyszczanie szczoteczką do twarzy w 3 obszarach:
 - Czoło i nos (1), prawa strona (2) lewa strona (3).
4. Włącz urządzenie naciskając przełącznik wł/wył.
5. Przyłóż szczotkę bezpośrednio do skóry.
6. Delikatnie przesuwaj szczotkę po skórze i brodzie okrągłym ruchem unikając delikatnych okolic oczu.

UWAGA: Należy unikać stosowania zbyt dużego nacisku szczotki na skórę.

DBAJ O GROOMER DO HIGIENY OSOBISTEJ

Zadbaj o swoje urządzenie, aby mogło działać długo. Zaleca się czyszczenie urządzenia po każdym użyciu.

PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU

- Oczyść szczoteczką trymer i głowice z nagromadzonych włosów.
- Najprostszym i najbardziej higienicznym sposobem czyszczenia trymera jest przepłukanie głowicy po użyciu w ciepłej wodzie.
- Przesmaruj ostrza kroplą albo dwiema kroplami oliwy.
- Włącz urządzenie, aby równo rozprowadzić smar, zetrzyj nadmiar oliwy.

WYJMOWANIE AKUMULATORÓW

Zdecydowanie zaleca się, aby akumulator był wyjmowany przez fachowca. Elementy korpusu golarki i narzędzia mają ostre krawędzie i przy niewłaściwym obchodzeniu się z nimi mogą spowodować obrażenia ciała.

- Przed złomowaniem urządzenia trzeba z niego wyjąć akumulatorki.
1. Upewnij się, że trymer jest całkowicie rozładowany. W tym celu, pozwól urządzeniu pracować, aż się zatrzyma.
 2. Zdejmij wszystkie nasadki.
 3. Podważ przełącznik/osłonę przełącznika.
 4. Odkręć 2 śruby pod pokrywą, a następnie zdejmij dolną obudowę.
 5. Wysuń zespół baterii.
 6. Odkręć 2 śruby z pokrywy, a następnie wyjmij baterię.
- Akumulatorki należy bezpiecznie złomować.
 - Nie próbuj używać urządzenia po jego otwarciu.

RECYKLING



Aby uniknąć problemów środowiskowych i zdrowotnych spowodowanych niebezpiecznymi substancjami, sprzętu, akumulatorów i baterii oznaczonych jednym z tych symboli nie należy wyrzucać z nieposortowanymi odpadami komunalnymi. Produkty elektryczne i elektroniczne, w tym, baterie jednorazowe i akumulatory, należy zawsze utylizować w odpowiednim publicznym punkcie zbiórki odpadów/recyklingu.