


# PRIME<sup>3</sup>

# SHP31



Owner's manual  
Bedienungsanleitung  
Instrukcja obsługi

Electric heating pillow  
Elektrisches Heizkissen  
Elektryczna poduszka rozgrzewająca

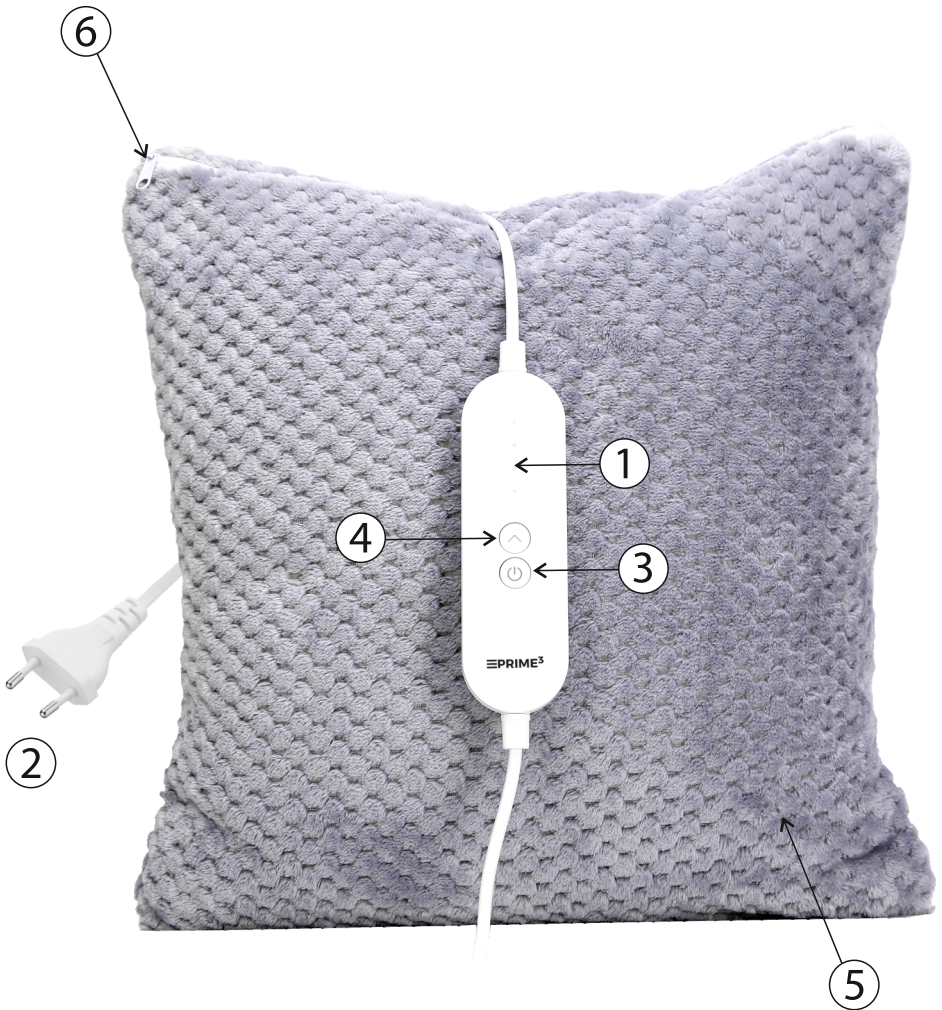


## IMPORTANT INFORMATION

- To achieve the highest satisfaction, enjoy the performance of the product and learn all its features and functions, please read this manual before using this product.
- Before using the device, read the operating instructions and follow the instructions contained therein. The manufacturer is not liable for damages caused by the use of the device contrary to its intended use or improper operation. The operating manual should be kept so that it can also be used during later use of the product.
- The appliance is intended for domestic use only. Do not use for other purposes not in accordance with its intended purpose.
- The device must only be connected to an earthed socket with the characteristics specified on the rating plate.
- Make sure that the total amperage of all devices plugged into the wall outlet does not exceed the maximum rating of the fuse.
- If an extension cord is used, make sure the total wattage of the equipment connected to the extension cord does not exceed the extension cord's capacity. Position the extension cord in such a way as to avoid accidental strokes and tripping over it. Make sure your extension cord is grounded, 3-wire grounded receptacle.
- Do not let the appliance's power cord hang over the edge of a table or shelf, or let it touch a hot surface.
- The unit is not intended to be controlled by an external timer, separate remote control, or other equipment that could turn the unit on automatically.
- Always disconnect the device from the power supply before any maintenance work. When disconnecting the power cord, always pull it out from the outlet by the plug. Never pull out the power cord by pulling the cord, as the plug or cord may be damaged, and in extreme cases, even a fatal electric shock may result.
- The device must not be left unattended when plugged in.
- The device should be cleaned regularly according to the recommendations described in the section on Cleaning and

**maintenance of the device. Do not place the device near sources of heat, flames, an electric heating element or on a hot oven. Do not put on any other device.**

- This equipment may be used by children at least 8 years of age and by persons with reduced physical and mental abilities and persons with inexperience and knowledge of the equipment, provided that supervision or instruction regarding the use of the equipment is provided in a safe manner, so as to the dangers were understandable.**
- Children should not play with the equipment. Children without supervision should not clean and maintain the equipment.**
- Be especially careful when using the device when children or pets are nearby. Children should not be allowed to play with the appliance.**
- Do not use the device near flammable materials.**
- Do not expose the device to weather conditions (rain, sun, etc.) and do not use it in conditions of increased humidity (bathrooms, damp mobile homes).**
- Periodically check the condition of the power cord. If the non-detachable power cord is damaged, it should be replaced at the manufacturer's or in a specialized repair shop or by a qualified person in order to avoid a hazard. Do not use the appliance with a damaged power cord, plug, or if it has been dropped or damaged in any way, or if it is not working properly. Do not repair the device yourself as there is a risk of electric shock. Take the damaged device to an appropriate service center for inspection or repair. Any repairs may only be performed by authorized service points. Incorrectly performed repairs can pose a serious threat to the user.**
- Use only original accessories for the device or those recommended by the manufacturer. The use of accessories not recommended by the manufacturer may damage the device and may compromise its safe use.**
- Never hold the device or the controller with wet hands.**
- The device should be switched off each time after use.**
- Do not stick pins, needles or other metal objects into the product.**

- **Do not use the device if it is wet or damp. Leave the product hanging loosely in a ventilated place until it is completely dry.**
- **Regularly check the equipment for signs of wear and damage. In the event of such signs or improper use of the equipment, consult with the supplier before further use.**
- **Do not fall asleep without first turning off the device.**
- **Do not cover the controller.**
- **Never iron the product!**
- **Do not use the device when it's not fully dry.**

 Device is compliant with EU directives: - Low voltage directive (LVD), - Electromagnetic compatibility (EMC), Device marked CE mark on rating label.



When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means that the product is covered by the European Directive 2002/96/EC. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Used appliance should be delivered to the dedicated collecting points due to hazardous components, which may affect the environment. Do not dispose this appliance in the common waste bin.



Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.

#### Environmental information

All unnecessary packaging has been omitted. We have tried to make the packaging easy to separate into three materials: cardboard (box), polystyrene foam (buffer) and poly ethylene (bags, protective foam sheet). Your system consists of material which can be recycled and reused if disassembled by a specialized company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

**Device description**

1. Controller
2. Power cord
3. On / Off button
4. Temperature adjustment button
5. Pillow
6. Pillowcase zipper

**Controller operation**

1. Plug the power cord into an electrical outlet.
2. Press the On / Off button
3. Set the temperature with the temperature adjustment button

- 1 LED - temperature 40 ° C
- 2 LEDs - temperature 50 ° C
- 3 LEDs - temperature 55 ° C
- 4 LEDs - temperature 60 ° C

3. Switch off the device by pressing the on / off button.

**Storage**

Always allow the product to cool down before folding and storing. Avoid creating visible creases on the product, for example, do not store it under other items that may bend the internal heating cable.

**Cleaning**

The pillowcase is machine washable. Make sure the water temperature does not exceed 30 ° C. Do not use strong detergents. Hang until completely dry.

**TECHNICAL DATA**

- Nominal power consumption: 80 W
- Power supply: 230 V ~ 50/60 Hz
- Dimensions (height x width): 45 x 40 cm

## WICHTIGE INFORMATIONEN

- Um höchste Zufriedenheit zu erzielen, die Leistung des Produkts zu genießen und alle seine Merkmale und Funktionen kennenzulernen, lesen Sie bitte dieses Handbuch, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
- Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch eine bestimmungswidrige Verwendung des Gerätes oder unsachgemäße Bedienung entstehen. Die Betriebsanleitung sollte so aufbewahrt werden, dass sie auch bei der späteren Verwendung des Produkts verwendet werden kann.
- Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Nicht für andere Zwecke verwenden, die nicht dem vorgesehenen Verwendungszweck entsprechen.
- Das Gerät darf nur an eine geerdete Steckdose mit den auf dem Typenschild angegebenen Eigenschaften angeschlossen werden.
- Stellen Sie sicher, dass die Gesamtstromstärke aller an die Wandsteckdose angeschlossenen Geräte den maximalen Wert der Sicherung nicht überschreitet.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Gesamtwattzahl der an das Verlängerungskabel angeschlossenen Geräte die Kapazität des Verlängerungskabels nicht überschreitet. Positionieren Sie das Verlängerungskabel so, dass versehentliche Schläge und Stolperfallen vermieden werden. Stellen Sie sicher, dass Ihr Verlängerungskabel eine geerdete 3-adrige geerdete Steckdose ist.
- Lassen Sie das Netzkabel des Geräts nicht über eine Tisch- oder Regalkante hängen oder eine heiße Oberfläche berühren.
- Das Gerät ist nicht für die Steuerung durch einen externen Timer, eine separate Fernbedienung oder andere Geräte vorgesehen, die das Gerät automatisch einschalten könnten.
- Trennen Sie das Gerät vor allen Wartungsarbeiten immer vom

**Stromnetz.** Ziehen Sie das Netzkabel beim Abziehen immer am Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie das Netzkabel niemals durch Ziehen am Kabel heraus, da der Stecker oder das Kabel beschädigt werden und im Extremfall sogar ein tödlicher Stromschlag die Folge sein kann.

- Das eingesteckte Gerät darf nicht unbeaufsichtigt bleiben.
- Das Gerät sollte regelmäßig gemäß den Empfehlungen im Abschnitt Reinigung und Wartung des Geräts gereinigt werden. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, Flammen, einem elektrischen Heizelement oder auf einem heißen Backofen auf. Legen Sie kein anderes Gerät an.
- Dieses Gerät darf von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie von Personen mit Unerfahrenheit und Kenntnissen des Geräts verwendet werden, vorausgesetzt, dass die Aufsicht oder die Einweisung in die Verwendung des Geräts auf sichere Weise erfolgt, damit die Gefahren verständlich waren. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen. Kinder ohne Aufsicht sollten das Gerät nicht reinigen und warten.
- Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät verwenden, wenn Kinder oder Haustiere in der Nähe sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von brennbaren Materialien.
- Setzen Sie das Gerät keinen Witterungseinflüssen (Regen, Sonne usw.) aus und verwenden Sie es nicht bei erhöhter Luftfeuchtigkeit (Badezimmer, feuchte Wohnmobile).
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Netzkabels. Wenn das nicht abnehmbare Netzkabel beschädigt ist, sollte es beim Hersteller oder in einer Fachwerkstatt oder von einer qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden. Verwenden Sie das Gerät nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder Stecker, wenn es heruntergefallen oder in irgendeiner Weise beschädigt wurde oder



wenn es nicht richtig funktioniert. Reparieren Sie das Gerät nicht selbst, da die Gefahr eines Stromschlags besteht. Bringen Sie das beschädigte Gerät zur Inspektion oder Reparatur zu einem geeigneten Servicecenter. Eventuelle Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden. Unsachgemäß durchgeführte Reparaturen können eine ernsthafte Gefahr für den Benutzer darstellen.

- Verwenden Sie nur Originalzubehör für das Gerät oder das vom Hersteller empfohlene. Die Verwendung von nicht vom Hersteller empfohlenem Zubehör kann das Gerät beschädigen und seine sichere Verwendung beeinträchtigen.
- Fassen Sie das Gerät oder den Controller niemals mit nassen Händen an.
- Das Gerät sollte nach jedem Gebrauch ausgeschaltet werden.
- Stecken Sie keine Nadeln, Nadeln oder andere Metallgegenstände in das Produkt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nass oder feucht ist. Lassen Sie das Produkt an einem belüfteten Ort locker hängen, bis es vollständig getrocknet ist.
- Überprüfen Sie das Gerät regelmäßig auf Verschleißerscheinungen und Beschädigungen. Bei solchen Anzeichen oder unsachgemäßer Verwendung des Geräts vor der weiteren Verwendung Rücksprache mit dem Lieferanten halten.
- Schlafen Sie nicht ein, ohne vorher das Gerät auszuschalten.
- Decken Sie den Controller nicht ab.
- Bügeln Sie das Produkt niemals!
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es nicht vollständig getrocknet ist.

**CE** Das Gerät entspricht den EU-Richtlinien: - Niederspannungsgeräte - Low voltage directive (LVD), - Elektromagnetische Kompatibilität - Electromagnetic compatibility (EMC), Das Gerät besitzt das CE - Kennzeichen auf dem Typenschild



Wenn sich auf dem Gerät ein Piktogramm mit einer durchgestrichenen Mülltonne befindet, bedeutet das, dass dieses Produkt den Beschlüssen der EU-Richtlinie 2012/19/EU entspricht. Man soll sich mit den Anforderungen des regionalen Systems für die Sammlung von elektrischen und elektronischen Abfällen vertraut machen. Man soll gemäß den örtlichen Vorschriften handeln. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produktes vermeidet potentiell negative Folgen für die Umwelt und menschliche Gesundheit.



Das Produkt ist aus hochqualitativen, recycelbaren und wiederverwendbaren Materialien und Bauelementen hergestellt.

#### Informationen zum Umweltschutz

Die Verpackung beinhaltet nur ungefährliche Bestandteile. Es wurde darauf geachtet, dass die drei Bestandteile leicht zu trennen sind: Pappe (Karton), Polystyrolschaum (Innenschutz) und Polyethylen (Tüten, Schutzbogen). Das Gerät ist aus Materialien die recycelbar sind und die nach der Demontage durch spezialisierte Firmen auch wiederverwendbar sind, hergestellt worden. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Wiederverwertung von Verpackungsmaterial, verbrauchten Batterien und Altgeräten.

#### Gerätebeschreibung

1. Controller
2. Netzkabel
3. Ein / Aus-Taste
4. Temperatureinstellungstaste
5. Kissen
6. Kissenbezug Reißverschluss

#### Controller-Bedienung

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
2. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste
3. Stellen Sie die Temperatur mit der Temperatureinstelltaste . ein

- 1 LED - Temperatur 40 ° C
- 2 LEDs - Temperatur 50 ° C
- 3 LEDs - Temperatur 55 ° C
- 4 LEDs - Temperatur 60 ° C

3. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aus.

#### Lager

Lassen Sie das Produkt immer abkühlen, bevor Sie es falten und lagern. Vermeiden Sie sichtbare Falten am Produkt, lagern Sie es beispielsweise nicht unter anderen Gegenständen, die das interne Heizkabel verbiegen könnten.

#### Reinigung

Der Kissenbezug ist maschinenwaschbar. Stellen Sie sicher, dass die Wassertemperatur 30 ° C nicht überschreitet. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Hängen, bis es vollständig trocken ist.

#### TECHNISCHE DATEN

Nennleistungsaufnahme: 80 W  
Stromversorgung: 230 V ~ 50/60 Hz  
Abmessungen (Höhe x Breite): 45 x 40 cm

**Gwarancja PRIME3 (dotyczy produktów zakupionych od 01.12.2017)**

Szanowni Państwo,

dziękujemy za zakup produktu marki PRIME3 i gratulujemy wyboru. 2N-Everpol Sp. z o.o., 02-801 Warszawa, Puławska 403a (zwany w dalszej części dokumentu PRIME3) niniejszym gwarantuje, że produkt jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych w warunkach normalnego użytkowania i konserwacji.

1. Gwarancja na niniejszy produkt wynosi 24 miesiące od daty zakupu, z tym zastrzeżeniem, że gwarancja na baterię znajdującą się w produkcie wynosi 6 miesięcy od daty zakupu. Warunkiem skorzystania z uprawnień gwarancyjnych jest zachowanie dowodu zakupu.
2. Niniejsza gwarancja obowiązuje wyłącznie w odniesieniu do produktów zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Opisane usterki produktu zostaną bezpłatnie usunięte na podstawie zaakceptowanej gwarancji poprzez PRIME3 lub autoryzowany serwis gwarancyjny. Wykonanie obowiązków gwarancyjnych nastąpi w terminie 21 dni od dnia dostarczenia produktu do serwisu.
4. PRIME3 lub autoryzowany serwis zastrzegają sobie prawo do swobodnego decydowania, czy jako alternatywa do naprawy produktu nie nastąpi jego wymiana. Może to być również produkt równoważny. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponoszą odpowiedzialności za możliwe niezgodności wynikające z różnicy produktów.
5. Prawo do naprawy gwarancyjnej może być dochodzone wyłącznie po dostarczeniu uszkodzonego produktu do serwisu.
6. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek bezpośrednie lub pośrednie straty np. zysków, wynikające z wady lub usterki produktu.
7. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych spowodowaną nieprawidłowym działaniem produktu.
8. PRIME3 lub autoryzowany serwis zastrzegają sobie prawo do odmowy naprawy produktu w okresie gwarancyjnym, jeśli numer seryjny produktu został usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny.
9. Gwarancja nie obejmuje zarysowań lub przebarwień. Ponadto, gwarancja wygasa w całości z powodu szkód spowodowanych przez: niewłaściwe/niedbałe obchodzenie się z produktem, nieprzestrzeganie instrukcji obsługi, użycie niezgodnie z przeznaczeniem, naprawy/zmiany lub konserwację, które nie były wykonywane przez autoryzowany serwis, uszkodzone wyposażenie, niewłaściwe akcesoria, nieprawidłowe podłączenie, niewłaściwy montaż, nieprawidłową instalację oprogramowania, niewłaściwe przechowywanie (w skrajnych temperaturach lub wilgotności), dostanie się wody, piasku, kurzu itp. do produktu, siły wyższe, takie jak błyskawica/przebiecia/ogień.
10. Gwarancja nie obejmuje: czyszczenia produktu, serwisu na życzenie Klienta, aktualizacji oprogramowania, które jest oferowane Państwu do pobrania z naszej strony internetowej.
11. Wszystkie części, które zostały zastąpione lub wymienione w trakcie naprawy, stają się własnością firmy PRIME3.
12. PRIME3 lub autoryzowany serwis powszechnie używają fabrycznie nowych części, jednak zastrzegają sobie prawo do wykorzystania części odnowionych lub naprawianych.
13. Naprawa i serwis produktu przez autoryzowany serwis odbywa się zgodnie ze specyfikacjami firmy PRIME3.
14. Podczas dostarczenia do serwisu, uszkodzony produkt musi zostać dobrze zapakowany/zabezpieczony w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed dalszymi uszkodzeniami podczas transportu. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody, które mogą powstać w trakcie przesyłki do serwisu w wyniku nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę mienia podczas przesyłki do serwisu.
15. PRIME3 lub autoryzowany serwis nie zapewnią Klientowi produktów zastępczych na czas naprawy.
16. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie konsumentom, to jest osobom fizycznym nabywającym produkt na podstawie czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.
17. Do reklamowanego na zasadach niniejszej gwarancji produktu musi zostać dołączony oryginalny dowód zakupu oraz szczegółowy opis usterki.
18. Niniejsza gwarancja, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Celem realizacji niniejszej gwarancji należy skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, od którego zakupiono niniejszy produkt; będzie on Państwa przedstawicielem w okresie gwarancyjnym. Dodatkowe informacje można również znaleźć na naszej stronie internetowej. Ponadto, uszkodzony produkt można wysłać bezpośrednio do serwisu:

2N-Everpol Sp. z o.o.

Polna 6, 05-500 Chylczki, tel. 22 331 99 53

[info@prime3.pl](mailto:info@prime3.pl), [www.prime3.pl](http://www.prime3.pl)

## WAŻNE INFORMACJE

- Aby osiągnąć najwyższą satysfakcję, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.
- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
- Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążenia przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki sposób by uniknąć przypadkowych pociągnięć i potknięcia się o niego. Upewnij się, że przedłużacz jest z uziemieniem, 3-żyłowy z gniazdkiem z bolcem uziemiającym.
- Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał na krawędzi stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie.
- Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania. Odłączając kabel zasilający należy

**zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ uszkodzeniu może ulec wtyczka lub kabel, w skrajnym wypadku może dojść nawet do śmiertelnego porażenia prądem.**

- Nie wolno pozostawiać włączonych urządzeń do gniazdka bez nadzoru.**
- Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia. Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.**
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.**
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.**
- Nie korzystaj z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.**
- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, etc.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).**
- Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia. Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj**

urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrazić bezpieczeństwu użytkownika.
- Nigdy nie chwytaj urządzenia ani kontrolera mokrymi dłońmi.
- Urządzenie należy wyłączać każdorazowo po zakończeniu użytkowania.
- Nie wbijaj w produkt szpilek, igieł i innych metalowych przedmiotów.
- Nie korzystaj z urządzenia jeżeli jest mokre lub wilgotne. Należy zostawić produkt rozwieszony luźno w przewiewnym miejscu aż do całkowitego wyschnięcia.
- Regularnie sprawdzaj sprzęt pod kątem oznak zużycia i uszkodzeń. W przypadku pojawienia się takich znaków lub niewłaściwego użytkowania sprzętu, przed dalszym użytkowaniem należy skonsultować się z dostawcą.
- Nie wolno zasypiać przed uprzednim wyłączeniem urządzenia.
- Nie należy przykrywać kontrolera.
- Nigdy nie prasuj produktu!
- Nie używaj urządzenia na regulowanym łóżku lub jeśli używasz urządzenia na regulowanym łóżku, sprawdź, czy poduszka i przewody nie są zagięte ani nie zostaną uszkodzone przez zawiasy.
- Produkt ten nie jest przeznaczony do użytkowania medycznego w szpitalach.
- Produkt powinien ostygnąć przed składowaniem.
- Nie wolno używać produktu, dopóki nie będzie całkowicie suchy!

**CE** Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej: - Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC). Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej - Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD).



Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2002/96/WE. Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@prime3.pl



Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Informacje o ochronie środowiska naturalnego

Opakowanie zawiera tylko niezbędne elementy. Dołożono wszelkich starań, aby trzy materiały składowe opakowania były łatwe do oddzielenia: karton (pudełko), pianka polistyrenowa (zabezpieczenia wewnątrz) i polietylen (torebki, arkusz ochronny). Urządzenie wyprodukowano z materiałów, które można poddać recyklingowi i użyć ponownie po ich demontażu przez wyspecjalizowaną firmę. Należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji materiałów opakowaniowych, zużytych baterii i niepotrzebnych urządzeń.

### Opis urządzenia

1. Kontroler
2. Przewód zasilający
3. Przycisk On/Off
4. Przycisk regulacji temperatury
5. Poduszka
6. Suwak poszewki

### Obsługa kontrolera

1. Podłącz przewód zasilający do gniazdka elektrycznego.
2. Naciśnij przycisk On/Off
3. Ustaw temperaturę przy pomocy przycisku regulacji temperatury

- 1 dioda- temperatura 40 °C
- 2 diody- temperatura 50 °C
- 3 diody- temperatura 55 °C
- 4 diody- temperatura 60 °C

3. Wyłącz urządzenie naciskając przycisk on/off.

### Przechowywanie

Przed złożeniem i przechowywaniem zawsze pozwól produktowi ostygnąć. Unikaj tworzenia widocznych zagnieceń na produkcie, na przykład nie przechowuj go pod innymi przedmiotami, które mogą zagiąć wewnętrzny przewód grzejny.

**Czyszczenie**

Poszewkę można prać w pralce. Upewnij się, że temperatura wody nie przekracza 30°C. Nie używać mocnych detergentów. Rozwiesić do całkowitego wyschnięcia.

**DANE TECHNICZNE**

Nominalny pobór mocy: 80W

Napięcie zasilające: 230V ~ 50/60 Hz

Wymiar (wysokość x szerokość): 45 x 40 cm



Polecamy również inne produkty marki **PRIME<sup>3</sup>**



**SHP51**



**SHP41**



**SHP32**



2N-Everpol Sp. z o.o.  
ul. Puławska 403A  
02-801 Warsaw, Poland  
phone: +48 22 331 99 59  
e-mail: [info@prime3.pl](mailto:info@prime3.pl)  
[www.prime3.pl](http://www.prime3.pl)

W przypadku pytań lub problemów  
prosimy o kontakt z naszym serwisem.  
In case of questions or problems  
please contact our service.  
Tel. 00 48 22 331 99 54  
E-mail: [info@prime3.pl](mailto:info@prime3.pl)

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi  
znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.  
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their  
respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.