

#### 4. Gwarancją nie są objęte:

- jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania produktu, w szczególności niezgodnego z instrukcją obsługi bądź przepisami bezpieczeństwa;
  - mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane w nim wady;
  - jakiegokolwiek wady powstałe w wyniku napraw wykonanych przez podmioty nieupoważnione (w tym przez Nabywcę);
  - uszkodzenia lub wadliwe działanie spowodowane niewłaściwą instalacją urządzeń, współpracujących z produktem;
  - części i akcesoria podlegające normalnemu zużyciu w czasie eksploatacji, w szczególności zarysowania, trudne do usunięcia zabrudzenia, wytarcia napisów, baterie itp.;
  - czynności wymienione w instrukcji obsługi, przeznaczone do wykonywania przez użytkownika;
  - uszkodzenia powstałe w wyniku zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, przepięcia sieci energetycznej, wyładowania elektryczne; zanieczyszczenia, działanie środków chemicznych oraz innych czynników zewnętrznych, powodujących np. korozję czy plamy;
  - produkty, w których została usunięta lub naruszona plomba gwarancyjna;
5. Gwarancją objęte są produkty używane wyłącznie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Gwarancji nie podlegają produkty eksploatowane do celów zarobkowych.
6. W przypadku stwierdzenia przez Serwis, że produkt był używany do celów komercyjnych, przemysłowych lub profesjonalnych, gwarancja zawsze będzie ograniczona do wymiany części zamiennych. Zgłaszający poniesie koszty robocizny, a czas trwania gwarancji produktu (z wyłączeniem części eksploatacyjnych) nie zmieni się. Czas trwania gwarancji produktu na części eksploatacyjne skróci się do trzech miesięcy.
7. Gwarancja obejmuje bezpłatną wymianę części zamiennych potrzebnych do naprawy oraz robociznę w okresie gwarancji. Usterki ujawnione w okresie gwarancji mogą być usuwane tylko przez Autoryzowany Serwis TONSIL w możliwie jak najkrótszym terminie.
8. Serwis, firma handlowa, która sprzedała produkt oraz TONSIL, nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość wykonania naprawy gwarancyjnej, jeżeli naprawa nie może być wykonana z powodu restrykcji importowych / eksportowych na części zamienne / lub innych przepisów prawnych oraz innych okoliczności, na które wskazane podmioty nie mają wpływu.
9. Zalecane jest przesłanie produktu w oryginalnym opakowaniu fabrycznym. W przypadku uszkodzenia w transporcie, proces naprawy nie zostanie rozpoczęty.
10. W przypadku stwierdzenia usterki, Klient może złożyć reklamację w miejscu zakupu.
11. Nabywcy przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy jeżeli Serwis TONSIL stwierdzi na piśmie, iż usunięcie wady jest niemożliwe. Sprzęt podlegający wymianie powinien być kompletny. W razie dostarczenia zdekompletowanego zestawu, koszty brakującego wyposażenia ponosi Nabywca.
12. Wszelkie czynności wykonywane przez punkty serwisowe (w przypadku produktu sprawnego) polegające na: sprawdzaniu działania, pomiarze parametrów technicznych, czyszczeniu, regulacji, strojeniu są czynnościami odpłatnymi.
13. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają gwarancji, nawet jeśli pośrednik sprzedaży przyjmie sprzęt uszkodzony mechanicznie do rozpatrzenia reklamacji. TONSIL jako gwarant bez względu na opinie pośredników nie udziela gwarancji na sprzęty uszkodzone mechanicznie.
14. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.
15. W sprawach niuregulowanych niniejszymi warunkami zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego.



### Instrukcja obsługi TONSIL PD1200

Informacje bezpieczeństwa przed rozpoczęciem używania produktu. Prosimy nie ingerować we wnętrze urządzenia oraz nie przeprowadzać samodzielnych napraw. W przypadku wszelkich awarii prosimy o kontakt z serwisem.


Prosimy trzymać urządzenie z daleka od źródeł wody, kurzu, ognia oraz innych niebezpiecznych czynników.

Prosimy pod żadnym pozorem nie używać urządzenia jeśli kabel zasilający nosi jakiegokolwiek ślady zniszczenia. Urządzenie należy ustawiać na stabilnej powierzchni. Przed czyszczeniem należy odłączyć urządzenie od zasilania. Urządzenie nie jest wodoodporne. Prosimy unikać zachlapania

#### W zestawie:

- Głośnik
- Instrukcja
- Pilot
- Przewód zasilający
- Instrukcja panelu sterowania


### Instrukcja obsługi pilota

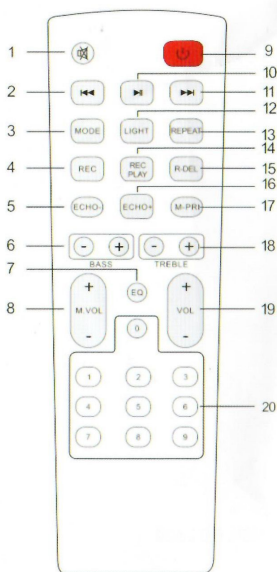

1. Wyciszenie
2. Wcześniejszy utwór / stacja  
W trybie karty USB / TF - poprzedni utwór.  
W trybie połączenia BT - poprzedni utwór.
3. Tryb  
Naciśnij krótko, aby przejść do trybu Wireless BT / LINE IN / USB / TF
4. funkcja nagrywania  
W trybie karty USB / TF naciśnij przycisk „REC”, aby nagrywać
5. Echo-
6. BASS +/-
7. funkcja EQ
8. Głośność mikrofonu +/-
9. Stand by
10. Pauza i odtwarzanie
11. Następna piosenka  
W trybie karty USB / TF - następny utwór.  
W trybie połączenia BT - następny utwór.
12. Tryb światła
13. Powtórz funkcję
14. Odtwarzanie nagrania
15. Usunięcie nagrania
16. Echo +
17. Priorytet mikrofonu
18. Treble +/-
19. Główna głośność +/-
20. Przyciski numeryczne  
W trybie USB / TF wybierz utwory

### Instrukcja panelu sterowania

1. Przetłacznik zasilania
2. Gniazdo USB
3. Wejście karty TF
4. Wejście liniowe AUX (3,5 mm)
5. Wejście mikrofonowe / wejście gitarowe
6. REPEAT (powtarzalne odtwarzanie): Naciśnij, aby wybrać tryb powtarzania.
7. GŁOŚNOŚĆ: dostosuj główny poziom głośności
8. MENU (kontrola głośności BASS / Treble / MIC)
9. MEGA BASS
10. Przeliczanie i włączanie / wyłączenie trybu światła. Naciśnij krótko, aby uzyskać inny tryb, długie naciśnięcie, aby włączyć / wyłączyć światło
11. Następny dźwięk (w trybie USB / TF / BT)
12. EQ: Naciśnij, aby zmienić EQ (5 stylów: Pop, Rock, Jazz, Classical, Flat).
13. Odtwarzanie / pauza w USB / TF / BT, długie naciśnięcie, aby uzyskać priorytet mikrofonu

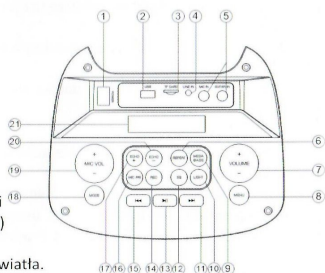

14. Nagrywanie
15. Poprzedni dźwięk (w trybie USB / TF / BT)
16. MIC PRI: Naciśnij, aby włączyć / wyłączyć priorytet mikrofonu nad funkcją muzyki.
17. ECHO + (MIC): zwiększenie echa mikrofonu.
18. Tryb: Krótkie naciśnięcie, aby włączyć tryb wejścia liniowego, Tryb FM, tryb Bluetooth, tryb USB. Długie naciśnięcie powoduje włączenie komunikatu głosowego WL / WYL.
19. MIC: regulacja poziomu głośności mikrofonu
20. ECHO- (MIC): Zmniejsz echo mikrofonu.
21. Wyświetlacz LED

#### TWS (True Wireless Stereo) sposób parowania dwóch kolumn:

1. Włącz dwa głośniki i naciśnij przez 3 sekundy przycisk „PLAY/PAUSE” na jednym urządzeniu.
2. Na wyświetlaczu po połączeniu się głośników pojawi się napis „SLAU”. Napis nie powinien migać. Teraz głośniki są ze sobą połączone.
3. Aby rozłączyć głośniki naciśnij i przytrzymaj dłużej przycisk „PLAY/PAUSE” na głównym głośniku.

#### INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Tryb parowania bezprzewodowego BT: Naciśnij przycisk MODE lub niebieski przycisk na urządzeniu lub pilocie, aż zostanie wybrane BT.
- Aktywuj funkcje BT w swoim telefonie komórkowym, aby telefon zaczął wyszukiwać urządzenie BT.
- 3. Wybierz prawidłowy model na liście urządzeń BT.
- 4. Krótko naciśnij przycisk PLAY / PAUSE, aby odtwarzać lub wstrzymać muzykę. Naciśnij krótko przycisk „<<” lub „>>”, aby wybrać poprzedni lub następny utwór.
- Tryb wejścia LINE: Naciśnij przycisk MODE na urządzeniu lub pilocie, aż zostanie wybrane LINE. Odtwórz muzykę z urządzenia podłączonego do wejścia LINE.
- Tryb USB: 1. Po uruchomieniu naciśnij MODE, aby wybrać „USB” i włącz urządzenie USB. Urządzenie automatycznie odczyta i odtworzy muzykę z urządzenia USB. 2. Naciśnij krótko przycisk „PLAY/PAUSE”, aby wstrzymać lub odtworzyć. 3. Naciśnij krótko przycisk „<<”, aby przejść do poprzedniego utworu. 4. Krótko naciśnij przycisk „>>”, aby przejść do następnego utworu.

#### KARTA GWARANCYJNA

1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie zakupu). Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej dotyczy całego terytorium Polski.
2. Warunkiem przyjęcia produktu do naprawy gwarancyjnej jest przedstawienie Sprzedawcy przez Nabywcę:
  - poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
  - ważnego dowodu zakupu (paragon, rachunek uproszczony, faktura VAT) z datą sprzedaży taką jak na karcie gwarancyjnej;
  - wadliwego produktu.Serwis może odmówić wykonania naprawy gwarancyjnej w przypadku stwierdzenia niezgodności danych zawartych w powyższych dokumentach.
3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady spowodowane przyczynami tkwiącymi w sprzedanym produkcie.