

SENCOR®

SHP 5207CH



TRYMER DO WŁOSÓW
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji







SENCOR®

SHP 5207CH



A

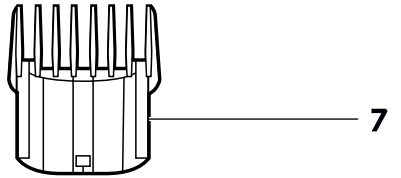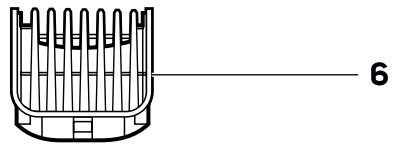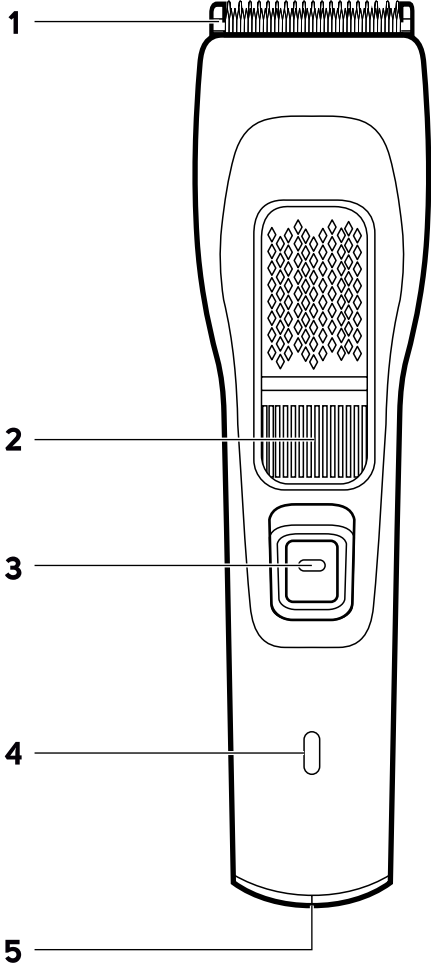

PL Trymer do włosów

Ważne ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

Ostrzeżenia ogólne

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Dzieci bez nadzoru nie mogą wykonywać czyszczenia i konserwacji przeznaczonej do wykonania przez użytkownika.
- Jeżeli przewód zasilający uległ uszkodzeniu, jego wymianę należy wykonać w specjalizowanym punkcie serwisowym, w celu uniknięcia pojawienia się niebezpiecznych sytuacji. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Utrzymuj urządzenie w czystości.

- Części urządzenia, które należy przymocować lub postawić, należy przymocować lub postawić w sposób uniemożliwiający spadnięcie do wody.



Z urządzenia nie korzystaj w wannie ani w kabinie prysznicowej. Nie czyść je pod kranem, nie spryskuj ją wodą ani innymi płynami ani nie zanurzaj jej w wodzie ani innej cieczy.

- Przed podłączeniem przewodu USB do źródła napięcia lub ładowarki, upewnij się, że napięcie znamionowe podane na tabliczce fabrycznej jest zgodne z napięciem elektrycznym w gniazdku, do którego chcesz go podłączyć. Nie używaj przedłużacza.
- Zabrania się pokładania USB przewodu zasilającego przez ostre przedmioty. Przestrzegaj, aby przewód nie zwisał przez krawędź stołu lub nie dotykał rozgrzanej powierzchni.
- Przestrzegaj, aby nie doszło do ściśnięcia lub stłoczenia przewodu zasilającego USB.
- Aby wyciągnąć końcówkę USB z ładowarki lub źródła napięcia, należy zawsze wyciągnąć końcówkę lub ładowarkę, nigdy za przewód.
- Nie podłączaj ani nie odłączaj USB przewodu zasilającego urządzenia od gniazdka elektrycznego mokrymi rękoma.
- Przewód zasilający USB przechowuj w suchym miejscu.
- Nie owijaj przewodu zasilającego USB wokół rękojęści urządzenia
- Urządzenie jest wyposażone we wbudowany akumulator o długim okresie żywotności, który można wymienić wyłącznie w autoryzowanym punkcie serwisowym. Nigdy nie próbuj otworzyć urządzenie we własnym zakresie.



Ostrzeżenie:

Nie otwieraj urządzenia w celu wyjęcia akumulatora. Nigdy nie rozłamuj akumulatora, nie rób zwarcia i nie wrzucaj go do ognia. Przy niewłaściwej manipulacji występuje niebezpieczeństwo wycieku substancji toksycznych, pożaru lub wybuchu.

- Zabrania się używania, przechowywania i zostawiania urządzenia w łazience lub w miejscach, gdzie występuje ryzyko osunięcia się do wanny, umywalki albo innego naczynia z wodą.
- Jeżeli urządzenie wpadnie do wody w czasie używania, w żadnym wypadku nie sięgaj po niego, ale natychmiast odłącz wtyczkę przewodu zasilającego od gniazdka. Nigdy nie używaj urządzenia, jeżeli którakolwiek z jego części zanurzona była w wodzie. Urządzenie należy przekazać do naprawy w autoryzowanym punkcie serwisowym.

BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA

- Niniejszy trymer jest przeznaczony do zastosowania domowego i służy do strzyżenia ludzkiej włosów, wąsów i włosków. Trymer nie jest przeznaczony do celów komercyjnych ani do obcinania sierści zwierząt.
- Trymera używaj wyłącznie do suchych i czystych włosów, wąsów i włosków. Nie używaj do mokrych albo prawie umytych włosów lub wąsów, na które została naniesiona pianka do golenia, żel itp.
- Urządzenia i jego akcesoriów używaj zgodnie z zaleceniami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnych akcesoriów dostarczonych z niniejszym trymerem.
- Używaj trymera tylko w pomieszczeniach wewnętrznych. Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Trymera nie używaj w pomieszczeniach, gdzie używane są rozpylacze aerozolowe albo gdzie podawany jest tlen.
- Trymera i jego akcesoriów nie narażaj na działanie środowiska zewnętrznego, ekstremalnych temperatur, bezpośredniego promieniowania słonecznego, nadmiernej wilgotności lub nadmiernie zapyłonego środowiska.
- Trymera i jego akcesoriów nie umieszczaj w pobliżu elementów grzewczych, otwartego płomienia oraz innych źródeł ciepła.
- Przed każdym użyciem sprawdź, czy wybrana końcówka grzebieniowa nie jest uszkodzona. Nigdy nie używaj trymera do strzyżenia z uszkodzoną końcówką.
- Podczas używania może dochodzić do zagrzewania trymera. Chodzi o normalne zjawisko.
- Trymer utrzymuj w bezpiecznej odległości od oczu.
- Trymer zawsze wyłącz i odłącz od gniazdka elektrycznego, jeżeli nie będzie używany, jeżeli zostawiasz go bez nadzoru oraz przede wszystkim przed przymocowaniem, zdjęciem albo wymianą końcówki, przed czyszczeniem, konserwacją lub przechowywaniem. Trymer należy przechowywać na suchym miejscu.
- Trymer utrzymuj w czystości. Czyszczenie i konserwację wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Nie wykonuj żadnej innej konserwacji urządzenia, poza czyszczeniem poszczególnych części urządzenia, które zostały opisane w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.
- Trymera nie używaj, jeżeli upadł na podłogę, jeżeli został zanurzony w wodzie lub nie działa poprawnie albo jest jakkolwiek uszkodzony.
- Oleju do smarowania elementu tnącego używaj wyłącznie zgodnie z instrukcjami w niniejszej instrukcji i przechowuj go poza zasięgiem dzieci.
- Olej utrzymuj w bezpiecznej odległości od oczu i źródeł ciepła.
- By uniknąć powstania niebezpiecznej sytuacji, nie naprawiaj ani nie przerabiaj sam trymera ani jego akcesoriów. Wszelkie naprawy należy powierzyć do wykonania w autoryzowanym punkcie serwisowym. Ingerencją w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa wynikającego z roszczeń do nad gwarancji jakości.

PL Trymer do włosów

Instrukcja obsługi

- Przed użyciem tego urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją, nawet jeżeli używasz produktu podobnego rodzaju. Urządzenia należy używać zgodnie z treścią niniejszej instrukcji obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi zachowaj do zastosowania w przyszłości. Jeśli będziesz przekazywać urządzenie innej osobie, zapewnij, aby była załączona z urządzeniem niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, abyś nie wyrzucił żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części urządzenia. Minimum przez okres ustawowej rękojmi za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed transportem urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- | | |
|--|--|
| A1 Element tnący z ostrzami ze stali nierdzewnej o szerokości 40 mm | A6 Końcówka grzebieniowa o rozmiarze 10 mm |
| A2 Regulador do ustawienia długości strzyżenia w zakresie 1-20 mm | A7 Końcówka grzebieniowa o rozmiarze 20 mm |
| A3 Wyłącznik włączenia/wyłączenia | A8 Przewód zasilający USB (końcówki USB i USB-C) |
| A4 Kontrolka ładowania/pracy | A9 Szczoteczka do czyszczenia Olej do smarowania elementu tnącego |
| A5 Gniazdo do podłączenia przewodu zasilającego | |

ZASTOSOWANIE

- Trymer przeznaczony jest do użycia w gospodarstwach domowych, nie jest przeznaczona do działalności gospodarczej albo innego zawodowego wykorzystania.
- Trymer nadaje się do strzyżenia czystych, suchych lub bardzo lekko nawilżonych włosów.
- Trymera można użyć także do strzyżenia suchych wąsów, na które została naniesiona pianka do golenia lub żel.
- Trymer nie jest przeznaczony do strzyżenia mokrych, świeżo umytych włosów, obcinania sztucznych włosów albo włosów, na których został naniesiony żel itp.
- Trymera nie używaj do strzyżenia sierści zwierząt.

OBŚŁUGA

Ładowanie trymera

- Istnieją dwa sposoby doładowania trymera:
 - za pomocą źródła zewnętrznego z USB złączem (np.: komputer, rozgątkownik USB, powerbank itp.)
 - za pomocą ogólnie używanej ładowarki USB, podłączonej do gniazdzka elektrycznego
- Mniejszą końcówkę USB przewodu zasilającego podłącz do złącza znajdującego się pod spodem trymera, większe złącze do wybranego źródła energii.
- **Kontrolka ładowania A4 znajdująca się na przelączniku zacznie świecić się czerwonym kotorem.** Czas ładowania różni się od aktualnego poziomu naładowania akumulatora. Jeżeli akumulator jest całkowicie wyładowany, to czas potrzebny do całkowitego doładowania wynosi około 2 godzin.
- Po pełnym naładowaniu akumulatora, wskaźnik zacznie świecić się niebieskim światłem. Przewód zasilający odłącz od trymera oraz od źródła energii.

- W pełni naładowany akumulator trymera zapewni do 90 minut bezprzewodowej pracy. Akumulator następnie należy ponownie doładować.

Zalecenia do wydłużenia żywotności akumulatora

- Aby wbudowany akumulator pracował jak najdłużej, ładuj, używaj i magazynuj trymer w temperaturze otoczenia 15-35 °C w suchym środowisku. Niższe albo wyższe temperatury negatywnie wpływają na żywotność akumulatora.
- Zaleca się całkowite wyładowanie akumulatora, przed przystąpieniem do ponownego doładowania.
- Jeżeli nie korzystasz z trymera przez dłuższy czas, naładuj akumulator przynajmniej raz na 6 miesięcy.

Smarowanie elementu tnącego

- Aby zagwarantować odpowiednią możliwość poruszania się elementu tnącego, zaleca się przed pierwszym użyciem i następnie po kilku następnych użyciach nasmarować głowicę do strzyżenia.
- Na element tnący natóż dwie krople oleju smarującego i równomiernie rozdziel je. Nadmiar oleju wytrzyj czystą, suchą szmatką.



Ostrzeżenie:

Olej smarujący przechowuj poza źródłami pożaru oraz poza zasięgiem dzieci. Oleju smarującego nie połkaj i unikaj kontaktu z oczami. Jeżeli dojdzie do kontaktu z oczami, opłucz je zimną wodą i w razie konieczności wyszukaj pomocy lekarskiej.

Przygotowanie przed strzyżeniem

- Trymera używaj wyłącznie do czystych i suchych albo lekko zwilżonych włosów. Nie używaj jej do mokrych albo świeżo umytych włosów lub włosów, na których znajduje się żel itp. Wąsy przycinaj suche bez zastosowaniu żelu lub pianki do golenia.



Ostrzeżenie:

Nie używaj trymera, jeżeli na skórze masz otwarte rany, rany cięte albo pęcherze.

- Zanim rozpoczniesz strzyżenie włosów lub wąsów, zapoznaj się z wszystkimi instrukcjami dot. użycia.
- Trymer może używać bezpośrednio osoba strzyżona lub inna osoba. Jeżeli wykonujesz strzyżenie innej osoby, głowa tej osoby musi znajdować się na wysokości twojej klatki piersiowej. Zapewnij sobie wygodną pozycję do strzyżenia. Przed strzyżeniem włosy rozczesz w kierunku ich rośnięcia.
- Do minimalizacji zanieczyszczenia odzieży przez ostrzyżone włosy, przykryj osobie, której będziesz strzyć włosy, szyję i ramiona ręcznikami.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że element tnący jest czysty.
- Przed każdym użyciem przekonaj się, że element tnący albo wybrana końcówka grzebieniowa nie jest uszkodzona. Nigdy nie używaj trymera z uszkodzonym lub zniszczonym elementem tnącym albo końcówką grzebieniową.

Strzyżenie bez końcówki grzebieniowej

- Trymera bez końcówki grzebieniowej możesz użyć na przykład do strzyżenia włosów bardzo blisko naskórka lub do wyrównania linii szyi i w okolicy uszy.

**Ostrzeżenie:**

Ostrza elementu tnącego obetną wszystkie włosy, wąsy lub włoski, z którymi się zetkną i dlatego bądź bardzo ostrożnym podczas manipulacji z włączonym trymerem.

- Przekręcaniem regulatora **A2** ustaw odpowiednią wysokością strzyżenia w zakresie 0,5-1 mm. Jeżeli z trymera korzystasz pierwszy raz, zalecamy wypróbować najpierw dłuższe strzyżenie, następnie dostosować ustawienie dla krótszego strzyżenia.
- **Trymer włączysz i wyłączysz przyciskiem A3.**
- Każdorazowo po skończeniu używania trymera wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

Strzyżenie z końcówką grzebieniową

- Z trymerem dostarczone są dwie końcówki grzebieniowe **A6** a **A7** dla większej zmienności strzyżenia.

**Ostrzeżenie:**

Końcówki grzebieniowe zakładają na element tnący wcześniej, niż włączysz trymer, a przed jej zdejmowaniem zawsze wyłącz trymer.

- Końcówkę należy założyć od góry do wpustów trymera. Zawsze skontroluj, czy końcówka jest należycie przymocowana.
- Przekręcaniem regulatora **A2** ustaw odpowiednią wysokością strzyżenia. Jeżeli z trymera korzystasz pierwszy raz, zalecamy wypróbować najpierw dłuższe strzyżenie, następnie dostosować ustawienie dla krótszego strzyżenia.
- Trymer włączysz i wyłączysz przyciskiem **A3**.
- Każdorazowo po skończeniu używania trymera wyczyść go zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie.

Rady i wskazania

- Strzyżenie z końcówką grzebieniową należy wykonywać przy ustawionej najwyższej wysokości strzyżenia, następnie postępowo obniżaj wysokość strzyżenia.
- Zanotuj użyte ustawienie długości dla określonego stylu fryzury, byś następnym razem nie musiał go skomplikowanie wyszukiwać.
- Najsprawniejsze jest strzyżenie przeciw kierunkowi wzrostu włosów.
- Ponieważ włosy rosną w różnym kierunku, trzeba także trymerem poruszać w różnym kierunku (do góry, w dół, na poprzek)
- Poszczególne ruchy trymera powtarzaj tak, byś ostrzygł nawet te włosy, których poprzednimi ruchami nie osiągnąłeś.
- Dbaj o to, by płaska część końcówki grzebieniowej była zupełnie w kontakcie z naskórkiem głowy. To zapewni równomierne wyniki strzyżenia.
- Aby osiągnąć dobrych wyników także przy krętkich, rzadkich lub długich włosach, możesz spróbować prowadzić włosy grzebieniem w kierunku do trymera.
- Przycinanie wąsów wykonuj wolnym ruchem w kierunku pod wąs, od dołu do góry. Jeżeli przycinasz wąsy przy pomocy końcówki grzebieniowej, pamiętaj o tym, że końcówka grzebieniowa musi być nieustannie w kontakcie z naskórkiem, by zapewnione było równomierne strzyżenie. Po zamocowaniu końcówki z powrotem do elementu tnącego nie zapomnij o ponownym ustawieniu długości strzyżenia.
- Element tnący regularnie czyść i pozbawiaj strzyżonych włosów i wąsów.

Konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia, wyłącz trymer. Nigdy nie czyść trymera, jeżeli jest podłączony do źródła energii elektrycznej, podczas ładowania akumulatora.
- Regularnym czyszczeniem po każdym zastosowaniu zapewnisz jej poprawne działanie.

**Ostrzeżenie:**

Niniejszy trymer nie nadaje się do czyszczenia pod bieżącą wodą. Trymera ani przewodu USB nie spryskuj wodą ani inną cieczą ani jej zanurzaj w wodzie lub innej cieczy.

Czyszczenie elementu tnącego

- Jeżeli na elemencie tnącym założona jest niektóra z końcówek grzebieniowych, zdejmij ją.
- Szczoteczką całkowicie usuń z elementu tnącego resztki włosów, wąsów albo wąsów.
- Zwołnij element tnący naciskając w stronę ostrza w kierunku od uchwytu, po czym zdejmij z trymera.

**Ostrzeżenie:**

Ostrza elementu tnącego są ostre, zachowaj szczególną ostrożność podczas manipulacji.

- Za pomocą szczoteczki usuń z jednostki tnącej, jak również z przestrzni wewnętrznej trymera pod jednostką tnącą wszystkie resztki włosów albo wąsów.
- Po wyczyszczeniu, załóż element tnący z powrotem na trymerze. W pierwszej kolejności włóż dolną część elementu tnącego do uchwytu strzyżarki, następnie nacisnij górną część elementu, aż usłyszysz wyraźne kliknięcie.

Czyszczenie końcówki grzebieniowej

- Końcówki grzebieniowe wyczyść szczoteczką lub umyj pod lekko ciepłą bieżącą wodą. Po umyciu końcówki ostrożnie wytrzyj miękką, suchą ściereczką i następnie zostaw do wyschnięcia.

Czyszczenie korpusu trymera

- Korpus trymera można czyścić czystą i suchą ściereczką. W razie większego zanieczyszczenia możesz użyć lekko zwilżonej ściereczki. Wyczyszczoną powierzchnię następnie wytrzyj do sucha.
- Do czyszczenia zasilacza sieciowego użyj suchej, czystej szmatki.
- Do czyszczenia nie używaj szczotki z twardymi szczecinkami, ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itd. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni.

Smarowanie elementu tnącego

- Aby zagwarantować poprawne poruszenie się elementu tnącego, zaleca się wykonywać regularnie smarowanie elementu tnącego.
- Jeżeli na elemencie tnącym znajduje się końcówka grzebieniowa, należy ją zdjąć. Na element tnący natóż dwie krople oleju smarującego i równomiernie rozdziel je. Nadmiar oleju wytrzyj czystą, suchą szmatką.

**Ostrzeżenie:**

Olej smarujący przechowuj poza źródłami pożaru oraz poza zasięgiem dzieci. Oleju smarującego nie połkaj i unikaj kontaktu z oczami. Jeżeli dojdzie do kontaktu z oczami, opłucz je zimną wodą i w razie konieczności wyszukaj pomocy lekarskiej.

**Notatka:**

Po zużyciu dostarczonego oleju użyj oleju, który nie zawiera kwasu, np. oleju przeznaczanego do maszyn do szycia.

PRZECHOWYWANIE

- Po skończeniu eksploatacji można trymer z kompletnymi akcesoriami położyć w odpowiednim miejscu poza dostępem dzieci. Nie narażaj trymera na działanie wysokiej temperatury, bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierną wilgotność i nie umieszczaj jej w nadmiernie zapyłonym środowisku.

DANE TECHNICZNE

Trymer

Wbudowany akumulator	Li-ion, 3,7 V, 600 mAh
Wejście	5 V, 1000 mA
Wymiary (wysokość × głębokość × szerokość).....	178 x 43 x 45 mm
Masa.....	137 g
Poziom emisji hałasu.....	72 dB(A)

USB przewód zasilający

Wejście	5 V, 1000 mA
Klasa ochronności (przed porażeniem prądem elektrycznym)	II
Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym.....	IP20

Deklarowany poziom hałasu emitowanego przez urządzenie wynosi 72 dB (A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wyjaśnienie pojęć technicznych

Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

IP20 – Urządzenie jest skonstruowane tak, by nie można było dotknąć żadną częścią ciała ludzkiego niebezpiecznych części czynnych i jednocześnie urządzenie nie jest chronione przed szkodliwym działaniem wody, która mogłaby się przedostać do urządzenia.



Klasa ochrony (przed porażeniem prądem elektrycznym):

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym zabezpieczona podwójną lub wzmocnioną izolacją.

Zmiana tekstu i parametrów technicznych zastrzeżona.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Przed oddaniem trymera w punkcie zbiorczym należy wyjąć z urządzenia wbudowany akumulator. Wyjęcie akumulatora zapewni autoryzowany punkt serwisowy. Jeżeli urządzenie zostało już raz rozmontowane w celu ekologicznej utylizacji, nie można go ponownie złożyć.



Symbol ten oznacza, że zastosowane akumulatory i baterie nie można usuwać do odpadu komunalnego. Utylizację akumulatorów i baterii należy wykonywać w punktach zbioru przeznaczonych do tego celu. Poprawna utylizacja akumulatorów i baterii pomaga w profilaktyce negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzi.

Utylizacja w krajach poza Unią Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Utylizacja niniejszego urządzenia wymaga uzyskania w lokalnych urzędach lub od swego sprzedawcy, potrzebnych informacji dot. poprawnej utylizacji.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy oddać w miejscu wyznaczonym przez władze lokalne do zbiórki odpadów.

LIKwidACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Do poprawnej utylizacji, renowacji i recyklingu przekaż produkty do specjalistycznych punktów zbiórki odpadów. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy

detaliczemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną likwidacją niniejszego produktu pomożesz zachować cenne źródła naturalne i wesprzeć prewencję potencjalnych negatywnych wpływów na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, co mogłyby być następstwem niepoprawnej likwidacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem selektywnej zbiórki odpadów. Przy niewłaściwej utylizacji tego rodzaju odpadów mogą zostać narażone grzywny zgodnie z przepisami krajowymi.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unią Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, załaduj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw UE.

