

INSTRUKCJA OBSŁUGI KUCHENKI MIKROFALOWEJ MM-EG23P(BK)



TOSHIBA

SPIS TREŚCI

BEZPIECZEŃSTWO PRODUKTU

WAŻNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA PL-2

WPROWADZENIE DO PRODUKTU

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ENERGIA MIKROFALOWA PL-5

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE UZIEMIENIA PL-6

MATERIAŁY, KTÓRE MOŻNA STOSOWAĆ W KUCHENCE MIKROFALOWEJ PL-8

MATERIAŁY, KTÓRE NIE MOGĄ BYĆ STOSOWANE W KUCHENCE
MIKROFALOWEJ PL-9

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

USTAWIANIE PIEKARNIKA PL-10

INSTRUKCJA OBSŁUGI PL-13

KONSERWACJA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PL-20



PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA KUCHENKI MIKROFALOWEJ NALEŻY
UWAŻNIE PRZECZYTAĆ TĘ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAJ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.
JEŚLI BĘDZIESZ POSTĘPOWAŁ ZGODNIE Z TĄ INSTRUKCJĄ, TWOJA
KUCHENKA MIKROFALOWA ZAPEWNI CI WIELE LAT DOBREJ OBSŁUGI.

WAŻNE WSKAZÓWKI



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem, obrażeń osób lub narażenia na nadmierną energię kuchenki mikrofalowej podczas korzystania z urządzenia, należy przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących:

1. Przeczytaj i postępuj zgodnie zwłaszcza z rozdziałem: „ŚRODKI OSTROŻNOŚCI, ABY UNIKNĄĆ MOŻLIWEJ EKSPOZYCJI NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ”.
2. Z tego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją możliwość wystąpienia zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 8 lat i są pod nadzorem. Dzieci poniżej 8 roku życia powinny znajdować się z dala, chyba że są pod stałym nadzorem.
3. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci w wieku poniżej 8 lat.
4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, w celu uniknięcia zagrożenia musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę. (W przypadku urządzenia z przyłączem typu Y)
5. OSTRZEŻENIE! Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed wymianą lampy, aby uniknąć porażenia prądem.
6. OSTRZEŻENIE! Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które wiążą się ze zdjęciem osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej, jest niebezpieczne dla kogokolwiek innego niż osoba kompetentna.
7. OSTRZEŻENIE! Płynów i innych produktów spożywczych nie wolno podgrzewać w zamkniętych pojemnikach, ponieważ mogą one eksplodować.
8. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy zwracać uwagę na piekarnik ze względu na możliwość zapłonu.

WAŻNE WSKAZÓWKI



OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

9. Używaj tylko naczyń, które nadają się do użytku w kuchenkach mikrofalowych.
10. Jeśli wydobywa się dym, wyłącz lub odłącz urządzenie i trzymaj drzwi zamknięte, aby zdusić ewentualne płomienie.
11. Podgrzewanie napojów w kuchenke mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie erupcyjne, dlatego należy zachować ostrożność podczas manipulowania pojemnikiem.
12. Aby uniknąć poparzeń, przed spożyciem zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt, zawartość należy wymieszać lub wstrząsnąć oraz sprawdzić temperaturę.
13. Jajek w skorupkach i całych jajek ugotowanych na twardo nie należy podgrzewać w kuchenke mikrofalowej, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania.
14. Piekarnik należy regularnie czyścić i usuwać wszelkie resztki jedzenia.
15. Nieutrzymywanie kuchenki w czystości może prowadzić do uszkodzenia powierzchni, co może niekorzystnie wpłynąć na żywotność urządzenia i spowodować niebezpieczną sytuację.
16. Urządzenia nie wolno instalować za ozdobnymi drzwiami, aby uniknąć przegrzania. (Nie dotyczy to urządzeń z ozdobnymi drzwiami.)
17. Należy używać tylko sondy temperatury zalecanej dla tego piekarnika (dotyczy piekarników wyposażonych w możliwość korzystania z czujnika temperatury.)
18. Kuchenki mikrofalowej nie należy umieszczać w szafce, o ile nie została przetestowana w szafce.
19. Kuchenka mikrofalowa musi być obsługiwana przy otwartych ozdobnych drzwiczkach. (dotyczy piekarników z ozdobnymi drzwiczkami.)
20. To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

**OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE
BEZPIECZEŃSTWA****WAŻNE WSKAZÓWKI**

- kuchnie dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - zagrody;
 - środowiska typu łóżko ze śniadaniem.
21. Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest do podgrzewania potraw i napojów. Suszenie żywności lub odzieży oraz podgrzewanie poduszek rozgrzewających, kapci, gąbek, wilgotnej szmatki itp. może prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
 22. Podczas gotowania w kuchence mikrofalowej nie są dozwolone metalowe pojemniki na żywność i napoje.
 23. Urządzenia nie należy czyścić myjką parową.
 24. Urządzenie jest przeznaczone do użytku wolnostojącego.
 25. Tylną powierzchnię urządzeń należy oprzeć o ścianę.
 26. To urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego timera lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
 27. Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być wysoka.
 28. **OSTRZEŻENIE!** Ze względu na wytwarzaną temperaturę gdy urządzenie pracuje w trybie kombinowanym, dzieci powinny używać piekarnika tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

**PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ DO
WYKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI**

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI ZAPOBIEGAJĄCE EKSPOZYCJI NA NADMIERNĄ ENERGIĘ MIKROFALOWĄ

- a. Nie próbuj obsługiwać piekarnika z otwartymi drzwiczkami, ponieważ może to spowodować szkodliwe narażenie na energię mikrofalową. Ważne jest, aby nie łamać ani nie manipulować blokadami bezpieczeństwa.
- b. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między przednią powierzchnią piekarnika a drzwiami ani nie dopuszczać do gromadzenia się brudu lub pozostałości środka czyszczącego na powierzchniach uszczelniających.
- c. **OSTRZEŻENIE!** W przypadku uszkodzenia drzwiczek lub uszczelek drzwiczek kuchenki nie wolno używać do czasu jej naprawy przez osobę kompetentną.

UZUPEŁNIENIE

Jeśli urządzenie nie jest utrzymywane w dobrym stanie czystości, jego powierzchnia może ulec degradacji co wpłynie na jego żywotność oraz może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.

SPECYFIKACJA

Model:	MM-EG23P(BK)
Napięcie znamionowe:	230V~50Hz
Znamionowa moc wejściowa (mikrofalówka):	1250W
Znamionowa moc wyjściowa (mikrofalówka):	800W
Znamionowa moc wejściowa (grill):	1000W
Pojemność piekarnika:	23L
Średnica talerza obrotowego:	Ø270mm
Wymiary zewnętrzne:	485x410x293mm
Waga netto:	Ok.13,2 kg

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ OSÓB UZIEMIAJĄCYCH INSTALACJA

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko porażenia prądem

Dotykanie niektórych elementów wewnętrznych może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć. Nie demontuj tego urządzenia.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko porażenia prądem

Niewłaściwe użycie uziemienia może spowodować porażenie prądem. Nie należy podłączać do gniazdka, dopóki urządzenie nie zostanie prawidłowo zainstalowane i uziemione.

To urządzenie musi być uziemione. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem, zapewniając przewód odprowadzający prąd elektryczny. To urządzenie jest wyposażone w przewód z uziemiacz z wtyczką uziemiaczą. Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazdka.

Jeśli instrukcje dotyczące uziemienia nie są w pełni zrozumiałe lub jeśli istnieją wątpliwości, czy urządzenie jest prawidłowo uziemione, należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub serwisantem.

Jeśli konieczne jest użycie przedłużacza, należy używać tylko przedłużacza 3-żyłowego.

1. Aby zmniejszyć ryzyko zaplątania się lub potknięcia o dłuższy przewód, zastosowano krótki przewód zasilający.
2. W przypadku użycia długiego zestawu przewodów lub przedłużacza:
 - a. Oznaczone parametry elektryczne zestawu przewodów lub przedłużacza powinny być co najmniej tak duże, jak parametry elektryczne urządzenia.
 - b. Przedłużacz musi być 3-żyłowym przewodem z uziemieniem.
 - c. Długi sznur powinien być ułożony w taki sposób, aby nie zwisał z blatu lub ze stołu, aby nie został przypadkowo pociągnięty przez dzieci oraz aby nikt się o niego nie potknął.

W CELU ZMNIEJSZENIA RYZYKA OBRAŻEŃ OSÓB UZIEMIAJĄCYCH INSTALACJA

CZYSZCZENIE

Pamiętaj, aby odłączyć urządzenie od zasilania.

1. Po uzyskaniu należy wyczyścić komorę piekarnika lekko wilgotną ściereczką.
2. Akcesoria należy umyć w zwykły sposób w wodzie z płynem do mycia.
3. W przypadku zabrudzenia ościeżnicę i uszczelkę oraz sąsiednie części należy dokładnie wyczyścić wilgotną szmatką.
4. Do czyszczenia szyby drzwiczek piekarnika nie należy używać ostrych, ściernych środków czyszczących ani ostrych metalowych skrobaków, ponieważ mogą one porysować powierzchnię, co może spowodować pęknięcie szyby.
5. Wskazówka dotycząca czyszczenia --- Aby ułatwić czyszczenie ścian komory, których może dotyczyć gotowana żywność: Umieść pół cytryny w misce, dodaj 300 ml (1/2 litra) wody i podgrzewaj na 100% mocy mikrofal przez
6. 10 minut. Wytrzyj piekarnik do czysta miękką, suchą ściereczką.

UWAGA DOTYCZĄCA NACZYŃ

Ryzyko obrażeń ciała

Wykonywanie jakichkolwiek czynności serwisowych lub naprawczych, które wiążą się ze zdjęciem osłony chroniącej przed działaniem energii mikrofalowej, jest niebezpieczne dla kogokolwiek innego niż osoba kompetentna.

Zobacz wskazówki „Materiały, których można używać w kuchence mikrofalowej lub których należy unikać w kuchence mikrofalowej”. Istnieją pewne niemetalowe naczynia, których nie można bezpiecznie używać w kuchence mikrofalowej. W razie wątpliwości możesz przetestować takie naczynia zgodnie z poniższą procedurą.

Test naczyń:

1. Napełnij pojemnik nadający się do kuchenki mikrofalowej 1 szklanką zimnej wody (250 ml) wraz z testowanym naczyniem.
2. Gotuj na maksymalnej mocy przez 1 minutę.
3. Ostrożnie sprawdź przedmiot. Jeśli puste naczynie jest ciepłe, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
4. Nie należy przekraczać 1 minuty czasu gotowania.

MATERIAŁY, KTÓRE MOŻNA STOSOWAĆ W KUCHEŃCE MIKROFALOWEJ

NACZYNIA	UWAGI	
Danie do zarumieniania	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Dno naczynia do zapiekania musi znajdować się co najmniej 3/16 cala (5 mm) nad talerzem obrotowym. Nieprawidłowe użytkowanie może spowodować pęknięcie talerza obrotowego.	✓
Zastawa stołowa	Tylko bezpieczne w kuchenke mikrofalowej. Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta. Nie używaj naczyń popękanych lub pokruszonych.	✓
Szklane słoiki	Zawsze zdejmuj pokrywę. Używaj tylko do podgrzewania jedzenia, aż będzie ciepłe. Większość szklanych słoików nie jest odporna na ciepło i może pęknąć.	✓
Wyroby szklane	Tylko żaroodporne szkło. Upewnij się, że nie ma metalowego wykończenia. Nie używaj naczyń popękanych lub pokruszonych.	✓
Worki do gotowania w piekarniku	Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta. Nie zamykaj metalową taśmą. Zrób szczeliny, aby umożliwić ucieczkę pary.	✓
Papierowe talerze i kubki	Należy używać tylko do krótkotrwałego gotowania/podgrzewania. Nie pozostawiaj piekarnika bez nadzoru podczas gotowania.	✓
Ręczniki papierowe	Służą do przykrywania żywności do odgrzewania i wchłaniania tłuszczu. Używać pod nadzorem tylko do krótkotrwałego gotowania.	✓
Papier pergaminowy	Używaj jako przykrycia, aby zapobiec rozpryskiwaniu lub okładu do gotowania na parze.	✓
Plastik	Nadaje się tylko do kuchenki mikrofalowej. Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta. Powinna być oznaczona jako „Nadaje się do kuchenki mikrofalowej”. Niektóre plastikowe pojemniki mięknią, gdy żywność w środku nagrzewa się. Torebki do gotowania i szczelnie zamknięte torebki plastikowe należy rozcinać, przebijając lub wentylować zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.	✓
Plastikowe opakowanie	Nadaje się tylko do kuchenki mikrofalowej. Służą do przykrywania potraw podczas gotowania, aby zachować wilgoć. Nie pozwól, aby plastikowa folia dotykała żywności.	✓
Termometry	Można używać tylko w kuchenke mikrofalowej (termometry do mięsa i cukierków).	✓
Papier woskowany	Używaj jako przykrycia, aby zapobiec rozpryskiwaniu się i zachowaniu wilgoci.	✓

MATERIAŁY, KTÓRYCH NALEŻY UNIKAĆ W KUCHEŃCE MIKROFALOWEJ

NACZYNIA	UWAGI	
Tacka aluminiowa	Może powodować iskrzenie. Przełoż jedzenie do naczynia nadającego się do kuchenki mikrofalowej.	✗
Karton na żywność z metalowym uchwytem	Może powodować iskrzenie. Przełoż jedzenie do naczynia nadającego się do kuchenki mikrofalowej.	✗
Przybory metalowe lub wykończone metalem	Metal chroni żywność przed energią mikrofal. Metalowy uchwyt może powodować iskrzenie.	✗
Metalowe skręcane opaski	Mogą powodować iskrzenie i pożar w kuchenie.	✗
Torebki papierowe	Mogą spowodować pożar w piekarniku.	✗
Pianka z tworzywa sztucznego	Pianka z tworzywa sztucznego może stopić się lub zanieczyścić płyn wewnątrz pod wpływem wysokiej temperatury.	✗
Drewno	Drewno wysycha podczas używania w kuchenie mikrofalowej i może pękać.	✗


USTAWIANIE KUCHENKI

NAZWY CZĘŚCI PIEKARNIKA I AKCESORIÓW


Wyjmij piekarnik i wszystkie materiały z kartonu i wnęki piekarnika.

Twój piekarnik jest dostarczany z następującymi akcesoriami:

Taca szklana	1
Zespół pierścienia stołu obrotowego	1
Instrukcja obsługi	1

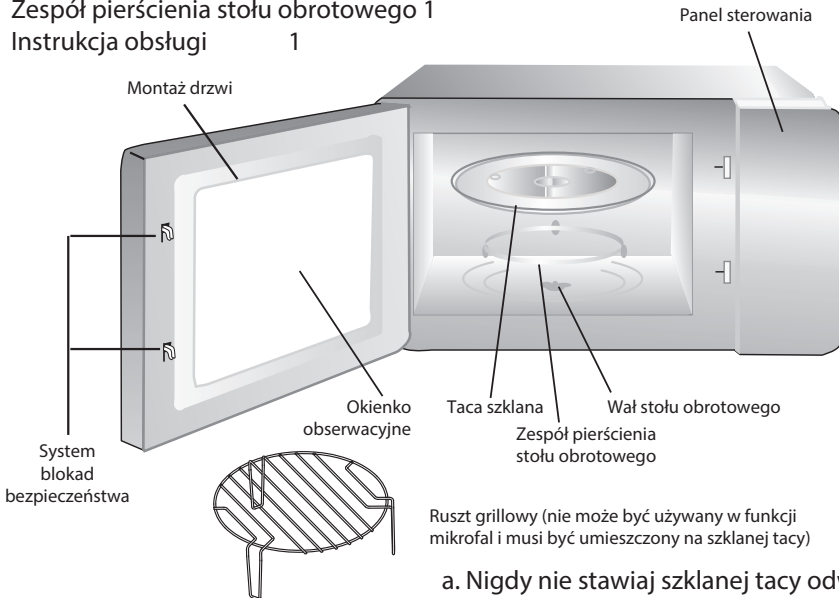

Instalacja stołu obrotowego

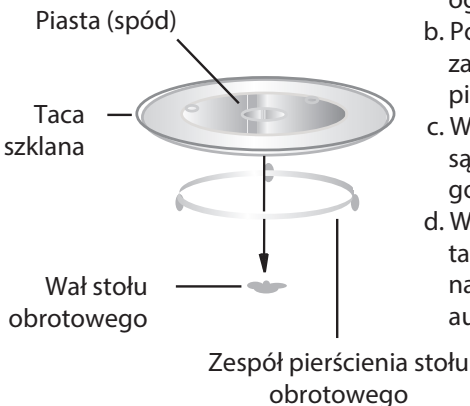

Ruszt grillowy (nie może być używany w funkcji mikrofal i musi być umieszczony na szklanej tacy)

- Nigdy nie stawiaj szklanej tacy odwrótnie. Szklana taca nigdy nie powinna być ograniczana.
- Podczas gotowania należy zawsze używać zarówno szklanej tacy, jak i zespołu pierścienia obrotowego.
- Wszystkie potrawy i pojemniki z żywnością są zawsze umieszczane na szklanej tacy do gotowania.
- W przypadku pęknięcia pęknięcia szklanej tacy lub pierścienia stołu obrotowego należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.

USTAWIANIE KUCHENKI


MONTAŻ NA BLACIE

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe i akcesoria. Sprawdź piekarnik pod kątem uszkodzeń, takich jak wgniecenia lub pęknięte drzwi. Nie instaluj, jeśli piekarnik jest uszkodzony.

Obudowa: Usuń folię ochronną znajdującą się na powierzchni obudowy kuchenki mikrofalowej. Nie zdejmuj jasnobrązowej pokrywy Mica, która jest przymocowana do komory piekarnika, aby chronić magnetron.

INSTALACJA

1. Wybierz płaską powierzchnię, która zapewnia wystarczająco dużo miejsca na wloty i/lub otwory wentylacyjne.

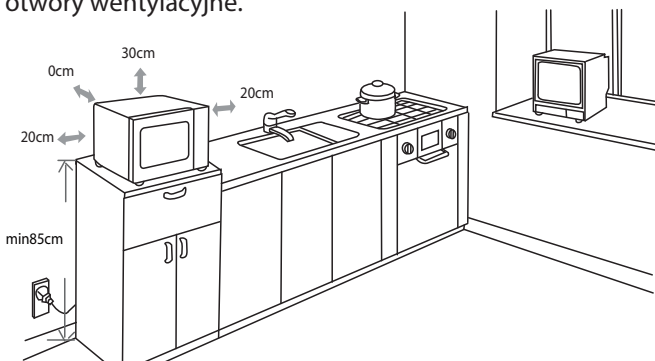

- Minimalna wysokość montażu to 85cm.
- Tylną powierzchnię urządzeń należy oprzeć o ścianę. Pozostaw minimalny odstęp 30 cm nad piekarnikiem, minimalny odstęp 20 cm jest wymagany między piekarnikiem a przylegającymi ścianami.
- Nie zdejmuj nóżek z podstawy kuchenki
- Zablokowanie otworów wlotowych i/lub wylotowych może uszkodzić kuchenkę.
- Umieść kuchenkę jak najdalej od radia i telewizora. Działanie kuchenki mikrofalowej może powodować zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji.

USTAWIENIE KUCHENKI

2. Podłącz kuchenkę do standardowego gniazdka domowego. Upewnij się, że napięcie i częstotliwość są takie same jak napięcie i częstotliwość na tabliczce znamionowej.



OSTRZEŻENIE

Nie instaluj kuchenki nad płytą kuchenną lub innym urządzeniem wytwarzającym ciepło. W przypadku zainstalowania w pobliżu lub nad źródłem ciepła, piekarnik może ulec uszkodzeniu, a gwarancja zostanie unieważniona.



Dostępna powierzchnia może być gorąca podczas pracy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Poziom mocy

Dostępnych jest 11 poziomów mocy.

Poziom	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
Moc	100%	90%	80%	70%	60%	50%	40%	30%	20%	10%	0%
Wyświetlacz	PL10	PL9	PL8	PL7	PL6	PL5	PL4	PL3	PL2	PL1	PL0

2. Ustawienie zegara

- Naciśnij raz „ZEGAR/WYŁĄCZNIK KUCHENNY”, wyświetli się „00:00”.
- Naciśnij klawisze numeryczne i wprowadź aktualną godzinę. Na przykład teraz jest godzina 12:10, naciśnij kolejno „1,2,1,0”.
- Naciśnij „ZEGAR/WYŁĄCZNIK KUCHENNY”, aby zakończyć ustawianie zegara. ":" zacznie migać i zapali się zegar.
- Jeśli wprowadzane liczby nie mieszczą się w zakresie 1:00--12:59, ustawienie będzie nieważne, dopóki nie zostaną wprowadzone prawidłowe liczby.

UWAGA

- W trakcie ustawiania zegara, jeśli zostanie naciśnięty przycisk „STOP/ANULUJ” lub jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, kuchenka automatycznie powróci do poprzedniego ustawienia.
- Jeśli zegar wymaga zresetowania, powtórz kroki od a do c.

3. Minutnik

- Naciśnij raz „ZEGAR/MINUTNIK”, wyświetli się „00:00”.
- Naciśnij klawisze numeryczne i wprowadź czas timera (maksymalny czas gotowania to 99 minut i 99 sekund)
- Naciśnij " START/+30SEK. ", aby potwierdzić ustawienie.
- Gdy nadejdzie czas timera, brzęczyk zadzwoni 5 razy.
- Jeśli zegar jest ustawiony (system 12-godzinny), na ekranie pojawi się aktualny czas.

UWAGA

- Czas w kuchence różni się od systemu 12-godzinnego, minutnik kuchenki to minutnik.
- Podczas działania minutnika kuchennego nie można ustawić żadnego programu.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

4. Gotowanie mikrofalowe

- Naciśnij raz "TIME COOK", na ekranie pojawi się "00:00".
- Naciśnij klawisze numeryczne, aby wprowadzić czas gotowania; maksymalny czas gotowania to 99 minut i 99 sekund.
- Naciśnij raz "POWER", na ekranie pojawi się "PL10". Domyślna moc to 100% mocy. Teraz możesz naciskać klawisze numeryczne, aby dostosować poziom mocy.
- Naciśnij „START/+30SEK”. rozpocząć gotowanie.

Przykład: gotowanie potraw z 50% mocą mikrofal przez 15 minut.

- Naciśnij jeden raz „CZAS GOTOWANIA”. Wyświetli się 00:00.
- Naciśnij kolejno "1", "5", "0", "0".
- Naciśnij raz "POWER", a następnie naciśnij "5", aby wybrać 50% mocy mikrofal.
- Naciśnij „START/+30SEK” aby rozpocząć gotowanie.

UWAGA

- W trakcie ustawiania, jeśli zostanie naciśnięty przycisk „STOP/ANULUJ” lub jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, piekarnik automatycznie powróci do poprzedniego ustawienia.
- W przypadku wybrania „PL0” piekarnik będzie pracował z wentylatorem bez zasilania. Możesz używać tego poziomu, aby usunąć zapach z piekarnika.
- Podczas gotowania mikrofalowego można nacisnąć przycisk „POWER”, aby zmienić potrzebną moc. Po naciśnięciu "POWER" aktualna moc miga przez 3 sekundy, teraz możesz nacisnąć przycisk numeryczny, aby zmienić moc. Piekarnik będzie pracował z wybraną mocą przez czas spoczynku.

5 . Grillowanie Gotowanie

- Naciśnij raz przycisk „GRILL/COMBI”, aby wybrać funkcję grilla, na ekranie pojawi się „G-1”.
- Ustaw czas gotowania, maksymalny czas gotowania to 99 minut i 99 sekund.
Przykład: Ustaw 12 minut 50 sekund, naciśnij kolejno „1”, „2”, „5”, „0”.
- Naciśnij " START/+30SEK. ", aby rozpocząć gotowanie. Odliczany jest czas gotowania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

UWAGA

Jeśli upłynie połowa czasu grillowania, piekarnik zatrzyma się i wyda dźwięk dwa razy, co jest normalne. Możesz po prostu nacisnąć "START/+30SEK.", aby kontynuować gotowanie. Aby jednak uzyskać lepszy efekt grillowania, należy potrawę odwrócić, zamknąć drzwi, a następnie nacisnąć przycisk "START/+30SEK.", aby kontynuować gotowanie. Jeśli w ciągu 1 minuty nie zostanie wykonana żadna operacja, piekarnik będzie kontynuował pracę i wyda jeden sygnał dźwiękowy.

6. Gotowanie kombinowane (mikrofalówka + grillowanie)

- Naciśnij przycisk „GRILL/COMBI” dwa lub trzy razy, aby wybrać „Kombinacja 1” (55% kuchenka mikrofalowa + 45% grill) lub „Kombinacja 2” (36% kuchenka mikrofalowa + 64% grill), na ekranie pojawi się „C-1” lub „C-2”.
- Ustaw czas gotowania, maksymalny czas gotowania to 99 minut i 99 sekund.
Przykład: Ustaw 12 minut 50 sekund, naciśnij kolejno „1”, „2”, „5”, „0”.
- Naciśnij "START/+30SEK.", aby rozpocząć gotowanie. Odliczany jest czas gotowania.

Funkcja	Wyświetlacz	Moc mikrofal	Moc grilla
Kombi.1	C-1	55%	45%
Kombi.2	C-2	36%	64%

7. Szybkie gotowanie

- W stanie oczekiwania natychmiastowe gotowanie przy 100% mocy można rozpocząć, wybierając czas gotowania od 1 do 6 minut, naciskając klawisze numeryczne od 1 do 6. Wciśnij "START/+30SEK." aby wydłużyć czas gotowania; maksymalny czas gotowania to 99 minut i 99 sekund.
- W stanie oczekiwania, natychmiastowe gotowanie przy 100% mocy z 30 sekundowym czasem gotowania można rozpocząć, naciskając „START/+30SEC.”. Każde naciśnięcie tego samego przycisku wydłuża czas gotowania o 30 sekund. maksymalny czas gotowania to 99 minut i 99 sekund.
- Po naciśnięciu przycisku "CZAS GOTOWANIA" i wybraniu czasu gotowania, naciśnij przycisk "START/30SEK." rozpocząć gotowanie z pełną mocą mikrofal.

UWAGA

Podczas gotowania mikrofalowego i rozmrażania czasowego, czas można dodać, naciskając przycisk „START/+30SEC”.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

8. Funkcja rozmrażania określonej wagi

- a. Naciśnij raz "W.T./TIME DEFROST", na ekranie pojawi się "dEF1".
- b. Naciśnij przyciski numeryczne, aby wprowadzić wagę do rozmrożenia.
Wprowadź wagę w zakresie 100~2000g.
- c. Jeśli wprowadzony ciężar nie mieści się w zakresie 100~2000, dane wejściowe będą nieprawidłowe.
- d. Naciśnij " START/+30SEK. ", aby rozpocząć rozmrażanie i zostanie wyświetlony pozostały czas gotowania.

9. Czas rozmrażania określonej wagi

- a. Naciśnij dwukrotnie "W.T./TIME DEFROST", na ekranie pojawi się "dEF2".
- b. Naciśnij klawisze numeryczne, aby wprowadzić czas rozmrażania. Efektywny zakres czasu to 00:01~99:99.
- c. Domyślna moc mikrofal to poziom mocy 3. Jeśli chcesz zmienić poziom mocy, naciśnij raz "POWER", a na ekranie pojawi się "PL 3", a następnie naciśnij klawiaturę numeryczną żądanego poziomu mocy.
- d. Naciśnij "START/+30SEK.", aby rozpocząć rozmrażanie. Zostanie wyświetlony e. pozostały czas gotowania.

10. PRAŻONA KUKURYDZA

- a. Naciskaj kilkakrotnie "POPCORN", aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba, kolejno "50", "100") gramów.
Na przykład, naciśnij raz "POPCORN", pojawi się "50".
- b. Naciśnij "START/+30SEK.", aby gotować, brzęczyk zabrzmie raz. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrzmie pięć razy, a następnie wróci do stanu oczekiwania.

11. ZIEMNIAKI

- a. Naciskaj kilkakrotnie "ZIEMNIAKI", aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba, kolejno "1", "2") gramów.
"1"USTAW: 1 ziemniak (około 230 gram)
"2" PORCJE: 2 ziemniaki (około 460 gram)
"3"PORCJE : 3 ziemniaki (około 690 gram)
Na przykład, naciśnij raz "ZIEMNIAK", pojawi się "1".
- b. Naciśnij "START/+30SEK.", aby gotować, brzęczyk zabrzmie raz. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrzmie pięć razy, a następnie wróci do stanu oczekiwania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

12. MROŻONE WARZYWA

- a. Naciskaj kilkakrotnie "MROŻONE WARZYWA" , aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba , kolejno "150" , "350") gramów .
Na przykład, naciśnij raz "MROŻONE WARZYWA", pojawi się "150".
- b. Naciśnij "START/+30SEK.", aby gotować, brzęczyk zabrzmiał raz. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrzmiał pięć razy, a następnie wróci do stanu oczekiwania.

13. NAPÓJ

- a. Naciskaj kilkakrotnie "NAPÓJ" , aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba , kolejno "1" , "2") filiżanki . Jedna filiżanka to około 120ml. Na przykład naciśnij "NAPOJE" raz, pojawi się "1".
- b. Naciśnij "START/+30SEK.", aby gotować, brzęczyk zabrzmiał raz. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrzmiał pięć razy, a następnie wróci do stanu oczekiwania.

14. Funkcja MIĘSO

A. Menu z kurczakiem

- a. Naciśnij raz "MIĘSO", aby wybrać menu kurczaka, wyświetli się "CHIC".
- b. Naciśnij "START/+30SEK.", aby potwierdzić menu. wskazuje "400".
- c. Naciskaj „MIĘSO”, aby wybrać wagę kurczaka. Można wybrać 600”, „800”, „1000” lub „1200” gramów.
- d. Naciśnij "START/+30SEK.", aby gotować, brzęczyk zabrzmiał raz. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrzmiał pięć razy, a następnie wróci do stanu oczekiwania.

B. Menu WOŁOWINA

- a. Naciśnij dwa razy "MIĘSO", aby wybrać menu kurczaka, wyświetli się "CHIC".
- b. Naciśnij "START/+30SEK.", aby potwierdzić menu. wskazuje "300".
- c. Naciskaj „MIĘSO”, aby wybrać wołowiny. Można wybrać 600”, „800”, „1000” lub „1100” gramów.
- d. Naciśnij "START/+30SEK.", aby gotować, brzęczyk zabrzmiał raz. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrzmiał pięć razy, a następnie wróci do stanu oczekiwania.

C. Menu WIEPRZOWINA

- a. Naciśnij trzy razy "MIĘSO", aby wybrać menu wieprzowina, wyświetli się "PO".
- b. Naciśnij "START/+30SEK.", aby potwierdzić menu. wskazuje "150".
- c. Naciskaj „MIĘSO”, aby wybrać wagę wieprzowiny. Można wybrać 600”, „800”, „1000” lub „750” gramów.
- d. Naciśnij "START/+30SEK.", aby gotować, brzęczyk zabrzmiał raz. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrzmiał pięć razy, a następnie wróci do stanu oczekiwania.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

15. TALERZ OBIADOWY

- a. Naciskaj kilkakrotnie "TALERZ OBIADOWY", aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba, kolejno "250", "350", "500" gramów.
Na przykład, naciśnij raz "TALERZ OBIADOWY", pojawi się "250".
- b. Naciśnij "START/+30SEK.", aby gotować, brzęczyk zabrzmiał raz. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrzmiał pięć razy, a następnie wróci do stanu oczekiwania.

16. MROŻONA PIZZA

- a. Naciskaj kilkakrotnie "MROŻONA PIZZA", aż na wyświetlaczu pojawi się żądana liczba, kolejno "100", "200", "400" gramów.
Na przykład, naciśnij raz "MROŻONA PIZZA", pojawi się "100".
- b. Naciśnij "START/+30SEK.", aby gotować, brzęczyk zabrzmiał raz. Po zakończeniu gotowania brzęczyk zabrzmiał pięć razy, a następnie wróci do stanu oczekiwania.

17. Gotowanie wieloetapowe

Do gotowania można ustawić maksymalnie 2 etapy. W przypadku gotowania wieloetapowego, jeśli jeden stopień to rozmrażanie, rozmrażanie powinno być automatycznie umieszczone na pierwszym etapie.

UWAGA Automatyczne gotowanie nie działa podczas gotowania wieloetapowego.

Przykład: jeśli chcesz gotować z mocą mikrofal 80% przez 5 minut + moc mikrofal 60% przez 10 minut. Kroki gotowania są następujące:

- a. Naciśnij raz "CZAS GOTOWANIA", a następnie naciśnij "5", "0", "0", aby ustawić czas gotowania;
- b. Naciśnij raz "MOC", a następnie naciśnij "8", aby wybrać 80% mocy mikrofal.
- c. Naciśnij raz "CZAS GOTOWANIA", a następnie naciśnij "0", "0", "0", aby ustawić czas gotowania;
- d. Naciśnij raz "MOC", a następnie naciśnij "6", aby wybrać 60% mocy mikrofal.
- e. Naciśnij "START/+30SEK.", aby rozpocząć gotowanie.

18. FUNKCJA BLOKADY DLA DZIECI

Zamek: W stanie oczekiwania naciśnij "STOP/ANULUJ" przez 3 sekundy, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy oznaczający wejście w stan blokady dziecięcej; w międzyczasie pojawi się ekran " [] [] [] []".

Wyjście z blokady: W stanie zablokowanym naciśnij przycisk "STOP/ANULUJ" przez 3 sekundy, usłyszysz długi sygnał dźwiękowy oznaczający, że blokada jest zwolniona.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

19. FUNKCJA PAMIĘCI

- a. Wciśnij "0/MEMORY" aby wybrać procedurę pamięci 1-3. Na ekranie pojawi się 1,2,3.
- b. Jeśli procedura została ustawiona, naciśnij przycisk „START/+30SEC”. z niego korzystać. Jeśli nie, kontynuuj ustawianie procedury. Można ustawić tylko jeden lub dwa stopnie.
- c. Po zakończeniu ustawień naciśnij „START/+30SEC”. raz, aby zapisać procedurę i powrócić do stanów oczekiwania. Jeśli naciśnij "START/+30SEC." ponownie zaczniesz gotować.

Przykład: ustawić następującą procedurę jako drugą pamięć, czyli 2. pamięć, aby gotować żywność z mocą mikrofal 80% przez 3 minuty i 20 sekund.

Kroki są następujące:

- a. W stanie oczekiwania naciśnij dwukrotnie "0/MEMORY", przestań naciskać, aż na ekranie pojawi się "2".
- b. Naciśnij raz "CZAS GOTOWANIA", a następnie naciśnij "3", "2", "0".
- c. Naciśnij raz "POWER", wyświetli "PL10", a następnie naciśnij "8" i "PL8".
- d. Naciśnij "START/+30SEK.", aby zapisać ustawienie. Dźwięk brzęczyka raz, a następnie wraca do stanów oczekiwania. Jeśli wciśniesz "START/+30SEK.", procedura zostanie zapisana jako pamięć 2 i będzie obsługiwana.
- e. Jeśli prąd nie zostanie odcięty, procedura będzie cały czas zapisana. Jeśli tak, procedurę należy zresetować.
- f. Jeśli chcesz uruchomić zapisaną procedurę, w stanie oczekiwania, naciśnij dwukrotnie "0/MEMORY", na ekranie pojawi się "2", a następnie naciśnij "START/+30SEK.".

20. FUNKCJA ZAPYTANIA

- a. W trybie gotowania naciśnij „ZEGAR/ MINUTNIK KUCHENNY”, na ekranie pojawi się zegar przez trzy sekundy.
- b. W trybie gotowania mikrofalowego naciśnij „MOC”, aby zapytać o poziom mocy mikrofal, a zostanie wyświetlona aktualna moc mikrofal. Po trzech sekundach piekarnik powróci do poprzedniego stanu. W stanie wieloetapowym sposób zapytania można wykonać w ten sam sposób, jak powyżej.

21. FUNKCJA PRZYPOMNIENIA O KOŃCU GOTOWANIA

Po zakończeniu gotowania brzęczyk wyda 5 sygnałów dźwiękowych, aby poinformować użytkownika, że gotowanie zostało zakończone.

22. INNE FUNKCJE

- a. W stanie gotowości, jeśli ustawiony zegar cyfrowy w kształcie tuby wyświetla aktualny czas, ikona ":", będzie migać; w przeciwnym razie pokazuje „0:00”.
- b. W stanie funkcji ustawień ekran wyświetla odpowiednie ustawienie.
- c. W stanie pracy lub pauzy na ekranie wyświetlany jest dodatkowy czas gotowania.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Normalnie	
Kuchenka mikrofalowa zakłócająca odbiór telewizji	Podczas działania kuchenki mikrofalowej odbiór radia i telewizji może być zakłócany. Jest to podobne do ingerencji małych urządzeń elektrycznych, takich jak mikser, odkurzacz i wentylator elektryczny. To jest normalne.
Przyciemnij światło piekarnika	Podczas gotowania mikrofalowego z małą mocą światło kuchenki może być przyciemnione. To jest normalne.
Para gromadząca się na drzwiach, gorące powietrze z otworów wentylacyjnych	Podczas gotowania z jedzenia może wydobywać się para. Większość wyjdzie przez otwory wentylacyjne ale niektóre mogą się kumulować w chłodnym miejscu, takim jak drzwi piekarnika. To jest normalne.
Piekarnik uruchomił się przypadkowo bez jedzenia.	Zabronione jest uruchamianie urządzenia bez jedzenia w środku. To jest bardzo niebezpieczne.

Problem	Możliwa przyczyna	Środki zaradcze
Nie można uruchomić piekarnika	(1) Przewód zasilający nie jest mocno podłączony.	Wyjąć wtyczkę. Następnie podłączyć ponownie po 10 sekundach.
	(2) Przepalony bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny.	Wymień bezpiecznik lub zresetuj wyłącznik automatyczny (naprawiony przez profesjonalny personel naszej firmy).
	(3) Problem z wylotem.	Sprawdź gniazdko z innymi urządzeniami elektrycznymi.
Piekarnik nie nagrzewa się	(4) Drzwi nie są dobrze zamknięte.	Dobrze zamknij drzwi.



Zgodnie z dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), WEEE powinien być zbierany i przetwarzany oddzielnie. Jeśli w przyszłości będziesz musiał wyrzucić ten produkt, NIE wyrzucaj go razem z odpadami domowymi. Prosimy o przesłanie tego produktu do punktów zbiórki WEEE, jeśli są dostępne.

