

Götze & Jensen

TRYMER UNIWERSALNY TR725

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Należy uważnie przeczytać instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Należy używać urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Ładowarkę należy podłączać zgodnie z parametrami podanymi na tabliczce znamionowej urządzenia.
4. Nie należy ingerować i zmieniać konstrukcji urządzenia, ponieważ jest to niebezpieczne i grozi porażeniem prądem.
5. Nie należy uruchamiać uszkodzonego urządzenia. Jeżeli urządzenie lub przewód są uszkodzone należy przekazać je do serwisu w celu naprawy. W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
6. Urządzenie jest przeznaczone do trymowania, przycinania, modelowania zarostu. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby

o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

8. Nie należy pozostawiać bez nadzoru ładowarki podłączonej do gniazda elektrycznego. Należy wyjąć wtyczkę ładowarki z gniazda elektrycznego po zakończeniu ładowania.
9. Należy chronić przewód ładowarki: nie zginać, nie owijać wokół urządzenia, trzymać z dala od gorących powierzchni i ognia.
10. Nie podłączać ani odłączać urządzenia mokrymi dłońmi.
11. Produkt nie jest zabawką, należy go chronić przed dziećmi.
12. Nie należy zanurzać urządzenia, przewodu oraz zasilacza w wodzie ani innych płynach.
13. Przechowywać urządzenie w suchym, bezpiecznym miejscu.

14. Nie należy używać, umieszczać ani przechowywać urządzenia w miejscu, w którym może wpaść lub zostać wciągnięte do wanny, zlewu lub innego zbiornika z wodą.



15. Nie używać urządzenia, jeżeli ostrze jest uszkodzone lub złamane, ponieważ grozi to skaleczeniem.

16. Nigdy nie dotykać ostrza trymera w trakcie pracy.

17. Nie należy ładować baterii urządzenia dłużej niż 3 godziny.

18. Urządzenie należy ładować w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

19. Zasilacz należy odłączać od gniazda elektrycznego, chwytając za wtyczkę, nie należy ciągnąć za przewód zasilający.

20. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.



21. Nie należy narażać urządzenia na szkodliwe warunki atmosferyczne.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Model urządzenia | TR725 |
| Napięcie wejściowe | 5V \equiv 2A |
| Akumulator | Li-ion 3.7 V 1200 mAh |
| Czas pracy | Do 120 min |
| Czas ładowania | Do 120 min |

OPIS URZĄDZENIA

1. Głowica.
2. Przycisk włącz/wyłącz.
3. Wyświetlacz.

4. Wejście ładowania.
5. Przewód ładowania.
6. Szczoteczka do czyszczenia.
7. Nasadki grzebieniowe: 1 mm, 2 mm, 3 mm.
8. Nasadka zabezpieczająca.
9. Olejek



INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE


Przed pierwszym użyciem zaleca się naoliwienie ostrzy zgodnie z informacją zawartą w sekcji „Czyszczenie i konserwacja”.

Trymer przeznaczony jest do usuwania niechcianego owłosienia na ciele oraz precyzyjnego modelowania włosów, brody lub wąsów.

1. Upewnij się, że urządzenie nie jest uszkodzone.
2. Sprawdź, czy urządzenie jest naładowane.
3. Naciśnij przycisk włącz/wyłącz, aby uruchomić urządzenie.
4. Naciśnij ponownie przycisk włącz/wyłącz, aby wyłączyć urządzenie.

W zestawie znajdują się 3 nasadki, które pozwalają uzyskać długość strzyżenia 1 mm, 2 mm oraz 3 mm.

W celu prawidłowego montażu nasadki zamocuj szeroki koniec nasadki na ostrzu, a następnie zamocuj tył nasadki na trymerze, dociskając za pomocą występu, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

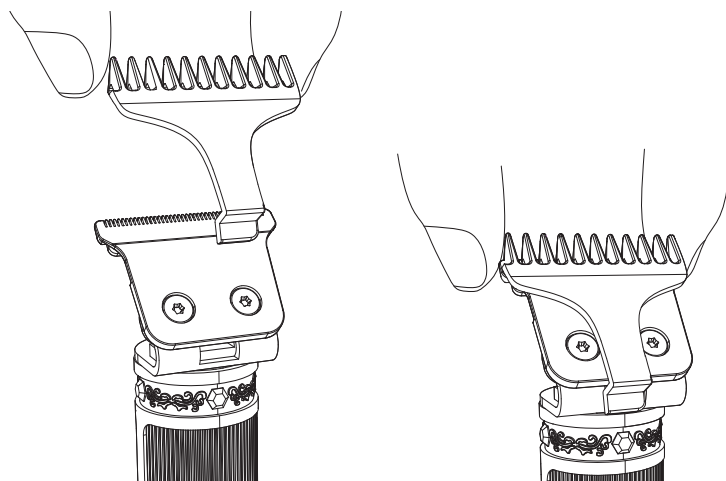

W celu zdemontowania nasadki należy podważyć występnasadki, a następnie zsunąć ją z ostrza trymera.

Po zakończonej pracy należy dokładnie wyczyścić urządzenie, a na ostrze nałożyć nasadkę zabezpieczającą.

ŁADOWANIE

Aby naładować urządzenie, podłącz przewód do ładowarki o parametrach 5V \equiv 2A, za pomocą przewodu USB dołączonego do zestawu. Podłącz zasilacz do sieci, a następnie włóż końcówkę przewodu do trymera.

Czas pełnego naładowania urządzenia wynosi około 120 minut.

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI URZĄDZENIA JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ

AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻY- WOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

1. Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany.
2. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.
3. Przed dłuższym okresem przechowywania naładuj akumulator do poziomu 50% oraz doładuj go co 3-4 miesiące. Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości.
4. Przy regularnym użytkowaniu urządzenia unikaj pełnego rozładowania akumulatora oraz zawsze ładuj go do pełna.
5. Po naładowaniu akumulatora odłącz wtyczkę ładowarki od gniazda ładowania w urządzeniu.
6. Nie pozostawiaj urządzenia w trakcie ładowania bez nadzoru.
7. Używanie ładowarek oraz przewodów innych, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.
8. Ładowanie przeprowadzaj w miejscu suchym, dobrze wentylowanym oraz nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA! URZĄDZENIA NIE NALEŻY ZANURZAĆ W WODZIE!

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

Ostrze trymera należy wyczyścić szczoteczką do czyszczenia załączoną do zestawu.

Nasadki (1 mm, 2 mm, 3 mm) można wyczyścić pod bieżącą wodą. Po zakończonej pracy i wyczyszczeniu urządzenia nałóż nasadkę zabezpieczającą na ostrze.

Po każdym 30 minutach pracy trymera zaleca się nasmarowanie ostrzy oliwą. W tym celu należy ustawić trymer w pozycji pionowej, zaaplikować niewielką ilość oliwy między ostrza i uruchomić trymer na około minutę.

Po zakończeniu czynności oliwienia ostrzy można je przetrzeć za pomocą delikatnych tekstyliów, aby usunąć nadmiar oliwy z ostrzy.

UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE UŻYWAJ ŚRODKÓW ŻRĄCYCH.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| PROBLEM | MOŻLIWA PRZYCZYNA | ROZWIĄZANIE |
|----------------------------|----------------------------|---|
| Produkt nie uruchamia się. | Rozładowany akumulator. | Naładuj urządzenie do pełna. |
| Urządzenie się nie ładuje. | Nieprawidłowe podłączenie. | Upewnij się, że przewód jest podłączony prawidłowo. |
| Słaba wolna praca. | Rozładowany akumulator. | Naładuj urządzenie do pełna. |
| | Ostrza nie są naoliwione. | Należy naoliwić ostrza. |

| | | |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|
| Trymer nie tnie włosów. | Ostrza są zanieczyszczone. | Wyczyść urządzenie. |
|-------------------------|----------------------------|---------------------|

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia,

odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.

7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.