

# Götze & Jensen



ZESTAW  
GARNKÓW  
VIENNA  
SPS900

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Przed pierwszym użyciem należy usunąć opakowanie i zdjąć naklejki, umyć garnki w gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń, dokładnie spłukać a następnie natłuścić wewnętrzną powłokę tłuszczem lub olejem spożywczym.
2. Aby właściwie i efektywnie używać naczyń: należy umieścić je na polu kuchenki dostosowanym do średnicy naczynia. Należy unikać przypalenia rączki.

### **UWAGA! NALEŻY ODŁĄCZAĆ RĄCZKĘ PO UMIESZCZENIU GARNKÓW W PIEKARNIKU.**

3. Nie używać metalowych skrobaczek, ostrych zmywaków i szorstkich stron gąbek do zmywania, prowadzi to do zarysowań wewnętrznej powłoki i może ją całkowicie zniszczyć.
4. Nie należy używać naczynia z uszkodzoną powłoką wewnętrzną.
5. Należy używać tylko drewnianych lub plastikowych przyborów kuchennych w naczyniach.
6. Nie należy przegrzewać naczyń. Nie wolno rozgrzewać pustych garnków do wysokich temperatur, prowadzi to do uszkodzenia powłoki nieprzywierającej, a także do wypaczenia dna garnka.
7. Nie należy zalewać zimną wodą rozgrzanego garnka.
8. Nie wolno używać naczyń w kuchni mikrofalowej.
9. Nie należy używać trzepaczek, ani żadnych ostrych przyborów w naczyniach.
10. Naczynia o mniejszej lub większej średnicy niż pole w kuchni indukcyjnej mogą nie wywoływać grzania indukcyjnego.
11. Aby wydłużyć czas użytkowania garnków, zaleca się mycie ręczne, używając delikatnej gąbki.
12. Mycie w zmywarce: zaleca się używanie delikatnych środków lub płynów czyszczących. Po myciu w zmywarce z silnymi detergentami (zwłaszcza z tabletkami, które zawierają substancje drażniące) na elementach aluminiowych może wystąpić korozja, co nie podlega warunkom gwarancji. Można czyścić garnki w zmywarce w maksymalnej temperaturze 60°C.

13. Rączki nie należy myć w zmywarce.
14. Nie używać rączki z naczyniami innych producentów.
15. Dym wydobywający się podczas gotowania/smażenia może być niebezpieczny dla zwierząt mających szczególnie wrażliwy układ oddechowy, np. dla ptaków. Właścicielom ptaków zalecamy trzymanie ich z dala od kuchni.
16. Zużyte naczynie zaleca się oddać do najbliższego punktu zbiórki i przetwarzania odpadów.
17. Maksymalna temperatura używania naczyń w piekarniku wynosi 220°C. Nie należy używać rączki w piekarniku.
18. Maksymalny udźwig odpinanej rączki wynosi 10 kg.
19. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.



## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

# INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

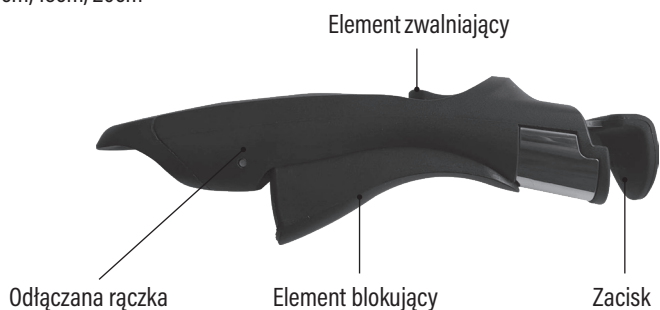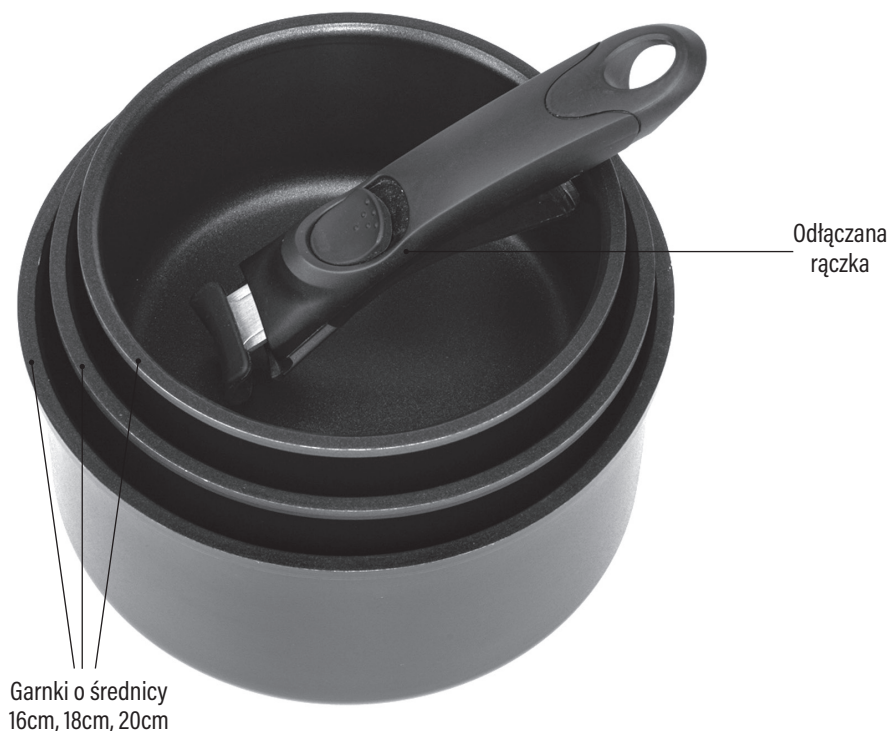

**Otwieranie uchwytu:** Użyj kciuka i przesun element zwalniający. Pamiętaj, aby podczas otwierania rączki nie dociskać elementu blokującego, znajdującego się w dolnej części uchwytu.

**Montowanie rączki:** Otwartą rączkę umieść na krawędzi garnka i naciśnij element blokujący. Zacisk powinien dopasować się do krawędzi garnka. Po dociśnięciu elementu blokującego rączka jest zablokowana w pozycji, w której możesz bezpiecznie użytkować garnki.

**UWAGA! NIE WOLNO NACISKAĆ ELEMENTU ZWALNIAJĄCEGO PODCZAS PRZENOSZENIA GARNKÓW!**

**Odłączanie uchwytu:** Przed odłączeniem rączki ustaw garnek na stabilnej powierzchni. Przesun element zwalniający zacisk i zdejmij rączkę z krawędzi garnka.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

Usuwanie odpadów z produktu w sposób zgodny z przepisami, pomożesz uniknąć ewentualnych, negatywnych skutków dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi, które mogłyby nastąpić wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z tymi odpadami. W celu uzyskania dalszych informacji odnośnie recyklingu odpadów z tego produktu, skontaktuj się z władzami komunalnymi na swoim terenie, z właściwą służbą usuwania śmieci lub z dostawcą wyrobu.



## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

## **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

**ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.**

