

Inoly

AROMATYZER BOHO



IDF01

INSTRUKCJA OBSŁUGI - POLSKA




Nawilżacz powietrza i aromatyzery Inoly Boho IDF01, w instrukcji nazwana też "urządzenie". Obowiązkowo zapoznaj się z tą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Środki ostrożności

Nie narażaj urządzenia na działanie wysokich (ponad +40°C) i niskich (poniżej 0°C) temperatur jak i na nagrzewanie poprzez działanie promieni słonecznych lub innego źródła ciepła. Nie narażaj urządzenia na działanie środków żrących. Nie należy narażać urządzenia na upadek czy zgniecenie. Urządzenie przeznaczone do użytku domowego. Nie przekraczaj wskazanej maksymalnej ilości wody – 500 ml. Nie włączaj urządzenia gdy zbiornik na wodę jest pusty. Nie dotykaj płytki powodującej wibracje ultradźwiękowe. Czyść regularnie zgodnie z instrukcją konserwacji. Zawsze odłączaj od zasilania przed czyszczeniem. Dla zachowania higieny po użyciu urządzenia wylej pozostałą wodę i wytrzyj czystą, suchą szmatką. Olejki eteryczne mogą powodować zabarwienia. W przypadku rozlania wytrzyj miękką szmatką. Wodę w zbiorniku napełniaj wyłącznie przy użyciu miarki. Nie uzupełniaj wody bezpośrednio ze źródła wody. Nie kieruj mgiełki na meble, ubrania itp. Przechowuj urządzenie z dala od źródeł ciepła, klimatyzacji i wentylacji. Zawsze stawiaj na stabilnej powierzchni. Nie dopuszczaj do zamoczenia mechanizmu urządzenia, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Nie umieszczaj na dywanie, kołdrze lub innej niestabilnej powierzchni. Trzymaj z dala od urządzeń elektronicznych. Nie przechylaj produktu. Może to spowodować przedostanie się wody do mechanizmu i nieprawidłowe działanie. Czas ciągłego działania urządzenia to 6 godzin. Przed ponownym użyciem odczekaj 60 min, aby nie uszkodzić płytki ultradźwiękowej. Używaj wyłącznie wody z kranu. Nie używaj wody mineralnej lub gazowanej. Nie ruszaj produktu w czasie działania. Nie dotykaj produktu mokrymi rękoma. Trzymaj z daleka od dzieci i zwierząt. Zaleca się, aby dzieci bez nadzoru osób starszych nie używały produktu. Urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci lub osób o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej i umysłowej więc nie należy im go udostępniać. Trzymaj przewód zasilający z dala od dróg komunikacyjnych i nie ciągnij za niego. W przypadku wykrycia dymu lub ognia, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania. Niezastosowanie się po powyższych wytycznych może spowodować uszkodzenie urządzenia.

Opis produktu

Urządzenie wykorzystuje fale ultradźwiękowe do błyskawicznego odparowania wody i olejków eterycznych ze zbiornika, aby wytworzyć chłodną, suchą mgiełkę zapachową.

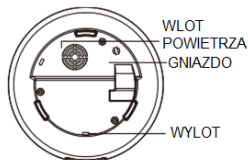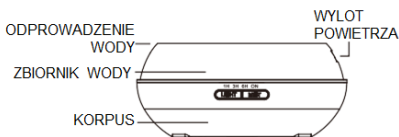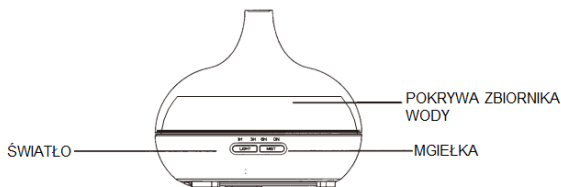

Obsługa

1. Trzymaj produkt prosto, zdejmij górną pokrywę i pokrywę zbiornika wody. Rys. 1.

2. Podłącz wtyczkę zasilacza do gniazda urządzenia.

3. Do uzupełnienia wody w zbiorniku użyj miarki. Nie wlewaj wody o wysokiej temperaturze. Napełniając zbiornik wody nie przekraczaj wskaźnika maksymalnego poziomu wody. Nie uzupełniaj wody w czasie pracy urządzenia. Olejek eteryczny należy wlać do wody, gdy urządzenie jest w pozycji pionowej. Rys. 3.


4. Pionowo nałóż pokrywę korpusu. Obróć pokrywę tak, aby ustawić kierunek wylotu mgiełki w pożądanym przez siebie miejscu.



RYS. 1



RYS. 2



RYS. 3



RYS. 4



RYS. 5



RYS. 6

Uwaga – aby użyć produkt konieczne jest zakrycie urządzenia wierzchnią pokrywą. Rys. 4.

5. Podłącz zasilacz AC do gniazdka elektrycznego.

6. Naciśnij przycisk “MIST” (mgiełka) i wybierz preferowany czas: 1h, 3h, 6h lub ON jako ciągły czas działania urządzenia. Rys. 5.

7. Naciśnij przycisk “LIGHT” (światło), aby włączyć oświetlenie LED. Dostępnych jest 7 kolorów światła. Rys. 6

8. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przed schowaniem urządzenie należy osuszyć z wody. Przed ponownym użyciem należy umyć urządzenie przy użyciu lekkiego detergentu.

9. Po włączeniu zasilania, urządzenie przyjmuje stan początkowy działania.

10. W razie braku wody w zbiorniku, urządzenie automatycznie wyłącza się, mimo włączenia przycisku mgiełki.

11. Mgiełka i światło wyłącza się automatycznie w razie braku wody w zbiorniku

Funkcje pilota

Uwaga: na urządzeniu, odbiornik sygnału z pilota umieszczony jest przy przyciskach, aby kierować urządzeniem za pomocą pilota, urządzenie musi być umieszczone przyciskami w stronę pilota.

ON/OFF – włącz wyłącz

Intermittent – przerywane działanie

Continuous – ciągłe działanie

Timing – ustawienie czasu działania



Big/small – moc działania

Light – uruchomienie podświetlenia oraz jego zmiana


Uwaga

- Czas działania urządzenia: 6 godzin.
- Ilość i intensywność wytwarzanej mgiełki może się różnić, jednak nie jest to zjawisko wyjątkowe i nie należy go traktować jako wady.
- Czynniki, które mogą wywołać powyższe różnice to rodzaj wody, nawilżenie powietrza, temperatura lub ruchy powietrza.
- W razie braku wody w zbiorniku, urządzenie wyłącza się.

- Należy stosować wyłącznie 100% naturalne olejki eteryczne. Produkty, które zawierają sztuczne aromaty, składniki chemiczne lub zanieczyszczenia mogą spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Przed zmianą olejku eterycznego na inny, należy oczyścić urządzenie zgodnie z opisem czyszczenia.

W przypadku wycieku wody

W przypadku przewrócenia lub przechylenia urządzenia podczas użytkowania należy wykonać poniższe czynności, aby uniknąć uszkodzenia:

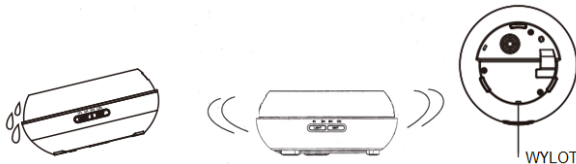

1. Odłącz urządzenie od zasilania i zdejmij pokrywę.
2. Wylej resztki wody ze zbiornika.
3. Delikatnie potrząśnij urządzeniem, aby pozbawić go resztek wody.

Konserwacja

Po 5-6 użyciach lub po 3-5 dniach użytkowania należy oczyścić urządzenie zgodnie z poniższym opisem:


1. Odłącz urządzenie od zasilania i zdejmij pokrywę.
2. Wylej ze zbiornika pozostałą wodę.
3. Dodaj niewielką ilość ciepłej wody z lekkim detergentem. Użyj wacika, aby delikatnie przetrzeć urządzenie na mokro, a następnie osusz suchą szmatką.
4. Postępuj zgodnie z poniższymi rysunkami.
5. Nie należy używać kwasów lub innych detergentów enzymatycznych, ponieważ może to spowodować powstanie trujących gazów podczas kolejnego użytkowania lub trwałe uszkodzenia.

Uwaga: Upewnij się, aby użyć łagodnego detergentu.

6. W przypadku braku regularnej wymiany wody i czyszczenia zbiornika co 3 dni, mikroorganizmy, które mogą być obecne w wodzie lub w środowisku, w którym urządzenie jest używane, mogą rozwijać się w zbiorniku wody i powodować poważne zagrożenie zdrowia w czasie działania urządzenia.

Czyść zbiornik na wodę co 3 dni

Uwaga: wylewając wodę rób to z lewej strony urządzenia, jak na rysunku poniżej, aby zapobiec możliwości dostania się wody do wylotu powietrza urządzenia

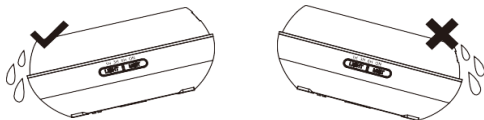

Specyfikacja

- Pojemność: 500 ml
- Timer: 1, 3, 6h
- Funkcja działania: ciągłe, przerywane
- Zasilanie: DC 24V; 0,65A
- Sterowanie: przyciski + pilot
- Tryby pracy: niski, wysoki
- Podświetlanie LED: 7 kolorów

Rozwiązania problemów

W przypadku nieprawidłowego działania produktu sprawdź poniższą tabelę:

Jeżeli urządzenie nie działa prawidłowo, sprawdź poniższe rozwiązania zanim oddasz je do naprawy.	
Nie włącza się lub nie wyłącza się.	<ul style="list-style-type: none"> • Czy w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody? -- Dolej wody do zbiornika. • Czy kabel zasilający jest prawidłowo podłączony? -- odłącz kabel zasilający, sprawdź przewód i ponownie dokładnie podłącz.
Brak mgiełki lub nieprawidłowe jej wydzielanie.	<ul style="list-style-type: none"> • Za mało lub za dużo wody? -- Dodaj odpowiednią ilość wody do zbiornika. Woda nigdy nie może przekraczać określonej maksymalnej ilości 300 ml. • Zabrudzenia na płycie ultradźwiękowej? -- zapoznaj się z instrukcją konserwacji i prawidłowo usuń zabrudzenia. • Pokrywy nie są zainstalowane prawidłowo? Brud w miejscu wlotu powietrza na spodzie podstawy? -- jeżeli w miejscu zasysania powietrza znajduje się zbyt duża ilość zabrudzeń, mgielka będzie miała ograniczone miejsce wyjścia. Wyczyść urządzenie.

Wyciek wody z urządzenia.

- Pokrywa i wewnątrz nie są prawidłowo zainstalowane?
-- Zdejmij i ponownie zainstaluj wszystkie elementy.
- Niska temperatura i wysoka wilgotność?
-- W takich warunkach mgiełka może szybko się skraplać.



Prawidłowa utylizacja produktu. Urządzenia nie należy wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzkiego powodowanym nieprawidłową utylizacją odpadów, należy obowiązkowo przekazać zużyte urządzenie do wyznaczonego punktu zbiórki sprzętu elektronicznego lub do miejsca zakupu urządzenia w celu recyklingu odpadów powstałych ze sprzętu elektronicznego.



Niniejsze urządzenie, aromatyzator model IDF01, jest zgodne z Dyrektywami Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/EU. Kompletna deklaracja zgodności jest dostępna online pod linkiem: <https://4cv.pl/do-pobrania/>

Niniejsza instrukcja obsługi nie jest objęta gwarancją. Gwarant zastrzega sobie prawo do modyfikowania instrukcji obsługi w dowolnym momencie bez uprzedniego powiadomienia.

Maksymalne zużycie energii – 15W; Pobór mocy roboczej – 12W; Zakres częstotliwości pracy - 2.4MHz

Producent: 4cv Mobile Sp. z o.o. Sp. K.

Adres: ul. Broniewskiego 28, 01-771, Warszawa, POLSKA

Wyprodukowano w Chinach

