

INSTRUKCJA OBSŁUGI

GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy Ulica Jesionowa 28



Grzejnik łazienkowy



Model: GW-0095

INSTRUKCJA OBSŁUGI I GWARANCJA

SZANOWNY KLIENCIE! Dziękujemy za wybór Grzejnika łazienkowego **GW-0095**

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania!

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INFORMACJE TECHNICZNE

Grzejnik łazienkowy	GW-0095	EAN: 5905255670778	100 Watt	Biały
---------------------	---------	--------------------	----------	-------

Przed użyciem urządzenia dokładnie przeczytaj niniejszą instrukcję. Zapewni to optymalne rezultaty i maksymalne bezpieczeństwo. Zachowaj te instrukcje na przyszłość.

OSTRZEŻENIA

1. Po zdjęciu opakowania należy upewnić się, że produkt jest kompletny. W razie wątpliwości nie używaj urządzenia i skontaktuj się wyłącznie z profesjonalnym personelem lub autoryzowanym centrum serwisowym. Nie zostawiaj elementów opakowania w zasięgu dzieci, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie.

2. To urządzenie musi być używane wyłącznie do celów, do których zostało specjalnie przeznaczone, a mianowicie do suszenia ręczników kąpielowych i odzieży. Każde inne użycie jest uważane za niewłaściwe i w konsekwencji niebezpieczne. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody spowodowane niewłaściwym, błędnym i nierozsądnym użytkowaniem. Zachowaj szczególną ostrożność podczas używania urządzenia ze szczególnie delikatnymi ubraniami (wełna, jedwab, nylon itp.).

3. Korzystanie z wszelkich urządzeń elektrycznych wiąże się z przestrzeganiem kilku podstawowych zasad, w szczególności:

- **NIGDY NIE DOTYKAJ** urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami lub stopami.

- **CHRONIĆ** urządzenie przed czynnikami atmosferycznymi

- **NIGDY NIE POZWALAJ** na używanie urządzenia przez dzieci lub osoby niepełnosprawne bez nadzoru.

- **NIGDY NIE ODŁĄCZAJ** urządzenia, ciągnąc za kabel zasilający lub samo urządzenie.

4. Jeżeli gniazdko i wtyczka kabla zasilającego nie są zgodne, wymianę gniazdko powinien wykonać wyłącznie upoważniony personel.

5. Nigdy nie używaj akcesoriów ani urządzeń innych niż dostarczone przez producenta.

6. Nigdy nie przepelniaj urządzenia.

7. Nigdy nie przykrywaj ociekającymi mokrymi przedmiotami.

8. W przypadku wszelkich czynności technicznych, w tym wymiany kabla zasilającego, należy kontaktować się wyłącznie z autoryzowanymi punktami serwisowymi, aby uniknąć wszelkiego ryzyka.

Nigdy nie używaj wody bezpośrednio na urządzeniu lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.
NIGDY NIE ZANURZAĆ W WODZIE.

Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie domowej sieci elektrycznej odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.

- Upewnij się, że parametry gniazdka odpowiadają danym podanym na tabliczce znamionowej urządzenia.

WAŻNE:

- przed wierceniem w ścianie upewnij się, że w okolicy nie ma przewodów ani rur;
- urządzenie może być instalowane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

Aby przymocować podgrzewacz do ręczników do ściany, użyj dołączonych śrub i kotew

WAŻNE:

Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że panel sterowania znajduje się poza zasięgiem innych osób


Trzymaj urządzenie w odległości lub co najmniej 50 cm od łatwopalnych przedmiotów i substancji.

Gniazdko używane przez to urządzenie musi znajdować się poza obszarami, w których obecność wody może stanowić źródło zagrożenia.

Postępować w następujący sposób:

- Wybierz najodpowiedniejsze miejsce do zainstalowania urządzenia, przestrzegając bezpiecznej odległości od otaczających materiałów oraz w taki sposób, aby elektryczne urządzenia odłączające były łatwo dostępne
 - Zawieś podgrzewacz do ręczników na dwóch wspornikach przymocowanych wcześniej do ściany. Zaznacz pozycje pozostałe punkty mocowania na ścianie.
 - Zdejmij podgrzewacz do ręczników, wywierć otwory w ścianie i włóż kotwy.
 - Zawieś ponownie podgrzewacz do ręczników i przymocuj go dostarczonymi śrubami
- **Urządzenia nie wolno instalować bezpośrednio pod stałym gniazdkiem.**

ELEMENTY:

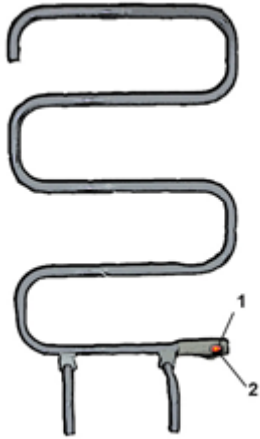

1. Przycisk włączania/wyłączania
2. Kontrolka

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

- Przed podłączeniem upewnij się, że napięcie domowej sieci elektrycznej odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.
- Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby włączyć urządzenie (1)
- Zapali się lampka kontrolna
- Naciśnij przycisk ON/OFF, aby wyłączyć urządzenie.

KONSERWACJA:

- Odłącz urządzenie przed jakąkolwiek czynnością czyszczenia
- Do czyszczenia przedmiotu używaj miękkiej, suchej szmatki
- NIGDY nie wkładaj do wody ani innego płynu

DANE TECHNICZNE:

Napięcie: 220-240V, 50-60HZ

Moc: 100W

WARUNKI GWARANCJI

1. GW Sp. z o.o. udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru, wpisanej na karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
4. W przypadku wystąpienia w/w wad **GW Sp. z o.o.** zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy danego urządzenia we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. Prosimy o kontakt mailowy reklamacje@grupawysocki.pl
5. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od GW Sp. z o.o.

Gwarancja nie obejmuje:

1. Elementów materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.
2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementów, materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.
5. Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych.
7. W przypadku lamp gwarancja nie obejmuje także: żarówek, żarników itp.

Firma GW Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia, montażu lub zastosowania nieodpowiedniego źródła światła.

Gwarancja traci ważność w wypadku:

1. Stwierdzenia przez punkt serwisowy GW Sp. z o.o. przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.
2. Stwierdzenia przez punkt serwisowy GW Sp. z o.o. ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione.



Aby chronić nasze środowisko i możliwie jak najdokładniej poddać recyklingowi zużyte surowce, konsument proszony jest o zwrócenie niezdatnego do użytku sprzętu do publicznego systemu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekreślonego symbolu oznacza, że produkt ten należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, aby zasilić go poprzez recykling w możliwie najlepszy sposób. Zapewniając ten produkt, zapobiegiesz możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej utylizacji tego produktu. Recykling materiałów z tego produktu pomoże zachować zdrowe środowisko i zasoby naturalne

IMPORTER

GW Sp. z o.o. ,83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28, reklamacje@grupawysocki.pl