

SENCOR®

SKS 7100SS



WAGA KUCHENNA
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SKS 7100SS



A

1

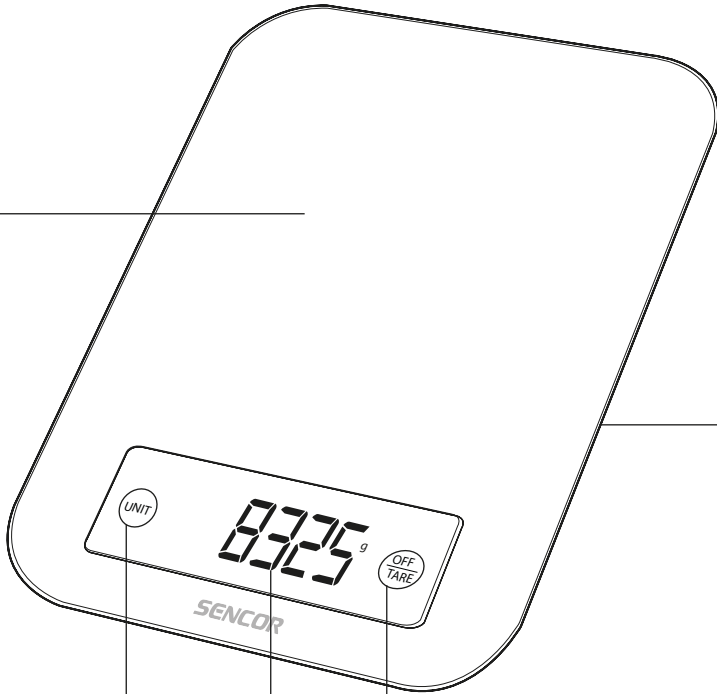

5

2

3

4

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ W CELU SKORZYSTANIA W PRZYSZŁOŚCI.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie stosuj je do celów komercyjnych, do ważenia zwierząt lub innych celów, do których urządzenie nie jest przeznaczone.
- Urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby z obniżoną sprawnością fizyczną, umysłową lub intelektualną albo z niedostatecznym doświadczeniem i wiedzą, o ile sprawowany jest nad nimi nadzór.
- Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić urządzeniem.
- Nie używaj urządzenia poza zamkniętymi pomieszczeniami, nie stawiaj je na niestabilnych powierzchniach, na kuchence elektrycznej lub gazowej albo w pobliżu otwartego płomienia lub innych źródeł ciepła.
- Urządzenia nie narażaj na bezpośrednie promieniowanie słoneczne albo wysoką wilgotność i nie używaj je w nadmiernie zapyłonym środowisku.
- Podczas używania trzeba zapewnić, by urządzenie zostało umieszczone na równej, gładkiej, twardej i stabilnej powierzchni. W przeciwnym wypadku może dojść do niedokładności ważenia.
- Jeżeli dojdzie do przekroczenia maksymalnej nośności, usuń surowiec albo przedmiot o nadmiernej masie z powierzchni ważącej, w celu uniknięcia ewentualnego uszkodzenia urządzenia.
- Nie używaj urządzenia do odkładania przedmiotów. Podczas przechowywania należy wystrzegać się umieszczania na wadze innych przedmiotów.
- Zawsze używaj baterii jednakowego typu. Nie kombinuj używanych i nowych baterii albo baterii różnego typu. Baterii nigdy nie wkładaj do ognia, nie dokonuj ich zwarcia ani też w żaden inny sposób nie dokonuj ich uszkodzenia. Po zakończeniu ich żywotności, dokonaj ich proekologicznej utylizacji. Nigdy nie wyrzucaj baterii do odpadu z gospodarstw domowych.
- Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz korzystał z wagi, wyjmij baterie. Wyciek baterii do przestrzeni wewnętrznej urządzenia, może spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Do zasilania urządzenia nie stosuj akumulatorów.
- Baterie przechowuj poza zasięgiem dzieci, ponieważ baterie stwarzają niebezpieczeństwo dla dzieci. Jeżeli dojdzie do potknięcia baterii przez dziecko, natychmiast wyszukaj pomocy lekarskiej.
- Urządzenie utrzymuj w czystości. Czyszczenie wykonuj zgodnie z instrukcjami podanymi w rozdziale Konserwacja i czyszczenie. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innej cieczy oraz nie myj je pod bieżącą wodą.
- Nie naprawiaj sam urządzenia ani w żaden sposób je nie zmieniaj. Wszelkie naprawy należy przekazać do wykonania w autoryzowanym punkcie serwisowym. Ingerując w urządzenie narażasz się na ryzyko utraty ustawowego prawa rękojmi za wady lub utratę gwarancji jakości.

PL Waga kuchenna

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy Państwu za zakup naszego produktu marki SENCOR i jesteśmy przekonani, że będą Państwo zadowoleni z urządzenia.
- Przed przystąpieniem do eksploatacji urządzenia, prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi, również w przypadku, gdy znają Państwo sposób obsługi urządzenia podobnego typu. Urządzenie należy używać zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi. Zachowaj niniejszą instrukcję do zastosowania w przyszłości.
- Minimum przez okres ustawowej relokacji za wady produktu lub gwarancji na jakość zalecamy przechować oryginalne opakowanie transportowe, materiał opakowaniowy, paragon oraz potwierdzenie o zakresie odpowiedzialności, lub kartę gwarancyjną. Przed wysyłką urządzenia, zaleca się zapakować urządzenie w oryginalne opakowanie producenta.

OPIS URZĄDZENIA

- A1** Powierzchnia do ważenia
- A2** Przycisk UNIT służący do przeliczania jednostek miar metrycznych i imperialnych
- A3** Wyświetlacz numeryczny
- A4** Przycisk OFF/TARE, do włączenia i wyłączenia wagi; do wyzerowania masy przedmiotu umieszczonego na wadze i dokładanych składników
- A5** Pojemnik do wkładania baterii (w dolnej części)

ŹRÓDŁO ZASILANIA

- Wraz z wagą dostarczane są 2 szt. 1,5V baterii typu AAA. Otwórzyc pojemnik z bateriami. Zawsze używać baterii jednakowego typu. Przestrzegać poprawnej biegunowości baterii, która jest wyznaczona na dnie pojemnika na baterie, następnie założyć pokrywę pojemnika.
- Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „LO” należy wymienić obie baterie za nowe.
- Otwórzyc pojemnik z bateriami i wymienić obie wyladowane baterie. Zawsze używać baterii jednakowego typu. Przestrzegać poprawnej biegunowości baterii, która jest wyznaczona na dnie pojemnika na baterie, następnie założyć pokrywę pojemnika.

WYBÓR JEDNOSTEK MASY I OBJĘTOŚCI

- Naciśnij przycisk UNIT i wybierz jednostkę masy w kolejności: g – lb:oz – oz – ml. Na wyświetlaczu pojawi się odpowiednia ikona.

OBŚLUGA WAGI

- Wagę należy umieścić na równą i stabilną powierzchnię.
- Aby włączyć wagę, lekko dotknij powierzchni do ważenia. Na wyświetlaczu pojawi się „0”. Na środek powierzchni do ważenia położyć surowce, które chcesz zważyć. Na wyświetlaczu pokaże się masa ważonych surowców.
- Jeżeli potrzebujesz ważyć kilka surowców idących po sobie i zawsze rozpoczynać od zera, po zważeniu jednego surowca naciśnij przycisk OFF/TARE, czym wyzerujesz wartość na wyświetlaczu i możesz ważyć kolejne surowce.
- Po zakończeniu ważenia naciśnij długo przycisk OFF/TARE, do wyłączenia wagi.
- Waga wyłączy się automatycznie po 60 sekundach nieczynności.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

Wyświetlacz	Działanie
Lo	Baterie są wyladowane Wymień baterie Więcej informacji znajdziesz w rozdziale „Źródło zasilania”.
unšt	Wyświetlona wartość na wyświetlaczu jest niestabilna albo waga nie jest umieszczona na stałej i równej powierzchni. Postaw wagę na stałej i równej powierzchni i powtórz ważenie.
EEEE	Przekroczona maksymalna wartość obciążenia wagi. Odbierz surowce, aby uniknąć jej uszkodzenia.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

- Do czyszczenia wagi stosować miękkiej gąbki zwilżonej w ciepłej wodzie. Wytrzyj do sucha przy pomocy czystej ściereczki.
- Do czyszczenia nie używaj druciaka, ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itd. W przeciwnym razie mogłoby dojść do uszkodzenia powierzchni urządzenia.
- Wagi nie zanurzaj w wodzie ani innej cieczy ani nie mój jej pod bieżącą wodą.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie.....2x 1,5V bateria typu AAA
Obciążenie.....10 kg / 22 lb
Dokładność ważenia.....1 g, 0,1 lb:oz, 0,05 oz, 1 ml
Wybór jednostek.....g / lb:oz / oz / ml

Zmiany tekstu oraz specyfikacji technicznych zastrzeżone.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał opakowaniowy odtóż w miejscu zbiórki odpadów, wyznaczonym przez władze lokalne.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNYCH



Niniejszy symbol na produktach lub towarzyszących dokumentach oznacza, iż zużytych produktów elektrycznych lub elektronicznych nie wolno wyrzucać do zwykłego odpadu komunalnego. Aby zachować poprawny sposób utylizacji, odpady i recyklingu produktów tego rodzaju, należy je przekazać do wyznaczonych punktów zbiórki. W niektórych krajach Unii Europejskiej lub innych krajach w Europie można przekazać zużyte urządzenie sprzedawcy detalicznemu przy zakupie innego nowego podobnego urządzenia. Poprawną utylizacją produktu pomagasz zachować cenne źródła naturalne i przyczyniasz się do zapobiegania potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko naturalne i zdrowie człowieka, które mogłyby być następstwem niewłaściwej utylizacji odpadów. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnymi władzami lub punktem selektywnej zbiórki odpadów. W przypadku niedotrzymania właściwego postępowania utylizacji tego rodzaju odpadów, zgodnie z krajowymi przepisami, mogą zostać nalożone kary.

Dla podmiotów gospodarczych na terenie Unii Europejskiej

Przed przystąpieniem do utylizacji urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, uzyskaj potrzebne informacje od sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja w krajach poza Unię Europejską

Symbol ten obowiązuje w Unii Europejskiej. Przed przystąpieniem do utylizacji produktu, zażądaj w lokalnych urzędach lub od sprzedawcy potrzebnych informacji o poprawnym sposobie utylizacji.



Niniejszy produkt spełnia wszelkie właściwe podstawowe wymagania dyrektyw EU, które dotyczą produktu.

