

SVEN®

Przenośny głośnik z Bluetooth
i radiem FM

INSTRUKCJA OBSŁUGI



PS-210

Gratulujemy zakupu SVEN!

PRAWA AUTORSKIE

© 2018. SVEN PTE. Wersja 1.0 (V 1.0).

Niniejsza instrukcja i informacje w niej zawarte są chronione prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.

ZALECENIA KUPUJĄCEGO

- Rozpakuj urządzenie ostrożnie. Upewnij się, że w pudełku nie pozostały żadne akcesoria. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń; jeżeli produkt uległ uszkodzeniu w transporcie, należy zwrócić się do firmy realizującej dostawę; jeśli produkt działa nieprawidłowo, skontaktuj się ze sprzedawcą
- Wysłątka i sprzęt transportowy są dozwolone wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.
- Nie wymaga specjalnych warunków realizacji.
- Użytkować zgodnie z przepisami dotyczącymi użycia sprzętu gospodarstwa domowego i sprzętu komputerowego.

APLIKACJA

Przenośny multimedialny system głośników SVEN PS-210 z Bluetooth i radiem FM przeznaczony jest do współpracy z komputerem PC, notebookami i innymi urządzeniami mobilnymi poprzez transmisję danych poprzez protokół Bluetooth. Można go także wykorzystać w telefonii internetowej, podczas wideokonferencji, w aplikacjach multimedialnych, w grach interaktywnych, do rozpoznawania mowy i nauczania języków obcych. W zestawie tuner FM i odtwarzacz z pamięcią flash USB i kartami micro SD.

ZAWARTOŚĆ PACZKI

- Głośnik – 1 szt
- Kabel sygnałowy minijack 3,5 mm na mini jack 3,5 mm – 1 szt
- Kabel zasilający USB na micro USB – 1 szt
- Pasek do noszenia – 1 szt
- Instrukcja obsługi – 1 szt
- Karta gwarancyjna – 1 szt

CECHY SZCZEGÓLNE

- Bezprzewodowa transmisja sygnału Bluetooth
- Ochrona przed wodą (IPx6)
- Bezprzewodowe połączenie dwóch głośników z jednym źródłem
- Wbudowany odtwarzacz plików audio z urządzeń pamięci flash USB i kart microSD
- Wbudowany tuner FM
- Połączenie przewodowe

OPIS sterowania:

1. + Zwiększenie głośności
2. - Zmniejszenie głośności
3. AUX: minijack 3,5 mm do podłączenia sygnału audio (telefon, odtwarzacz MP3 itp.)
4. USB: złącze flash USB
5. micro SD: gniazdo kart micro SD
6. DC 5V: gniazdo micro USB do podłączenia głośników do ładowarki, port USB laptopa/komputera
7. Poprzedni utwór (w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Poprzednia stacja (w trybie radia)
8. Przycisk przełączania trybu: Bluetooth/FM/Player (krótkie naciśnięcie); Podłączenie dodatkowego głośnika (długie naciśnięcie)
9. Przycisk POWER (długie naciśnięcie)
10. Odtwórz/Pauza (krótkie naciśnięcie w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Wyciszenie (krótkie naciśnięcie w trybie radia); Odłączenie od źródła dźwięku (długie naciśnięcie w trybie Bluetooth); Automatyczne skanowanie stacji radiowych (długie naciśnięcie w trybie Radio)
11. Następnny utwór (w trybie odtwarzacza i Bluetooth); Następną stacją (w trybie radia)
12. Mikrofon

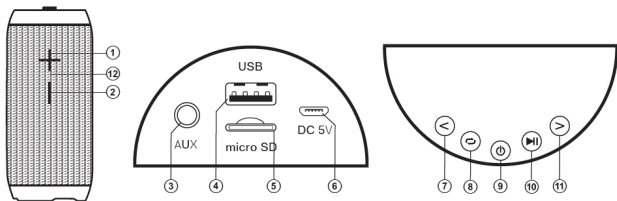


Fig. 1. Speaker system description

PODŁĄCZENIE I OBSŁUGA

Uwaga! Przed włączeniem wbudowany akumulator musi zostać całkowicie naładowany.

Ładowanie akumulatora w głośniku

- Podłącz zestaw głośnikowy do portu USB komputera lub ładowarki USB za pomocą kabla micro USB na USB (w zestawie). Podczas ładowania przyciskłświeci na czerwono. Przycisk gaśnie, jeśli akumulator jest naładowany.
- Bateria stosowana jest w zestawie głośnikowym jako integralna część urządzenia, dlatego nie należy próbować jej wyjmować ani wymieniać, gdyż może to skutkować utratą gwarancji lub uszkodzeniem urządzenia.

TRYBY PRACY

Tryb Bluetooth

- Bezprzewodowa transmisja danych poprzez protokół Bluetooth umożliwia podłączenie zestawu głośnikowego do kompatybilnych urządzeń. Maksymalny promień działania transmisji danych wynosi 10 m. Przeszkody takie jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać transmisję sygnału.
- Włącz głośnik w trybie Bluetooth – naciśnij przycisk 8 wielokrotnie, aż oświetlenie przycisku 9 będzie migać krótko na białą.
- Konieczne jest wybranie trybu wyszukiwania urządzeń z Bluetooth na źródle sygnału (telefon, notebook, smartfon itp.). Na ekranie, z którym chcesz się połączyć*, wyświetli się „SVEN PS-210”.
- Po pomyślnym nawiązaniu połączenia rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy i wskazanie trybu wyszukiwania w systemie głośników zakończy się**.

Tryb radia

Aby poprawić odbiór radia, podłącz do wejścia 6 kabel USB-microUSB (w zestawie).

- Włącz system głośników – naciśnij przycisk 8 kilka razy, aż włączy się tryb radia. Długotrwałe naciśnięcie przycisku 10 aktywuje tryb automatycznego wyszukiwania. Po zakończeniu skanowania pierwsza zeskanowana stacja radiowa zacznie działać automatycznie. Z guzikami 7 i 11 kwibierz żadaną stację radiową.

Tryb MP3

Uwaga! System plików nośnika micro SD lub flash USB to FAT32. Maksymalna pojemność wynosi 32 GB. Nie zaleca się używania karty micro SD Ultra Speed.

- Włóż pamięć USB lub nośnik micro SD do odpowiedniego gniazda. Jeśli system głośników jest włączony, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie. Tryby odtwarzania/pauzy przełącza się za pomocą przycisku 10. Utworami można sterować za pomocą przycisków 7 (poprzedni utwór) i 11 (Następny utwór).

Zastosowanie w trybie przewodowym (AUX)

- Zestaw głośnikowy może być używany jako urządzenie zewnętrzne do wzmacniania dowolnego źródła dźwięku z wyjściem mini-jack 3,5 mm. W tym celu należy podłączyć kabel minijack 3,5 – minijack 3,5 do wejścia audio AUX 3.

Podłączenie dodatkowego głośnika

Do modelu „SVEN PS-210” istnieje możliwość podłączenia dodatkowego głośnika:

- Włącz oba głośniki (długie naciśnięcie przycisku 9). Na obu głośnikach przycisk 9 będzie migać, białe światło będzie migać.
- Na jednym z głośników naciśnij i przytrzymaj przycisk 8 aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a następnie zwolnij go. Głośniki będą się ze sobą łączyć. Na obu głośnikach przycisk 9 będzie świecić stale.


* Aby połączyć niektóre modele urządzeń przez Bluetooth, może być konieczne wprowadzenie kodu „0000”.

** Jeżeli pozycja została już zarejestrowana na liście urządzeń źródła, wówczas druga aktywacja trybu wyszukiwania nie jest obowiązkowa. Wybierz nazwę elementu „SVEN PS-210” i polecenie „połącz” na źródle.

Notatka. Po późniejszym włączeniu obu głośników zostaną one połączone automatycznie.

Zastosowanie w trybie przewodowym (AUX)

- Zestaw głośnikowy może być używany jako urządzenie zewnętrzne do wzmacniania dowolnego źródła dźwięku z wyjściem mini-jack 3,5 mm. W tym celu należy podłączyć zestaw głośnikowy z wtykiem mini-jack do przewodu sygnałowego mini-jack do wyjścia audio AUX 3.

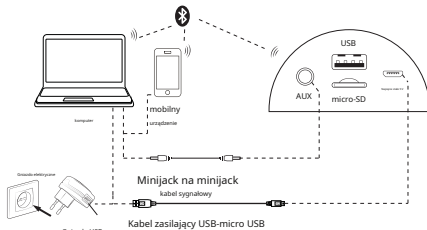

Rys. 2. Schemat połączeń

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| Parametr, jednostka miary | Wartość |
|-------------------------------------|--|
| Zakres częstotliwości, Hz | głośnik: 120 – 20 000; mikrofon: 50 – 16 000 |
| Moc wyjściowa (RMS), W: | 12 (2 × 6) |
| Membrana, mm | Ø 50 |
| Profile obsługiwane przez Bluetooth | HSP, HFP, A2DP, AVRCP |
| Promień działania Bluetooth, m | do 10 |
| Pojemność baterii, mA * godz | 1500 |
| Zasilacz | USB/DC5 |
| Waga, gr | 700 |
| Wymiary, mm | 192 × 86 × 86 |

Notatki. Dane techniczne podane w tej tabeli mają charakter uzupełniający i nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dane techniczne i zawartość opakowania mogą ulec zmianie bez zawiadomienia w związku z udoskonaleniem produkcji SVEN.

SVEN®



Model: **PS-210**

Producent: SVEN PTE. LTD, 176 Joo Chiat Road, № 02-02, Singapur, 427447. Wyprodukowano pod kontrolą Oy Sven Skandynawia Ltd. 15, Kotolahdentie, Kotka, Finlandia, 48310. Wyprodukowano w Chinach.

® Zastrzeżony znak towarowy firmy Oy SVEN Skandynawia Ltd. Finlandia.

PS-210

