



**KAMERA  
OBROTOWA 4G LTE  
SC970**

---

Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji

4G LTE SC970

ROTATING CAMERA

Operating Manual  
& Warranty Terms



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia jeżeli jest uszkodzone, urządzenie musi zostać naprawione przez serwis lub osobę do tego uprawnioną.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Nie należy próbować naprawiać i ingerować we wnętrze urządzenia.
4. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiale związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
5. Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie ani innych płynach.
6. Urządzenie nie jest zaprojektowane w celu ochrony własności. Do takiego rozwiązania zaleca się stosowanie profesjonalnego systemu alarmowego.
7. Należy się upewnić, że lokalne przepisy nie zabraniają rejestrowania, przechowywania i edytowania wideo bez zgody osób nagrywanych.
8. Nie należy używać zasilacza jeżeli jego przewód lub obudowa są uszkodzone.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**.

Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.


**NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## DANE TECHNICZNE

Model	SC970
Zasilanie	5.0 V --- 1.0 A
Zakres regulacji kąta	350° w poziomie, 90° w pionie
Klasa ochronności	IP65
Rozdzielczość zapisu wideo	2304 x 1296
Akumulator	10400 mAh
Gniazdo zasilania	USB-C
Wyposażenie	Kamera, panel solarny, elementy montażowe
Zasięg wykrywania ruchu	do 10 m, 120°
Wymagania systemowe	Android, IOS
Obsługiwane karty pamięci	Micro SD, do 128 GB
Sieć	4G LTE
Czas pracy	1.5-2 miesiąca (przy 10 wzbudzeniach kamery)
Panel solarny	SC970
Napięcie prąd i moc wyjściowa	5.0 V --- 1 A, 5 W

## OPIS URZĄDZENIA

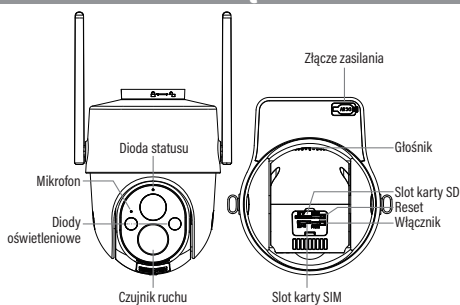

## MONTAŻ


Uchwyt do mocowania kamery można zamocować na suficie lub ścianie betonowej za pomocą kołków montażowych.

1. Przyłóż uchwyt do sufitu lub ściany i zaznacz miejsca otworów do wywiercenia. W tym celu możesz użyć szablonu pomocniczego z wyposażenia.
2. Wywierć otwory zgodnie ze średnicą kołka montażowego, zamocuj kołki w otworach.
3. Przyłóż uchwyt montażowy do sufitu lub ściany, włóż wkręty w otwory uchwytu i wkręć w kołki, blokując uchwyt na ścianie.
4. Przyłóż kamerę do zainstalowanego uchwytu i obróć aby ją zablokować na uchwycie.

### Montaż na ścianie:



### Montaż na suficie:

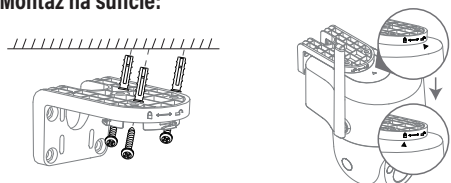

**UWAGA! JEŻELI UCHWYT NIE JEST STABILNIE ZAMOCOWANY NALEŻY GO ZDZIAĆ I DOKONAĆ PONOWNEJ, ZGODNEJ Z INSTRUKCJĄ INSTALACJI.**

**UWAGA! KAMERA PRZYSTOSOWANA JEST DO PRACY NA ZEWNĄTRZ I RADZI SOBIE Z WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI. UMIESZCZENIE KAMERY POD RYNNĄ GROZI USZKODZENIEM URZĄDZENIA.**

## URUCHOMIENIE

1. Przed pierwszym uruchomieniem naładuj urządzenie za pomocą panelu solarnego lub ładowarki sieciowej z wyjściem USB-C (ładowarka nie jest dołączona do zestawu).
2. Zdejmij gumową uszczelkę oraz umieść kartę SIM w slocie.  
**UWAGA! KARTA SIM MUSI BYĆ AKTYWNA ORAZ NIE-ZABEZPIECZONA KODEM PIN. URZĄDZENIE NIE BĘDZIE DZIAŁAĆ BEZ POPRAWNIE ZAINSTALOWANEJ KARTY SIM.**
3. Uruchom kamerę za pomocą przycisku oznaczonego napisem POWER oraz zamknij uszczelkę.
4. Po poprawnym podłączeniu wskaźnik LED zacznie świecić stale. Po około minucie kamera wykona ruchy testowe i poinformuje sygnałem dźwiękowym o gotowości do konfiguracji z aplikacją następnie wskaźnik LED zacznie migać.

## INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację Setti+ ze strony, skanując QR kod:



2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się, korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Uruchom urządzenie. Kamera wykona ruch testowy, następnie wskaźnik LED zacznie migać.
5. W prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+” i wybierz odpowiednie urządzenie: Bezpieczeństwo, Kamera SC970.
6. W prawym górnym rogu wybierz tryb konfiguracji „Kod QR”. Upewnij się, że wskaźnik LED szybko miga, informując o trybie konfiguracji.
7. Na ekranie telefonu wyświetli się QR kod. Skieruj obiektyw kamery w stronę ekranu telefonu aby zeskanować kod. Po usłyszeniu sygnału dźwiękowego potwierdź przyciskiem „Słyszałem dźwięk”.
8. Po pomyślnym połączeniu urządzenia z aplikacją, wskaźnik LED kamery wygaśnie, wybierz „Zakończono”, następnie możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą urządzenia.

Szczegółowa instrukcja obsługi aplikacji sterującej jest dostępna na stronie internetowej: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



## INSTALACJA KARTY PAMIĘCI

W celu instalacji karty pamięci microSD (max. 128 GB):

1. Zdejmij gumową uszczelkę.
2. Wsuń kartę w wejście zgodnie z oznaczeniem, dociśnij i zablokuj.

## CZYSZCZENIE

Urządzenie należy regularnie przeglądać i czyścić. Do czyszczenia należy używać delikatnie zwilżonej ściereczki.

## UWAGA! DO CZYSZCZENIA NIE NALEŻY UŻYWAĆ ŚRODKÓW CHEMICZNYCH ANI MATERIAŁÓW ŚCIERNYCH.



## PRZECHOWYWANIE

1. Kamerę należy wyłączyć, jeżeli urządzenie nie będzie używane.
2. Urządzenie należy przechowywać w suchym, bezpiecznym miejscu z dala od dzieci.
3. Należy zabezpieczyć urządzenie przed zarysowaniami i wstrząsami.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Uruchomił się sygnał dzwinkowy.	Kamera nie została prawidłowo skonfigurowana lub została rozłączona.	Skonfiguruj kamerę zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.
Brak możliwości konfiguracji kamery.	Brak zasięgu lub słaby sygnał sieci komórkowej.	Znajdź miejsce w którym jest stabilny, dobry zasięg sieci komórkowej.
	Telefon z aplikacją nie ma połączenia z internetem	Połącz telefon z internetem.
Brak możliwości podglądu widoku na żywo. Kamera nie reaguje na zmiany w aplikacji.	Brak zasięgu lub słaby sygnał sieci komórkowej.	Znajdź miejsce w którym jest stabilny, dobry zasięg sieci komórkowej.
	Telefon z aplikacją nie ma połączenia z Internetem.	Upewnij się, że posiadasz dostęp do sieci.
	Konfiguracja kamery została zmieniona.	Skonfiguruj kamerę na nowo, zgodnie z sekcją „Instalacja i obsługa aplikacji”.

## DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadczają, że kamera SC970 jest zgodna z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2014/53/UE i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: [www.artdom.net.pl/deklaracja/SC970/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/SC970/)

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:

Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KAMERY OBROTOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant.

Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.

8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

## UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059. v. 3

## CONDITIONS OF SAFETY AND HAZARDS

1. Do not start the device if it is damaged, if it is so the device must be repaired by the service or a person authorized to do so.
2. For safety reasons, only the manufacturer, a service authorized by the manufacturer or a person with appropriate qualifications can perform any repairs of the device.
3. Do not attempt to repair and interfere with the interior of the device.
4. This product may only be operated by children 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out maintenance and cleaning of the device.
5. Do not immerse the device in water nor in other liquids.
6. The device is not designed to protect property. For this purpose one should seek a professional alarm system.
7. Ensure that local laws do not prohibit recording, storing, and editing video without the consent of the people being recorded.
8. Do not use the power adapter if its cable or housing is damaged.

## INTRODUCTION

Thank you for the trust you have placed in us when purchasing a **Setti+** device.

We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.


### PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or similar, non-commercial use. The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

## TECHNICAL DATA

Model	SC970
Power supply	5.0 V --- 1.0 A
Angle adjustment range	350° horizontal, 90° vertical
Protection rating	IP65
Video recording resolution	2304 x 1296
Battery	10400 mAh
Power socket	USB-C
Accessories	Camera, solar panel, installation accessories
Motion detection range	up to 10 m, 120°
System requirements	Android, IOS
Supported memory cards	Micro SD, do 128 GB
Network	4G LTE
Operating time	1.5-2 months (at 10 camera activations)
Solar panel	SC970
Output voltage and current	5.0 V --- 1 A, 5 W

## DEVICE DESCRIPTION


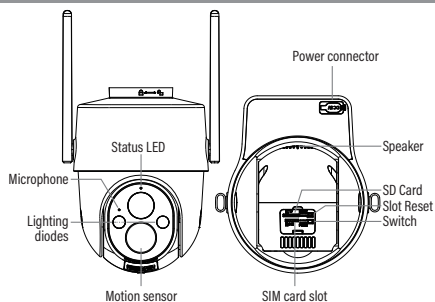


## INSTALLATION



The camera mounting bracket can be fixed on a concrete wall or ceiling, using dowels.

1. Place the bracket against the wall or ceiling and mark the locations of the holes to be drilled. You can also use the auxiliary template from the equipment.
2. Drill holes matching the diameter of the mounting plug, put the plugs in the holes.
3. Place the mounting bracket against the wall or ceiling, insert the screws into the bracket holes and screw into the plugs, securing the bracket to the wall.
4. Place the camera in the installed bracket and rotate it to lock it on the bracket.

#### Wall installation:

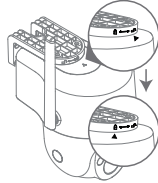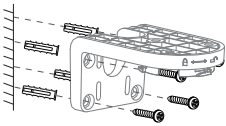

#### Ceiling installation:

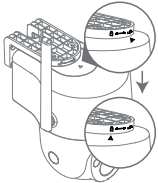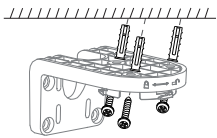

**PLEASE NOTE! IF THE BRACKET IS NOT SECURELY FIXED, REMOVE IT AND RE-INSTALL IN ACCORDANCE WITH THE INSTALLATION INSTRUCTIONS.**

**PLEASE NOTE! THE CAMERA IS ADAPTED FOR OUTDOOR OPERATION AND CAN COPE WITH ATMOSPHERIC CONDITIONS. PLACING THE CAMERA UNDER A GUTTER MAY DAMAGE THE DEVICE.**

## COMMISSIONING

1. Before starting for the first time, charge the device using the solar panel or mains charger with USB-C output (charger not included).
2. Remove the rubber seal and insert the SIM card into the slot. **CAUTION! THE SIM CARD MUST BE ACTIVE AND NOT BE SECURED WITH A PIN. THIS DEVICE WILL NOT WORK WITHOUT CORRECTLY INSERTED SIM CARD.**
3. Start the camera with the button marked POWER and close the gasket.
4. After correct connection, the LED indicator will illuminate. After about a minute, the camera will perform test movements and inform you with an acoustic signal that it is ready to be set up with the app, then the LED indicator will flash.

## INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP

1. Download the Setti+ app from the website by scanning the QR code below:



w aplikacji Google Play  
wyszukaj Setti+

w aplikacji App Store  
wyszukaj Setti+

2. Open the installed application.
3. As a new user, create a new account. Once you have an account, log in using your own access data.
4. Start the device. The camera will perform a test move, then the LED will start flashing.
5. In the upper right corner of the app screen, press the "+" button and select the appropriate device: Security, SC970 Camera.
6. In the upper right corner, select the "QR Code" configuration mode. Make sure the LED flashes quickly to indicate the configuration mode.
7. A QR code will be displayed on the phone screen. Point the camera lens towards the phone screen to scan the code. After hearing a beep, confirm with the button "I heard a sound!"
8. After successfully connecting the device to the app, the camera led indicator will turn off, select "Finished", then you can fully enjoy the remote operation of the device.

A detailed operating manual for the control application is available at: <https://setti.pl/wsparcie/aplikacja> or after scanning the QR code below:



## INSTALLING THE MEMORY CARD

To install a microSD memory card (128 GB max):

1. Remove the rubber seal.
2. Slide the card into the slot as marked, press and lock.

## CLEANING

The device should be regularly inspected and cleaned. Use a softly damp cloth for cleaning.

**PLEASE NOTE! DO NOT USE CHEMICALS OR ABRASIVES FOR CLEANING.**

## STORAGE

1. The camera must be switched off when the device is not in use.
2. Store the device in a dry, safe place, away from children.
3. Protect the device from scratches and shocks.

## TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Sound signal was triggered.	The camera was not been properly configured or was disconnected.	Re-configure the camera according to the "Installation and operation of the app" section.
Unable to configure the camera.	No coverage or poor signal strength.	Find a place where there is a stable, good mobile network coverage.
	The phone with the app is not connected to the internet.	Connect your phone to the internet.
It is not possible to preview the live view. The camera does not respond to changes in the application.	No coverage or weak mobile network signal.	Find a place where there is a stable, good mobile network coverage.
	The phone with the app is not connected to the Internet.	Make sure you have access to the network.
	Camera configuration has been changed.	Reconfigure the camera according to the section "Installation and operation of the app".

### DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the SC970 camera complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2014/53/EU and other Union harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: [www.artdom.net.pl/deklaracja/SC970/](http://www.artdom.net.pl/deklaracja/SC970/)

## ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste.

For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities

**YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!**

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

## WARRANTY CONDITIONS FOR THE CAMERA

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
  - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,
  - b. mechanical, chemical or thermal damage,
  - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
  - d. parts that are easily worn or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
  - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may make repairs when the Buyer requests replacement or the Guarantor may make replacements when the Buyer requests repair, if bringing the goods (device) to compliance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs for the Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the



Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.

8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offers such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer by law, is entitled to legal remedies from and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these legal remedies.
10. The warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the operating manual.

## CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the images presented on the packaging and in the user manual. Please read the user manual before operating the appliance.



ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register number 0000354059.

v.3