

GW Sp. z o.o. , 83-130 Pelplin, Rajkowy, Ulica Jesionowa 28



Wentylator podłogowy z pilotem i dotykowym panelem GW-0063

INSTRUKCJA OBSŁUGI I GWARANCJA

SZANOWNI KLIENCI! Dziękujemy za wybór wentylatora podłogowego **GW-0063**

Życzymy Państwu przyjemnego użytkowania!

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.

INFORMACJE TECHNICZNE


Wentylator podłogowy 50W czarny z pilotem i dotykowym panelem	GW-0063	EAN: 5905255670457	50 Watt	Czarny
--	---------	--------------------	---------	--------

Ważne jest, aby przeczytać te instrukcje przed użyciem produktu i zdecydowanie zalecamy przechowywanie ich w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

1. Używaj zgodnie z napięciem znamionowym.
 2. Nie naprawiaj ani nie przerabiaj urządzenia samodzielnie, powinien to zrobić fachowiec.
 3. Nie obsługuj urządzenia mokrymi rękoma, aby uniknąć uszkodzeń.
 4. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, należy go wymienić na taki sam przewód od producenta lub jego przedstawiciela serwisowego.
 5. Gdy urządzenie nie jest używane, wyłącz je i wyjmij wtyczkę z gniazdka.
 6. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do wylotów i wlotów powietrza, aby uniknąć uszkodzeń.
 7. Nie używaj urządzenia w pobliżu gazów wybuchowych i palnych.
 8. Używaj urządzenia tylko na płaskiej powierzchni.
 9. Nie używaj na zewnątrz.
 10. Nie obracaj urządzenia. Odłącz zasilacz, jeśli jest przewrócony i w korpusie znajduje się trochę wody. Osusz ciało przed użyciem.
 11. Wyczyść wygląd lekko wilgotną szmatką. Można go czyścić neutralnymi detergentami. Nie spłukiwać wodą.
 12. Nie należy wykonywać wylotów i wlotów powietrza w pobliżu ściany lub zasłony.
 13. Nie uderzaj ani nie potrząsaj ciałem podczas użytkowania, w przeciwnym razie może to spowodować zatrzymanie.
 14. Urządzenia nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdem elektrycznym.
- Prąd znamionowy gniazda powinien przekraczać 10A.
15. Nie używaj urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu.
 16. To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, w tym dzieci o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
 17. Dzieci należy nadzorować, aby nie bawiły się urządzeniem

ELEMENTY:

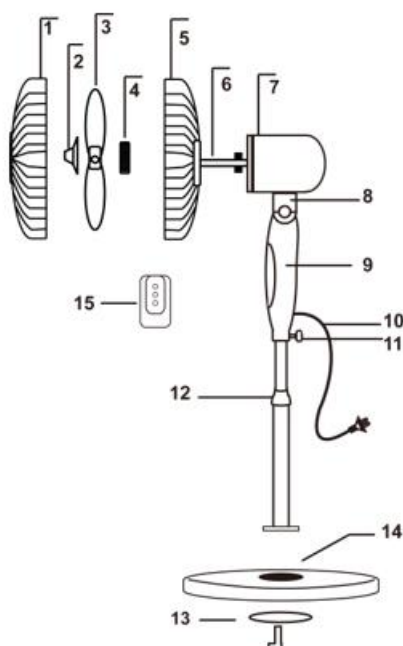

1. Obudowa przednia
2. Nakrętka
3. Ostrze śmigła
4. Pierścień bezpieczeństwa
5. Obudowa tylnia
6. Wał obrotowy
7. Silnik
8. Ramię z regulacją nachylenia
9. Panel kontrolny
10. Przewód zasilający
11. Mocowanie śruby do nogi wentylatora
12. Pokrętko regulacji wysokości
13. Śruba do przykręcenia
14. Podstawa
15. Pilot

ZŁOŻENIE:



Pierwszy krok: Zamontuj i podłącz rurę stojakową do podstawy (części 12, 13, 14)

Otwórz pudełko i wyjmij podstawę. Następnie umieść rurkę na miejscu i dopasuj otwory. Wkręć śruby i dokręć. Umieść ozdobną nasadkę (część 13) na podstawie przez rurkę teleskopową.

Krok drugi: Zamontuj łopatki wentylatora.

1. Aby zamontować poręcz i ostrza, zdejmij wirnik z wału silnika (obracając go zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Następnie nakrętka zabezpieczająca (przekręcając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara).

2. Zamocuj kratkę ochronną i załóż nakrętkę blokującą. Dokręć mocno swoim ręką.

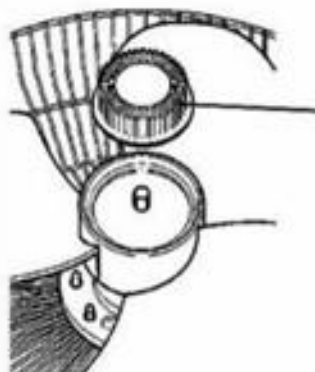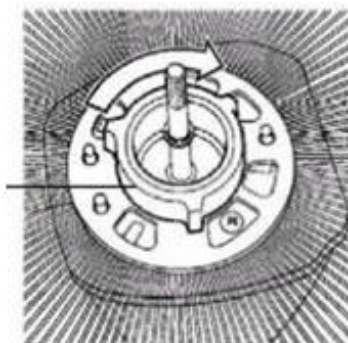

3. Ustaw ostrza na miejscu, delikatnie obracając ręcznie wirnik w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na końcu wału silnika. Wirnik reguluje się automatycznie, nie należy tego robić na siłę.

4. Ustaw przednią kratkę prostopadle do tylnej i włóż kółko ochronne. Następnie dokręć śrubę mocującą, aż dwie kratki dokładnie się zazębą i nie będą się ruszać.
5. Zamontuj silnik z ostrzami zamontowanymi na podnóżku i mocno dokręć śrubę.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

1. Naciśnij przycisk „**ON/SPEED**” na pilocie lub panelu sterowania, aby włączyć wentylator i wybierz LOW MID HIGH speed.
2. Naciśnij przycisk „**SWING**” na pilocie lub panelu sterowania, aby włączyć lub wyłączyć oscylację
3. Naciśnij przycisk „**MODE**” na pilocie lub panelu sterowania, aby wybrać „SLEEP/-NATURAL/NORMAL” TRYB WIATR
4. Całkowicie 7,5 godziny. Aby wybrać czas pracy, proszę nacisnąć przycisk TIMER, za każdym razem doda 0,5 godziny.
5. Aby wyłączyć wentylator, należy nacisnąć przycisk „OFF” na pilocie i panelu kontrolnym.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Czyścić neutralnym detergentem i miękką ściereczką.

Uwaga: odłącz wtyczkę zasilania podczas czyszczenia urządzenia, ponieważ w korpusie występuje wysokie ciśnienie. Nie zostawiaj wody na panelu sterowania

WARUNKI GWARANCJI

1. **GW Sp. z o.o.** udziela pisemnej gwarancji co do jakości sprzedanego urządzenia.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 m-cy licząc od daty zakupu danego towaru, wpisanej na karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które powstały wskutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych, nieprawidłowości montażu lub też nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
4. W przypadku wystąpienia w/w wad **GW Sp. z o.o.** zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy danego urządzenia we własnym wyspecjalizowanym punkcie serwisowym. Prosimy o kontakt mailowy reklamacje@grupawysocki.pl
5. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
6. Termin realizacji roszczenia z gwarancji wynosi 14 dni od momentu przyjęcia urządzenia i może ulec wydłużeniu z powodów niezależnych od **GW Sp. z o.o.**

Gwarancja nie obejmuje:

1. Elementów materiałów, które ulegają zużyciu eksploatacyjnemu.

2. Regulacji, czyszczenia, smarowania, wymianie elementów, materiałów ulegających zużyciu eksploatacyjnemu.
3. Uszkodzeń będących wynikiem nieprawidłowego użytkowania, konserwacji lub przechowywania.
4. Uszkodzeń mechanicznych, termicznych, chemicznych spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi.
5. Uszkodzeń będących skutkiem uprzednio zaistniałej i nieusuniętej usterki.
6. Uszkodzeń powstałych w wyniku montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych środków konserwujących lub stosowania nieodpowiednich środków chemicznych.
7. W przypadku lamp gwarancja nie obejmuje także: żarówek, żarników itp.

Firma **GW Sp. z o.o.** nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na skutek nieprawidłowego podłączenia, montażu lub zastosowania nieodpowiedniego źródła światła.

3. Gwarancja traci ważność w wypadku:

1. Stwierdzenia przez punkt serwisowy **GW Sp. z o.o.** przeróbek, ingerencji lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez osoby nieuprawnione.
2. Stwierdzenia przez punkt serwisowy **GW Sp. z o.o.** ingerencji wewnątrz urządzenia przez osoby nieuprawnione.



Aby chronić nasze środowisko i możliwie jak najdokładniej poddać recyklingowi zużyte surowce, konsument proszony jest o zwrócenie niezdatnego do użytku sprzętu do publicznego systemu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Symbol przekreślonego symbolu oznacza, że produkt ten należy zwrócić do punktu zbiórki odpadów elektronicznych, aby zasilić go poprzez recykling w możliwie najlepszy sposób.

Zapewniając ten produkt, zapobiegiesz możliwym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby powstać w wyniku niewłaściwej utylizacji tego produktu. Recykling materiałów z tego produktu pomoże zachować zdrowe środowisko i zasoby naturalne.

GW Sp. z o.o., ul. Jesionowa 28 Rajkowy, 83-130 Pelplin
BIURO HANDLOWE/MAGAZYN CENTRALNY
80-138 Gdańsk, ulica Kartuska 489
Adres mailowy: biuromagazyn@grupawysocki.pl
Adres mailowy: reklamacje@grupawysocki.pl
STRONA INTERNETOWA
www.germina.pl