

## Filtr pralkowo-zmywarkowy – instrukcja montażu\*

1. Odciąć dopływ wody.
2. Filtr pralkowo-zmywarkowy można montować między zaworem odcinającym a wężem zasilającym (Rys. 1) lub między wężem zasilającym a pralką/zmywarką (Rys. 2), dokręcając ręcznie (bez użycia narzędzi).
3. Włączyć dopływ wody.

### UWAGA!


Po każdym praniu/zmywaniu należy zamknąć zawór odcinający wodę znajdujący się przed filtrem. Nie należy pozostawiać filtra ani urządzenia pod ciśnieniem bez dozoru.

Filtr zawiera przyłącze 3/4”.



\* Woda zasilająca filtr powinna spełniać poniższe wymagania:

<b>Zakres temperatury wody zasilającej</b>	2-38 [°C]
--	-----------

Rys. 1

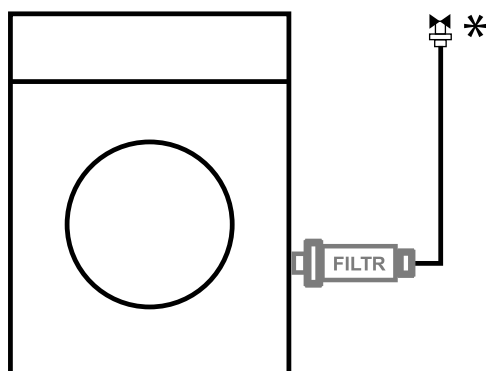

Rys. 2

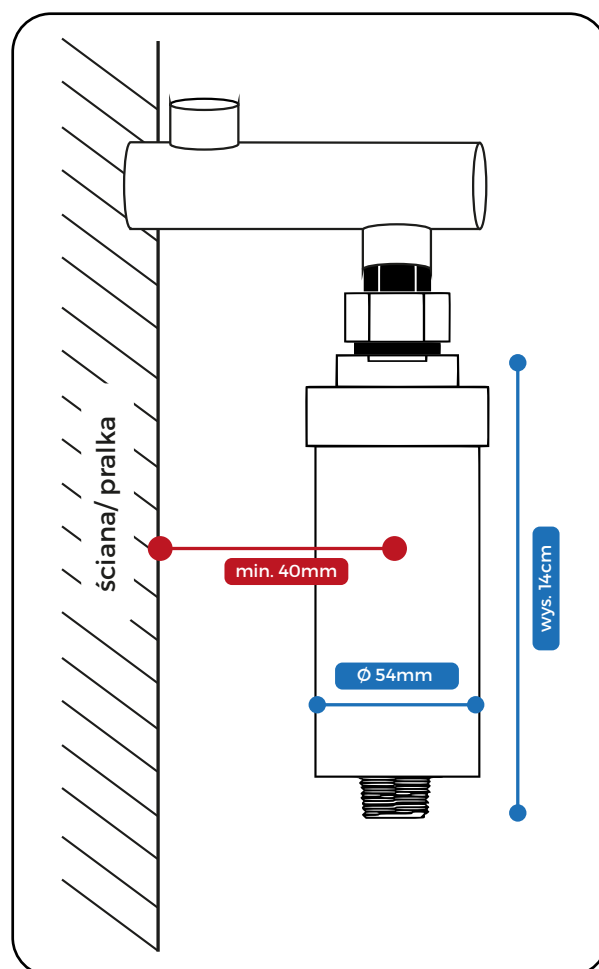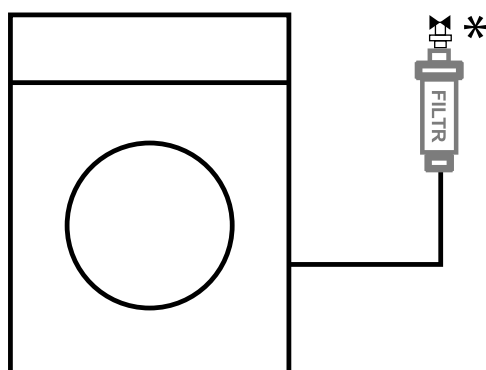

\* zawór odcinający