


GRAEF.



PL



Instrukcja obsługi

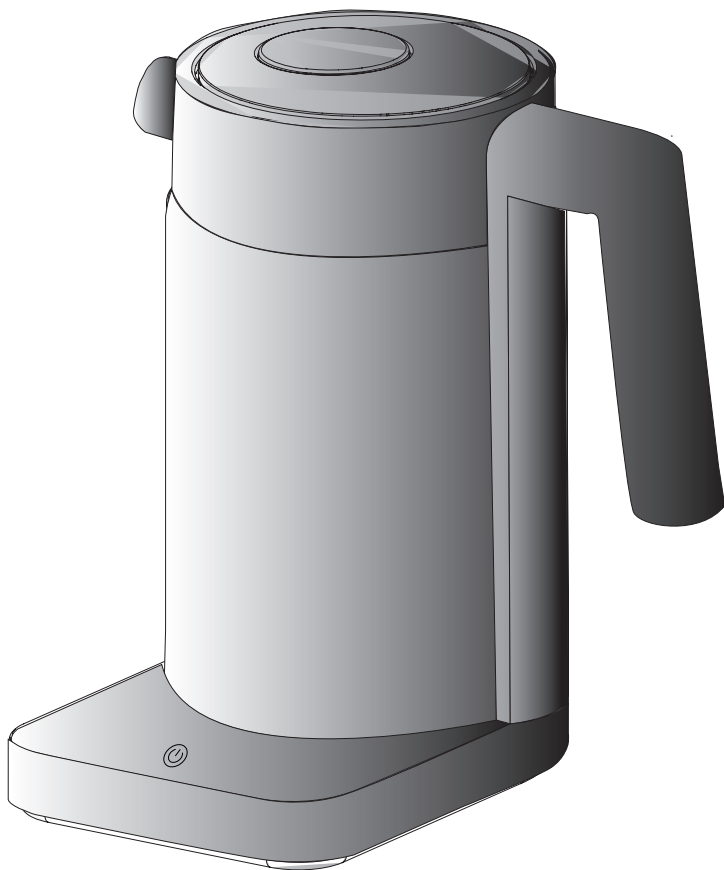

WK 501 / WK 502

Opis produktu.....	4
Wstęp.....	5
Informacje dot. Instrukcji obsługi.....	5
Ostrzeżenia.....	5
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa	6
Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym	7
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	7
Ograniczenie odpowiedzialności	8
Dane techniczne	8
Obsługa klienta.....	9
Rozpakowywanie.....	9
Utylizacja opakowania	9
Utylizacja urządzenia.....	9
Wymagania dotyczące miejsca instalacji	9
Przyłącze elektryczne.....	10
Przed pierwszym użyciem.....	10
Skróty	11
Uruchomienie	11
Użytkowanie czajnika.....	12
Funkcja zatrzymywania ciepła	14
Podgrzewanie pożywienia i butelek dla niemowląt.....	15
Wyparzanie butelek dla dzieci, smoczków i akcesoriów.....	19
Zabezpieczenie przed przegrzaniem i pracą na sucho	20
Czyszczenie z zewnątrz.....	21
Usuwanie kamienia/ czyszczenie od wewnątrz	21
Wyjmowanie filtra antywapiennego ze stali nierdzewnej	22
Akcesoria.....	22
2 Lata gwarancji	23

OPIS PRODUKTU

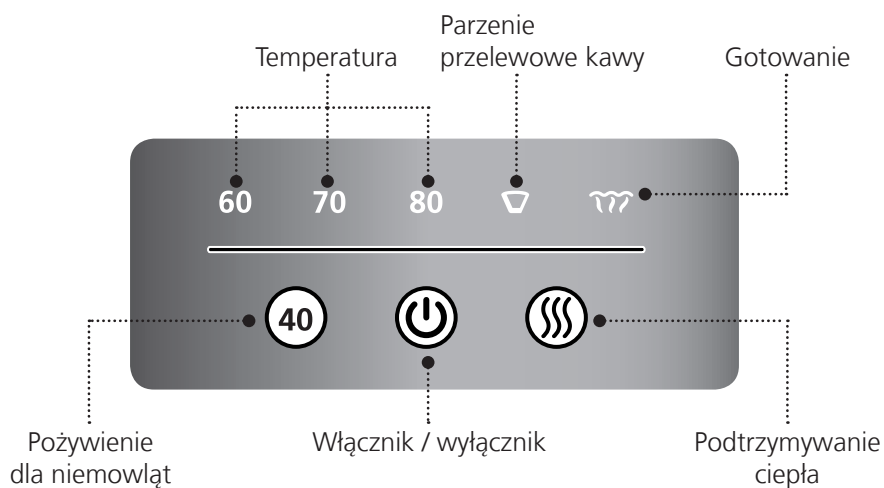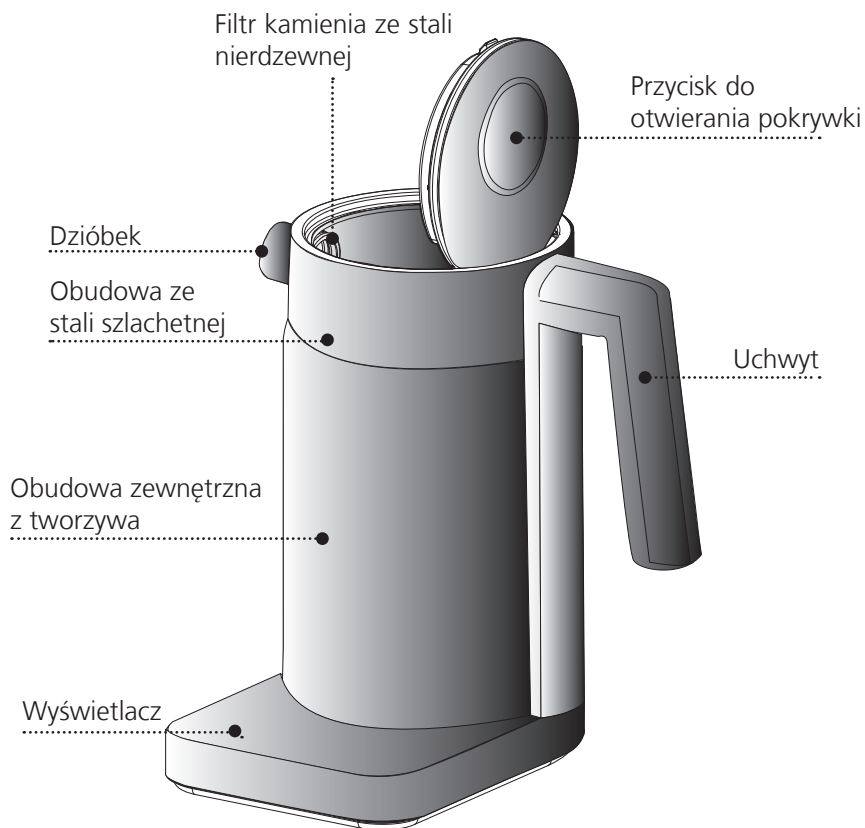

WSTĘP

Szanowni Państwo,

Kupując czajnik elektryczny WK501/ WK502 podjęliście bardzo dobrą decyzję.

Produkt ten cieszy się uznaniem klientów z uwagi na swą wyjątkową jakość. Dziękujemy za dokonanie zakupu i mamy nadzieję, że będziecie Państwo czerpać zadowolenie z użytkowania naszego urządzenia.

INFORMACJE DOT. INSTRUKCJI OBSŁUGI

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową czajnika (nazwanego dalej urządzeniem) i zawiera ważne wskazówki, dotyczące uruchomienia, bezpieczeństwa, użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i pielęgnacji urządzenia.

Instrukcja obsługi musi być zawsze dostępna w pobliżu urządzenia. Powinna być przeczytana i zrozumiana przez każdą osobę, która będzie zajmować się:

- Uruchamianiem,
- Obsługą,
- Naprawą i / lub
- Czyszczeniem czajnika.

Należy zachować niniejszą instrukcję, a w razie przekazania maszyny, przekazać ją kolejnemu użytkownikowi.

Niniejsza instrukcja nie uwzględnia wszystkich możliwych aspektów użytkowania czajnika. Aby nabyć inne informacje, lub w przypadku problemów, które nie zostały poruszone, lub też zostały niewystarczająco opisane w tej instrukcji, proszę zwrócić się do producenta lub dystrybutora.

OSTRZEŻENIA

W instrukcji obsługi zastosowano następujące ostrzeżenia i hasła sygnalizacyjne:

OSTRZEŻENIE

Wskazuje na możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie wskazówki może doprowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet do śmierci!

OSTROŻNIE

Wskazuje na możliwość zaistnienia niebezpiecznej sytuacji. Nieprzestrzeganie wskazówki może doprowadzić do szkód mienia!

WAŻNE!

Wskazuje na wskazówki, dotyczące użytkowania czajnika i inne bardzo ważne informacje!

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

Urządzenie to spełnia wymagania przepisów bezpieczeństwa. Niewłaściwe użycie może jednak prowadzić do obrażeń ciała i/lub uszkodzeń mienia.

Celem bezpiecznego użytkowania urządzenia, należy postępować zgodnie z wytycznymi wskazanymi poniżej:

- Przed użyciem powinno się sprawdzić, czy urządzenie posiada zewnętrzne uszkodzenia widoczne na obudowie, kablu lub wtyczce. Nie należy uruchamiać i eksploatować uszkodzonego produktu.
- Naprawy urządzenia mogą być wykonywane tylko przez fachowców, uprawniony serwis dystrybutora lub serwis producenta. Naprawy dokonywane przez osoby nieuprawnione mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowania. Ponadto naprawa produktu przez osobę nieuprawnioną jest jednoznaczna z utratą uprawnień z tytułu gwarancji.
- W celu naprawy urządzenia wskazane jest stosowanie wyłącznie oryginalnych części zamiennych. Zapewnienie bezpiecznego użytkowania jest zagwarantowane tylko w przypadku stosowania oryginalnych części firmy Graef.
- Urządzenie to może być używane, pod nadzorem, przez dzieci w wieku powyżej 8 lat, przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych oraz przez osoby nieposiadające doświadczenia i/lub wiedzy pod warunkiem, że będą one nadzorowane i świadome, bądź przeszkolono je w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz wynikających z tego zagrożeń. Czyszczeniem i pielęgnacją urządzenia nie mogą zajmować się dzieci, o ile nie są w wieku powyżej 8 lat i nie znajdują się pod nadzorem.
- Urządzenie wraz z przewodami należy przechowywać z dala od dzieci, które nie ukończyły jeszcze 8 roku życia.
- Dzieci powinny podlegać kontroli, aby wyeliminować ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek zabawy sprzętem.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do eksploatacji z zewnętrznym regulatorem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Zawsze należy wyciągać przewód zasilający z gniazda elektrycznego

trzymając za wtyczkę, a nie za kabel.

- Upewnij się, że położenie przewodu zasilającego nie może doprowadzić do upadku urządzenia.
- Nie należy używać opakowania do zabawy. W przeciwnym wypadku istnieje niebezpieczeństwo uduszenia.

ZAGROŻENIE PORAZENIEM PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

⚠ OSTRZEŻENIE

Dotykание odkrytych przewodów lub elementów pod napięciem jest śmiertelnie niebezpieczne!

Należy przestrzegać zasad wymienionych poniżej, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem elektrycznym:

- Nie należy używać urządzenia, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone.
- W przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki, należy, przed dalszym użytkowaniem czajnika, zlecić wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego na nowy wyłącznie producentowi, dystrybutorowi lub osobom o podobnych kwalifikacjach
- Nigdy nie należy otwierać obudowy urządzenia. Dotknięcie przyłączy będących pod napięciem oraz modyfikacja konstrukcji elektrycznej i mechanicznej grożą porażeniem prądem.
- Nigdy nie należy dotykać żadnych części, które są pod napięciem. Kontakt z takimi elementami urządzenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym i doprowadzić do śmierci.

UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM

Urządzenie nie jest przeznaczone do zastosowań komercyjnych. Używaj czajnika wyłącznie w zamkniętych pomieszczeniach i wlewaj do niego tylko zimną wodę. Mleko, napoje instant, grzane wino, zupy, napoje gazowane, itp. przypalają się lub kipią i uszkodzają urządzenie. Ponadto mogą spowodować obrażenia i szkody. To urządzenie jest przeznaczone do stosowania w gospodarstwach domowych oraz w miejscach takich jak:

- Zaplecza kuchenne (dla personelu sklepów i biur),
- Gospodarstwa rolne,
- Przez gości w hotelach, motelach i innych obiektach mieszkalnych,
- W obiektach typu Bed & Breakfast.

WAŻNE!

- Należy używać do zastosowań niekomercyjnych!

Każde użycie do zastosowań komercyjnych jest niezgodne z przeznaczeniem urządzenia.

OSTROŻNIE

Przy użytkowaniu urządzenia niezgodnym z przeznaczeniem mogą wystąpić niebezpieczeństwa.

- Należy użytkować czajnik zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Należy zachowywać, podany w niniejszej instrukcji obsługi, sposób postępowania przy czajniku.

Roszczenia wynikające z powodu szkód, powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania, nie będą brane pod uwagę.

Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI





Wszystkie informacje techniczne, dane i instrukcje dotyczące instalacji, obsługi oraz konserwacji zawarte w niniejszej instrukcji obsługi są zgodne z najnowszym stanem wiedzy producenta w momencie druku instrukcji. Zostały one przygotowane według najlepszej wiedzy z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i spostrzeżeń producenta. Informacje, ilustracje i opisy tej instrukcji nie mogą być podstawą roszczeń w stosunku do producenta.





Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane:

- Niezastosowaniem się do tej instrukcji,
- Używaniem czajnika, niezgodnie z jego przeznaczeniem,
- Nieuprawnioną naprawą,
- Modyfikacjami technicznymi,
- Stosowaniem niedozwolonych części zamiennych.

Tłumaczenia dokonano z należytą starannością i w dobrej wierze. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za błędy tłumaczenia. Wiążąca pozostaje treść oryginalnego, niemieckiego tekstu instrukcji.

DANE TECHNICZNE

GRAEF.	
Art-Nr.: WK 501	
220 V - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
1850 Watt - 2200 Watt	
Gebr. Graef GmbH & Co. KG	
Donnerfeld 6	
D-59757 Arnsberg	  

GRAEF.	
Art-Nr.: WK 502	
220 V - 240 V ~ 50 - 60 Hz	
1850 Watt - 2200 Watt	
Gebr. Graef GmbH & Co. KG	
Donnerfeld 6	
D-59757 Arnsberg	  

OBSŁUGA KLIENTA

Jeżeli Państwa urządzenie jest uszkodzone, proszę zwrócić się do dystrybutora: Weindich Sp.J., 41-503 Chorzów ul. Adamieckiego 8; tel.: +48 32 746 91 91, email: sklep@graef.pl | Serwis / wsparcie techniczne: tel.: +48 32 746 91 51, email.: serwis@weindich.pl

WAŻNE!

Jeżeli to możliwe, zachowaj oryginalne opakowanie czajnika przez czas trwania gwarancji, aby w przypadku oddania urządzenia do gwarancji, należycie je zapakować i przetransportować.

ROZPAKOWYWANIE

Przy rozpakowywaniu urządzenia postępuj jak opisano:

- Wyjmij urządzenie z kartonu.
- Usuń wszystkie części opakowania.
- Usuń ewentualne naklejki z czajnika (nie usuwaj tabliczki znamionowej).



UTYLIZACJA OPAKOWANIA

Opakowanie chroni czajnik przed szkodami transportowymi. Materiały, z których wyprodukowano opakowanie, można poddać recyngowi.

Ponowne wykorzystanie materiałów zmniejsza zużycie surowców i wytwarzanie odpadów. Utylizuj niepotrzebne już opakowania w odpowiednich punktach lub pojemnikach.

WAŻNE!

Jeżeli to możliwe, zachowaj oryginalne opakowanie czajnika przez czas trwania gwarancji, aby w przypadku oddania urządzenia do gwarancji, należycie je zapakować i przetransportować.



UTYLIZACJA URZĄDZENIA

Po zakończeniu użytkowania produktu nie wyrzucaj go do pojemnika na śmieci. Symbol na produkcie oraz instrukcja obsługi zwraca na to uwagę. Materiały, z których wyprodukowano to urządzenie mogą być poddane recyngowi zgodnie z ich oznaczeniami. W drodze recyngingu, wykorzystując materiały lub inne formy recyngingu zużytych urządzeń AGD, wnosimy znaczny wkład w ochronę środowiska. Proszę zwrócić się do jednostek administracji lokalnej o wskazanie miejsc zbiórki zużytych urządzeń AGD.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE MIEJSCA INSTALACJI

Dla bezpiecznego i niezawodnego działania urządzenia, miejsce użytkowania musi spełniać następujące wymagania:

- Urządzenie musi być ustawione na podstawie solidnej, płaskiej, poziomej oraz antypoślizgowej o wystarczającej nośności,

- Należy upewnić się, że produkt w miejscu użytkowania nie może się przewrócić,
- Koniecznym jest wybranie takiej lokalizacji urządzenia, aby dzieci nie mogły dotrzeć do gorących powierzchni produktu i nie mogły dotykać kabla zasilającego.
- Nie stawiaj czajnika, ani jego podstawy na gorących powierzchniach, takich jak np. płyty kuchenne, ani w ich pobliżu.
- Nie używać urządzenia na zewnątrz i przechowywać je zawsze w suchym miejscu.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do wbudowania w ścianę lub w szafę wnękową.
- Nie stawiaj czajnika w gorącym, mokrym lub wilgotnym otoczeniu.
- Gniazdko musi być łatwo dostępne, tak, aby w razie konieczności, móc łatwo wyjąć wtyczkę.

OSTROŻNIE

- Powstająca para może uszkodzić tapety, wiszące szafki, oświetlenie meblowe, itp. Z tego powodu odwróć czajnik dzióbkiem z dala od ścian i mebli.
- Gorąca para może spowodować oparzenia.

PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE










Poniżej znajdują się instrukcje dotyczące przyłącza elektrycznego, zapewniające bezpieczne i niezawodne działanie urządzenia:

- Przed podłączeniem urządzenia należy porównać informacje o parametrach sieci elektrycznej (napięcie i częstotliwość), z danymi na tabliczce znamionowej urządzenia. Zgodność tych parametrów jest warunkiem niezbędnym do uniknięcia uszkodzenia produktu. W razie wątpliwości należy zwrócić się do elektryka.
- Gniazdko musi być zabezpieczone zabezpieczeniem przynajmniej 10A.
- Koniecznym jest upewnienie się, że kabel nie jest uszkodzony, nie jest umieszczony na gorącej powierzchni lub nie dotyka ostrych krawędzi.
- Kabel przyłączeniowy nie może być napięty.
- Bezpieczeństwo elektryczne urządzenia jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest ono podłączone do prawidłowo zainstalowanej instalacji elektrycznej z przewodem uziemienia. Przyłączanie urządzenia do gniazda bez przewodu uziemiającego jest zabronione. W razie wątpliwości należy sprawdzić instalację elektryczną domu przez wykwalifikowanego elektryka. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody, spowodowane brakującym lub przerwany przewodem ochronnym.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Napełnij czajnik czystą, zimną wodą i zagotuj ją, aby wyczyścić urządzenie. Następnie, z powodów higienicznych, opróżnij czajnik z wody.

SKRÓTY

Kombinacja	Wyjaśnienie
60 + 	60 °C dla ok. 30 minutowego zatrzymania ciepła
70 + 	70 °C dla ok. 30 minutowego zatrzymania ciepła
80 + 	80 °C dla ok. 30 minutowego zatrzymania ciepła
 + 	Temperatura wody dla kawy filtrowanej dla ok. 30 minutowego zatrzymania ciepła
 + 	Podgrzewanie posiłku dla niemowlęcia
 + 	Tylko do dezynfekcji butelek dla niemowląt i akcesoriów, proces trwa ok. 4 minut.

URUCHOMIENIE

WAŻNE!

Wyświetlacz nie działa, kiedy znajduje się na nim woda. Zwracaj uwagę, aby był on zawsze suchy.

OSTROŻNIE


Postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa, aby zapobiec szkodom mienia i niebezpieczeństwom:

- Nie napełniać czajnika wodą powyżej oznaczenia poziomu maksymalnego. Ewentualne przelanie się wody może spowodować obrażenia.
- Wyjątek dotyczy wyłącznie temperatur 40 °C i 60 °C, wtedy można przekroczyć oznaczenie.
- Unikaj dotykania zewnętrznych ścian czajnika, gdyż mogą one być gorące.
- Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia przez wydobywającą się parę.
- Urządzenie należy chwycić tylko za uchwyt.
- Urządzenie należy włączać dopiero po napełnieniu wodą. Należy używać wyłącznika zimnej wody.
- Należy pamiętać, aby urządzenie było eksploatowane wyłącznie wraz z dołączoną podstawą. Nie stosować podstawy do innych celów.


UŻYTKOWANIE CZAJNIKA




- Rozwiń przewód zasilający podstawy tak bardzo, jak się da.

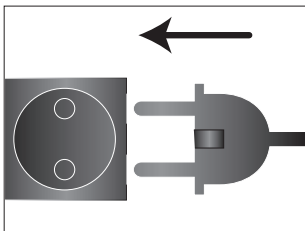


- Podłącz wtyczkę do gniazdka.

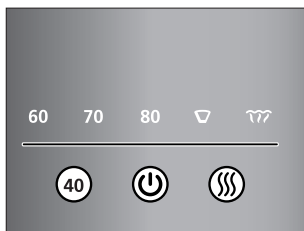


- Wskaźnik na wyświetlaczu zapali się na chwilę, po czym zgaśnie.

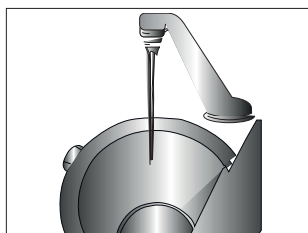

- Nalej do czajnika maksymalnie 1 litr wody. Nie przekraczaj tego oznaczenia, gdyż może to spowodować przelewanie się wody.

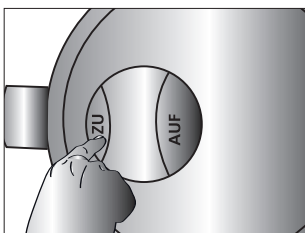

- Zamknij pokrywę.

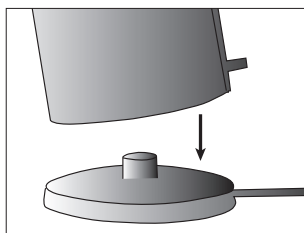



- Ustaw czajnik na podstawie.


WAŻNE!




Używaj czajnika wyłącznie z zamkniętą pokrywką, gdyż w przeciwnym razie się nie wyłączy. Jeśli jednak chcesz podgrzać pożywienie dla niemowlęcia lub wyparzyć butelkę dla dzieci, wtedy pokrywka musi być otwarta.

OSTROŻNIE

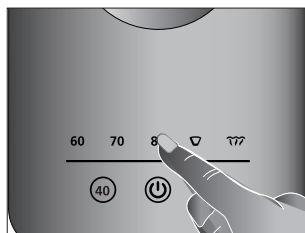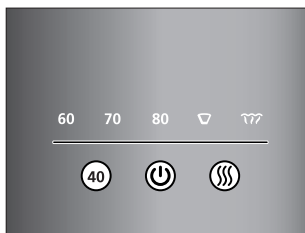Należy pamiętać, aby nie przekraczać znajdującego się wewnątrz oznaczenia maksymalnego poziomu napełnienia. Urządzenie należy napełniać w taki sposób, aby poziom wody znajdował się pomiędzy kreskami oznaczającymi minimalny i maksymalny poziom napełnienia. Przelewająca się woda może spowodować oparzenia.





- Naciśnij na ok. 3 sekundy Włącznik/Wyłącznik .
- Wskaźnik na wyświetlaczu się zapali.
- Poprzez dotknięcie wyświetlacza, wybierz temperaturę.

Wybór temperatury	Idealny do:
	Wszystkich czarnych herbat, ziołowych i owocowych mieszanek
	Kawy filtrowanej, ok. 93 °C
80	Wszystkich herbat zielonych i napoi instant, 80 °C
70	Zielonych i białych herbat, 70 °C
60	Japońskich zielonych herbat, 60 °C
	Do pożywienia dla niemowląt, 40 °C

WAŻNE!

Podczas gotowania można zmienić temperaturę, o ile nie została już ona osiągnięta.

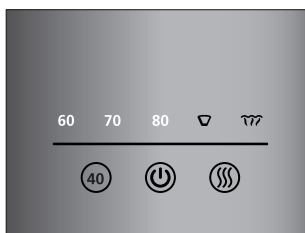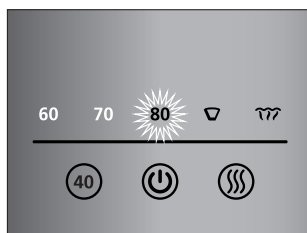

- Osiągnięta temperatura świeci, a docelowa miga.
- Jeżeli docelowa temperatura została osiągnięta, zaświeca się i słychać potrójny sygnał dźwiękowy.




WAŻNE!

Jeżeli podniesiesz czajnik z podstawy, oświetlenie na wyświetlaczu zgaśnie, ale urządzenie nie będzie wyłączone. Jeśli odstawisz czajnik z powrotem na podstawę, wyświetlacz się zaświeci. Dotknij przycisk Włącznik/Wyłącznik (🔌) na ok. 3 sekundy, żeby wyłączyć urządzenie. Jeżeli zapomnisz o wyłączeniu czajnika, wyłączy się on automatycznie po ok. 30 minutach.



Wskazówka: Jeżeli chcesz, możesz jeszcze raz zagotować wodę, poprzez ponowne naciśnięcie Włącznika/Wyłącznika (🔌). Następnie należy poczekać ok. 30 sekund, po których urządzenie automatycznie się wyłączy.

FUNKCJA ZATRZYMYWANIA CIEPŁA (🌀)

Mają Państwo możliwość zachowania zadanej temperatury, oprócz temperatury 🌀, – na ok. 30 minut.

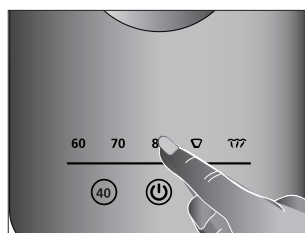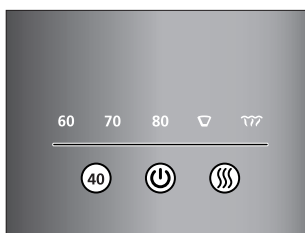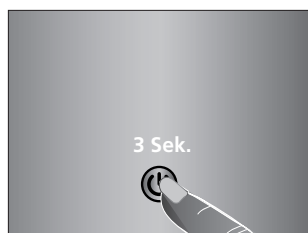

- Naciśnij na ok. 3 sekundy Włącznik/Wyłącznik (🔌).
- Wyświetlacz się zapala.
- Wybierz temperaturę.

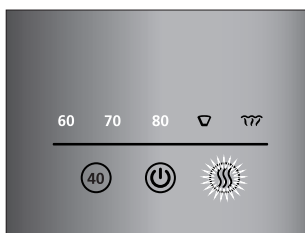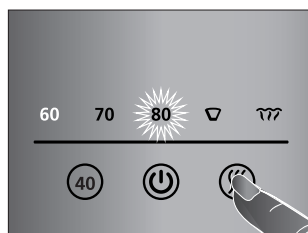



- Następnie naciśnij przycisk zatrzymywania ciepła (🌀).
- Jeśli temperatura została osiągnięta, zaświeci się odpowiedni przycisk i będzie słycać potrójny sygnał dźwiękowy.
- Przycisk zatrzymywania ciepła (🌀) miga.


WAŻNE!

Urządzenie gotuje, żeby móc utrzymać daną temperaturę.

Podczas zatrzymywania ciepła można podnosić czajnik z podstawy. Jeżeli zostanie on z powrotem odłożony na podstawę, zadana temperatura będzie dalej utrzymywana.

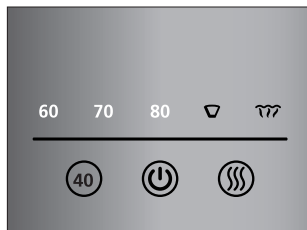

- Jeżeli przycisk zatrzymywania ciepła  nie miga, oznacza to zakończenie procesu.

Wskazówka: Poprzez dotknięcie przycisku zatrzymywania ciepła  możesz w każdym momencie przerwać proces przed czasem.



PODGRZEWANIE POŻYWIENIA I BUTELEK DLA NIEMOWLĄT**WAŻNE!**

Pożywienie dla niemowląt powinno być podgrzewane w temperaturze ok. 36 do 38 °C!

Słoiczki z jedzeniem dla niemowląt**WAŻNE!**



Słoiczki z jedzeniem dla niemowląt powinny mieć temperaturę pokojową.





- Wlej zimną wodę do czajnika.

Wymiary słoiczka	Ilość wody	Zaznaczenie
Mały słoiczek - 125 g - 7,5 cm wysokości	ok. 800 ml	
Szeroki słoiczek - 250 g - 10 cm wysokości	ok. 950 ml	
Wysoki słoiczek - 250 g - 12 cm wysokości	ok. 1200 ml	Ponad maksymalne zaznaczenie

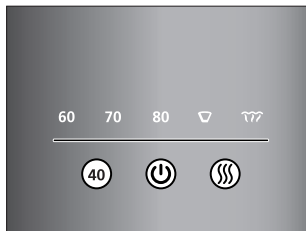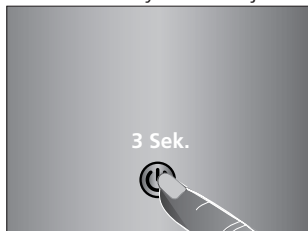Wskazówka: powyższe informacje są tylko wartościami orientacyjnymi. W czajniku zawsze powinno znajdować się tyle wody, aby słoiczek był w niej zanurzony poniżej swoich krawędzi.

- Ściągnij pokrywę ze słoiczka i włóż go do koszyka.
- Włóż koszyk do czajnika.



- Naciśnij na ok. 3 sekundy Włącznik/Wyłącznik .
- Wyświetlacz się zapala.
- Dotknij przycisk , a następnie przycisk zatrzymywania ciepła .
- Podgrzewanie słoiczka trwa ok. 30 minut.
- Po zakończeniu podgrzewania będzie słychać potrójny sygnał dźwiękowy, a przycisk zatrzymywania ciepła  przestanie migać.
- Wyciągnij koszyk wraz ze słoiczkiem.
- Dobrze zamieszaj posiłek w słoiczku, żeby ciepło równomiernie się rozeszło.




Szykowanie posiłku na szybko


Jeżeli posiłek ma być przygotowany szybko, naciśnij przycisk 60 °C, aby go podgrzać.


WAŻNE!

Ważne jest, żebyś pozostał przy urządzeniu i pilnował podgrzewania, aby słoiczek nie był za długo ogrzewany.


Potrzebujesz stopera lub innego urządzenia, odmierzającego czas.

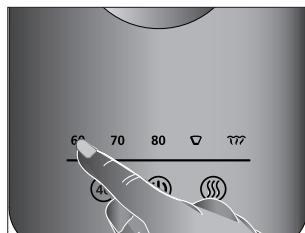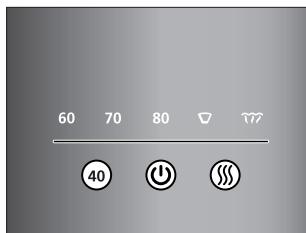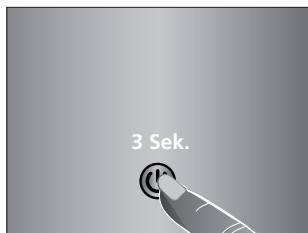

- Naciśnij na ok. 3 sekundy Włącznik/Wyłącznik .
- Wyświetlacz się zapala.
- Naciśnij przycisk 60 °C.

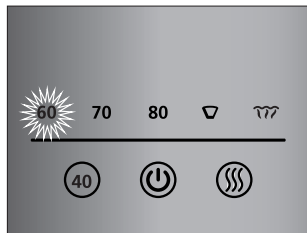

- Urządzenie się nagrzewa.

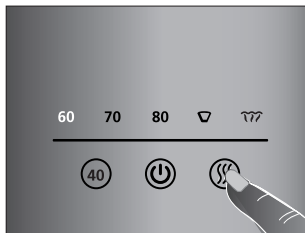

- Jeśli temperatura 60 °C została osiągnięta, naciśnij przycisk zatrzymywania ciepła (heating icon).



- Użyj stopera lub innego urządzenia odmierzającego czas i zatrzymaj proces zatrzymywania ciepła po max. 5 minutach.


- Złap koszyk za uchwyt i wyciągnij go wraz ze słoiczkiem.
- Dobrze zamieszaj posiłek w słoiczku, żeby ciepło równomiernie się rozeszło.

WAŻNE!


Zanim zaczniesz karmić dziecko, sprawdź czy posiłek ma optymalną temperaturę i czy nie jest za gorący.

Butelki dla dzieci


- Przygotuj butelki dla dzieci.
- Gotową butelkę włóż do koszyka, a następnie do czajnika.
- Napełnij czajnik wodą, np. za pomocą kubka z miarką.

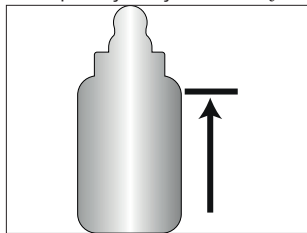



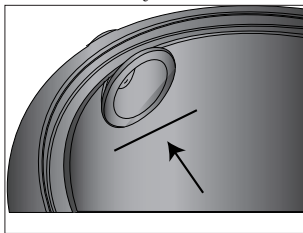

- W przypadku małej butelki nalej tyle wody, aby jej poziom znajdował się ok. 15 mm poniżej kantu butelki.

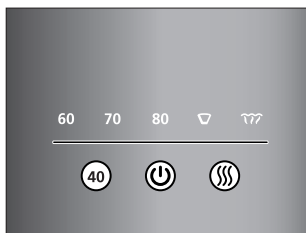

- W przypadku dużej butelki nalej tyle wody, aby znajdowała się pod dzióbkiem.



- Naciśnij na ok. 3 sekundy Włącznik/Wyłącznik .
- Wyświetlacz się zapala.
- Naciśnij przycisk  a następnie przycisk zatrzymywania ciepła .
- Podgrzewanie butelki trwa ok. 30 minut.
- Po zakończeniu podgrzewania będzie słycać potrójny sygnał dźwiękowy, a przycisk zatrzymywania ciepła  przestanie migać.
- Złap koszyk za uchwyt i wyjmij go wraz z butelką.



Przygotowywanie na szybko


Jeżeli proces ma być szybszy, naciśnij przycisk 60 °C do podgrzania posiłku.


WAŻNE!

Ważne jest, żebyś pozostał przy urządzeniu i pilnował podgrzewania, aby butelka nie była za długo ogrzewana.


Potrzebujesz stopera lub innego urządzenia, odmierzającego czas.

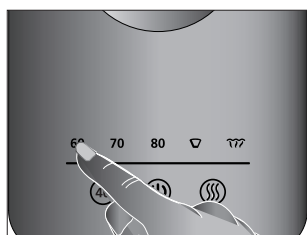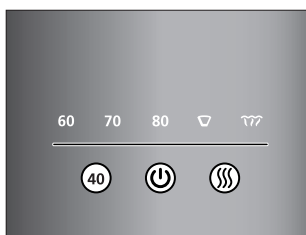


- Naciśnij na ok. 3 sekundy Włącznik/Wyłącznik .
- Wyświetlacz się zapala.
- Naciśnij przycisk 60 °C.

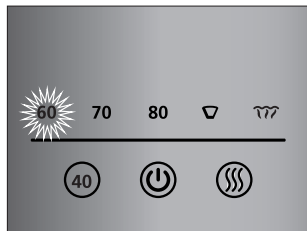

- Urządzenie się nagrzewa.

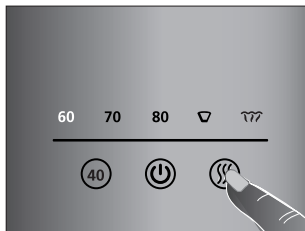

- Jeśli temperatura 60 °C została osiągnięta, naciśnij przycisk zatrzymywania ciepła (☺).

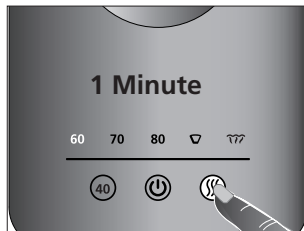

- Użyj stopera, lub innego urządzenia, odmierzającego czas i zatrzymaj proces zatrzymywania ciepła po ok. 1 minucie.

- Złap koszyk za uchwyt i wyciągnij go wraz z butelką.

WAŻNE!


Zanim zaczniesz karmić dziecko, sprawdź czy posiłek ma optymalną temperaturę i czy nie jest za gorący.


WYPARZANIE BUTELEK DLA DZIECI, SMOCzków I AKCESORIÓW


Za pomocą omawianego czajnika, macie Państwo możliwość wyparzania butelek dziecięcych, smoczków i akcesoriów. Używanie tych przedmiotów, sterylnych i pozbawionych zarazków, jest dla noworodka bardzo ważne, gdyż odporność jego organizmu nie jest jeszcze w pełni wykształcona i nie obroni się sama przed zarazkami.

Wyparzanie odbywa się poprzez parę wodną. Powstające gorąco szybko i niezawodnie dezynfekuje części. Butelki dziecięce, smoczek i akcesoria mają kontakt tylko z parą wodną. Proces trwa ok. 4 minut. Przed wyparzeniem, wyczyść dokładnie wszystkie przeznaczone do wyparzania części, żeby nie pozostały na nich resztki jedzenia.

Wskazówka: Zalecamy, żeby przeprowadzać wyparzanie krótko przed przygotowaniem posiłku dla niemowlęcia.


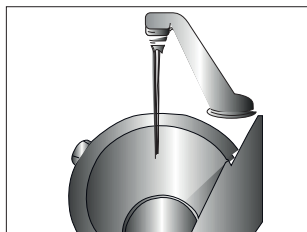


- Wlej ok. 200ml wody do czajnika, lub wypełnij go do zaznaczenia .

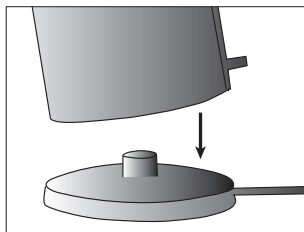

- Postaw czajnik na podstawie.



- Wyjmij smoczek i pierścień zabezpieczający z butelki.
- Umieść koszyk w czajniku.
- Włóż butelkę, jej otworem do dołu, do koszyka.

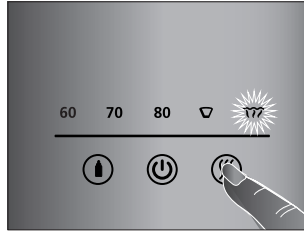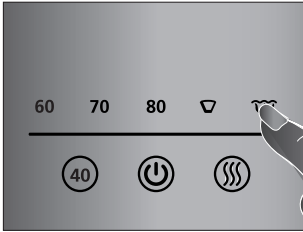



- Naciśnij przycisk .
- Następnie naciśnij przycisk zatrzymywania ciepła .
- Czajnik gotuje wodę.

OSTROŻNIE

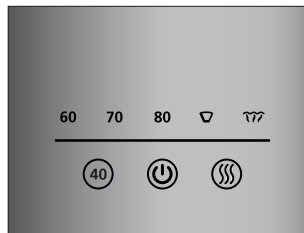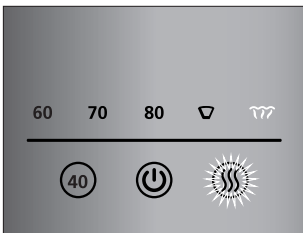Uwaga, para wydobywa się z czajnika.



- Po zakończeniu procesu gotowania da się słyszeć potrójny sygnał dźwiękowy, a przycisk zatrzymywania ciepła  zamiga.
- Jeżeli całkowicie zgasnie, oznacza to zakończenie procesu.
- Ponownie naciśnij przycisk zatrzymywania ciepła .
- Złap koszyk za uchwyt i wyjmij go wraz z butelką.
- Możesz teraz zdezynfekować smoczek i akcesoria.
- Wyparz teraz wszystko pojedynczo, tak jak to powyżej opisano

ZABEZPIECZENIE PRZED PRZEGRZANIEM I PRACĄ NA SUCHO

WAŻNE!

- Zwróć uwagę na to, żeby w czajniku zawsze znajdowała się wystarczająca ilość wody (dno czajnika powinno być zalane wodą), aby zapobiec gotowaniu na sucho.

Urządzenie to jest wyposażone w zabezpieczenie przed przegrzaniem i pracą na sucho. Urządzenie wyłącza się w przypadku eksploatacji bez wody lub jej za małej ilości. Należy odczekać chwilę do momentu schłodzenia czajnika. Następnie napełnić go wodą i postępować jak zwykle

CZYSZCZENIE Z ZEWNĄTRZ

OSTROŻNIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia, należy uwzględnić poniższe wskazówki bezpieczeństwa:

- Wyłącz urządzenie i wyciągnij wtyczkę z gniazdka.
- Przed każdym czyszczeniem pozostaw czajnik, aby się schłodził.
- Nie używaj żadnych agresywnych środków czystości, środków czystości do szorowania i rozpuszczalników.
- Nie wolno zdrapywać zaschniętych zabrudzeń twardymi przedmiotami.
- Nie wolno myć urządzenia i jego podstawy w zmywarce, ani płukać pod bieżącą wodą.

Czyść zewnętrzną powierzchnię urządzenia miękką, wilgotną ściereczką. W przypadku większych zabrudzeń można użyć łagodnego środka czyszczącego.

USUWANIE KAMIENIA/ CZYSZCZENIE OD WEWNĄTRZ

Zależnie od stopnia twardości wody w danym regionie na dnie i wewnętrznych ściankach stalowego zbiornika może z czasem pojawić się osad z kamienia. Im twardsza woda, tym szybsze odkładanie się kamienia. Osad ten jest wprawdzie nieszkodliwy, jednak może mieć negatywny wpływ na wydajność urządzenia.

Nie należy zbyt długo zwlekać z czyszczeniem, gdyż odłoży się zbyt duża ilość osadu, a preparat do usuwania kamienia nie będzie działać. Takie uszkodzenie spowodowane przez samego użytkownika nie jest objęte gwarancją!

Regularne usuwanie kamienia wydłuża trwałość danego urządzenia. Do usuwania kamienia należy stosować wyłącznie tabletki usuwające kamień marki Graef, które są dostosowane do naszych urządzeń. Ponadto we wnętrzu zbiornika gromadzą się zanieczyszczenia spowodowane przez wodę, których usunięcie jest możliwe dzięki regularnemu odkamienianiu.

Sposób postępowania:

- Napełnij czajnik 1 litrem wody.
- Zagotuj ją.
- Po zagotowaniu wrzuć tabletkę odkamieniającą.

Wskazówka: Nie gotuj powstałej mieszanki.

- Pozostaw mieszankę na noc w czajniku.
- Rano opróżnij czajnik i przepłucz go parę razy czystą wodą.



WAŻNE!

Nie odpowiadamy za skutki nieprzeprowadzanego lub zbyt rzadkiego usuwania kamienia. W takim przypadku wygasa gwarancja.

WYJMOWANIE FILTRA ANTYWAPIENNEGO ZE STALI NIERDZEWNEJ

Wymowany filtr antywapienny zapobiega przedostawaniu się złożeń kamienia i cząsteczek zanieczyszczeń z wody do napoju. W celu ułatwienia czyszczenia można wyjąć filtr.

- Wyciągnij filtr, kiedy czajnik jest całkowicie schłodzony.

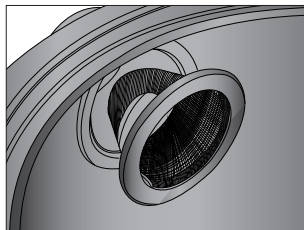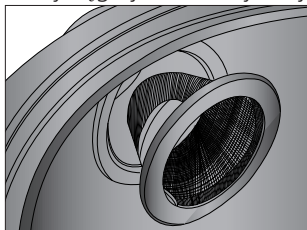

- Umieść palec za srebrnym pierścieniem filtra i wyciągnij go od tyłu.
- Oczyszć filtr antywapienny pod strumieniem bieżącej wody.
- W celu umieszczenia na miejscu, wcisnąć filtr od wewnątrz w dzióbek.

AKCESORIA

W celu pozyskania akcesoriów skontaktuj się z producentem, bądź dystrybutorem.

- Tabletki do odkamieniania, 6 sztuk
- Numer artykułu 145618



2 LATA GWARANCJI

Począwszy od daty zakupu udzielamy na ten produkt 24 miesięcznej gwarancji na wady, które wynikają z błędów produkcyjnych. Gwarancją nie są objęte szkody, zaistniałe na wskutek niewłaściwego obchodzenia się i użytkowania urządzenia, oraz wady, które nieznacznie wpływają na funkcję lub wartość urządzenia. Ponadto nieobjęte gwarancją są szkody, powstałe wskutek niewystarczającej, lub brakującej pielęgnacji i odkamieniania. Używaj wyłącznie oryginalnych tabletek firmy Graef do odkamieniania i czyszczenia. Nieobjęte gwarancją są również uszkodzenia powstałe podczas transport, za które nie odpowiadamy. Roszczenia gwarancyjne są wykluczone w przypadku dokonania naprawy przez nieautoryzowany serwis bądź osoby do tego nieuprawnione. W przypadku uzasadnionej reklamacji, naprawiamy uszkodzony produkt lub wymieniamy go na produkt bez wad.



Generalny dystrybutor na Polskę:

Weindich Sp.J.

41-503 Chorzów ul. Adamickiego 8

Tel.: +48 32 746 91 91| Fax: +48 32 770 79 05

www.graef.pl | Email: sklep@graef.pl

Serwis / wsparcie techniczne:

Tel.: +48 32 746 91 51| Email.: serwis@weindich.pl