

# Instrukcja obsługi i warunki gwarancji

---



Waga kuchenna MKS301

milla home

## **WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA**

1. Przechowywać urządzenie w suchym miejscu.
2. Do czyszczenia nie używać rozpuszczalników ani nie zanurzać produktu w wodzie.
3. Nie należy próbować ingerować w części i elementy wagi innych niż wymiana baterii.
4. Nie należy przechowywać wagi w pozycji pionowej, gdy nie jest używana.
5. Należy unikać nadmiernego uderzenia lub wibracji urządzenia. Nie przechowywać żadnych przedmiotów na wierzchu wagi.
6. Zawsze używaj baterii zalecanych przez producenta.
7. Wkładaj baterie według wskazań (+ i -) znajdujących się w schowku na baterie.
8. Wyjmij baterie z wagi w przypadku, kiedy nie będziesz używać przez dłuższy czas urządzenia.
9. Upewnij się że baterie znajdują się z dala od małych dzieci i nie mają one dostępu do nich.
10. W przypadku połknięcia baterii, natychmiast skonsultuj się z lekarzem.
11. Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia.
12. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

## WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia **MILLA HOME**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie, zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### Należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i jej przestrzegać!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## SPIS TREŚCI


Zasady bezpieczeństwa i zagrożenia.....	2
Wprowadzenie.....	3
Dane techniczne.....	3
Opis urządzenia.....	4
Instalacja i pierwsze uruchomienie.....	5
Obsługa.....	5
Czyszczenie.....	6
Rozwiązywanie problemów.....	6
Wymiana baterii.....	6
Ekologiczna i przyjazna dla środowiska utylizacja.....	6
Warunki gwarancji.....	7

## DANE TECHNICZNE

Model	MKS301
Wyświetlacz	LCD
Bateria	1 x CR2032
Dokładność pomiaru [g]	1
Minimalne obciążenie [g]	2
Maksymalne obciążenie [kg]	5
Jednostki wagi	g/oz

## OPIS URZĄDZENIA

1. Miska
2. Obudowa
3. Przycisk funkcyjny
4. Zegar
5. Przycisk włączenia / tarowania

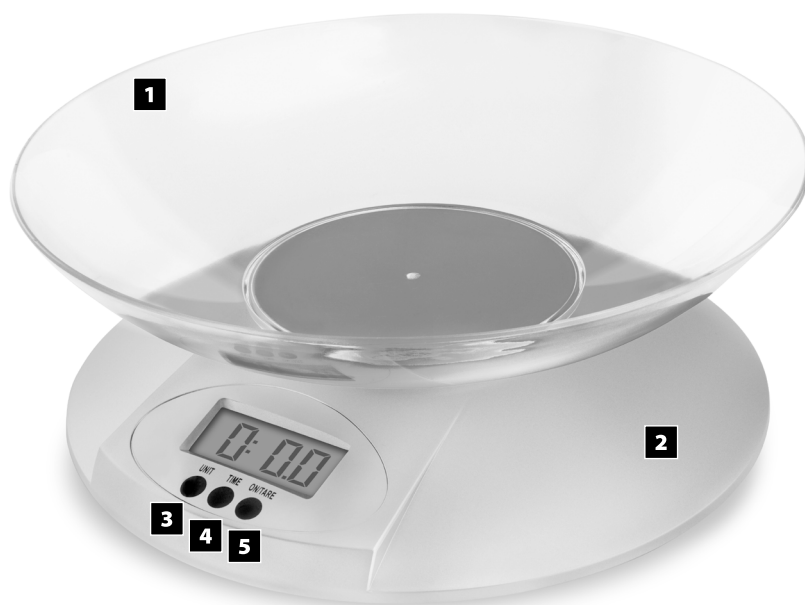

## INSTALACJA I PIERWSZE URUCHOMIENIE

Wyjmij wagę z opakowania. Wymagana bateria 1 x CR2032, znajduje się wewnątrz urządzenia w schowku na odwrocie wagi. Bateria jest zabezpieczona arkuszem izolacyjnym. Należy otworzyć schowek na baterie i usunąć arkusz izolacyjny z baterii. Włącz urządzenie, dotykając przycisku ON.

**UWAGA!** Podczas ważenia produktów, dopuszcza się poniższą tolerancję błędu pomiarowego urządzenia.


1000 g	2000 g	5000 g
±5 g	±10 g	±15 g

## OBSŁUGA

1. Ustaw wagę na równej, płaskiej powierzchni aby zapewnić dokładność ważenia.
2. Umieść w misce produkty, które chcesz zważyć, waga automatycznie pokaże wynik pomiaru.
3. W przypadku potrzeby tarowania wagi, użyj przycisku TARE.
4. Funkcja Tarowanie, ustaw na wadze odpowiedni pusty pojemnik, następnie zostanie pokazana waga przedmiotu. Aby dokonać wyzerowania, naciśnij przycisk funkcyjny TARE. Automatycznie zostanie wyzerowana waga. Teraz można umieścić drobne produkty lub płyny w misce a waga dokona odpowiedniego pomiaru.

### USTAWIENIE ZEGARA

Zegar w urządzeniu wyświetlany zostaje w trybie 12 godzinnym oznaczony jest symbolem AM/PM, który pojawia się na wyświetlaczu.

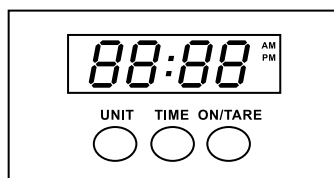

1. Aby przejść do trybu zegara, naciśnij przycisk TIME aż na wyświetlaczu pojawi się „TM”.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME do momentu gdy cyfry sekund zaczną migać.
  - a. Przyciskiem ON/TARE, zmniejszasz wartości.
  - b. Przyciskiem UNIT, zwiększasz wartości.
  - c. Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć wybór.
3. Następnie przytrzymaj przycisk TIME do momentu gdy cyfry minut zaczną migać.
  - a. Przyciskiem ON/TARE, zmniejszasz wartości.
  - b. Przyciskiem UNIT, zwiększasz wartości.
  - c. Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć wybór.
4. Naciśnij ponownie przycisk TIME, aby ustawić godzinę.

### USTAWIENIE TIMER

1. Aby przejść do trybu Timer, naciśnij przycisk TIME aż na wyświetlaczu pojawi się „TMR”.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk TIME do momentu gdy cyfry sekund zaczną migać.
  - a. Przyciskiem ON/TARE, zmniejszasz wartości.

- b. Przyciskiem UNIT, zwiększasz wartości.
  - c. Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć wybór.
3. Następnie przytrzymaj przycisk TIME do momentu gdy cyfry minut zaczną migać.
  - a. Przyciskiem ON/TARE, zmniejszasz wartości.
  - b. Przyciskiem UNIT, zwiększasz wartości.
  - c. Przytrzymaj przycisk, aby przyspieszyć wybór.
4. Naciśnij ponownie przycisk TIME, aby ustawić Timer.

## CZYSZCZENIE

Wagę należy czyścić lekko zwilżoną szmatką. Do czyszczenia nie należy używać żrących środków chemicznych. Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.

### UWAGA!

Miska nie jest przeznaczona do mycia w zmywarce.

Miskę jako osobny element, można umyć pod bieżącą wodą.

Części plastikowe powinny być czyszczone natychmiast po kontakcie z tłuszczami.

Unikaj kontaktu z kwasami.

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

1. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „LO”, należy wymienić baterię na nową.
2. Gdy na wyświetlaczu LCD pojawi się napis „Err” oznacza to, że maksymalna masa została przekroczona.

## WYMIANA BATERII

1. Obróć wagę. Otwórz schowek na baterie, zwalniając zacisk i podnosząc pokrywę.
2. Wyjmij zużytą baterię i zastąp ją nową.
3. Zamknij pokrywkę schowka na baterie.

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

## Możesz pomóc chronić środowisko!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do autoryzowanego serwisu lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub jeśli jest to niemożliwe placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Produkt zwracany musi być kompletny, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nie uznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu z wpisaną czytelnie datą sprzedaży.

**UWAGA!** Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nie uznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze wyroby dlatego produkt może nieznacznie różnić się od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.



milla home

ART-DOM Sp. z o.o.  
ul. Zakładowa 90/92  
92-402 Łódź