

ULTRADESK®

ENTER

V2



MP16
Gx8



M8
Hx2





Ix30




Jx4



6mm
Kx1

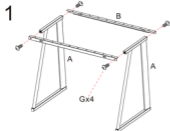

Po zakończeniu montażu, sprawdź wszystkie śruby i ponownie je dokręć.

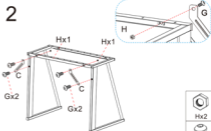

Po zakończeniu montażu, sprawdź wszystkie śruby i ponownie je dokręć.

