



GTX
SMART

INSTRUKCJA
UŻYTKOWANIA
ver. 1.0

Drogi Kliencie, gratulujemy wyboru! Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją użytkowania by zakupione urządzenie służyło jak najlepiej.

SCHEMAT I SPECYFIKACJA URZĄDZENIA

wskazania	0,00 ~ 2,00 ‰
dokładność	+/- 0,10‰ przy 0,5 ‰ w 25°C
sensor	półprzewodnikowy
zasilanie	dwie baterie alkaliczne AA 1.5V
wymiary (sz/wys/gł)	44 x 123 x 19 mm
waga	50g bez baterii
kalibracja	co 6 miesięcy lub co 400 pomiarów
wymagany ustnik	tak
inne	samokontrola działania sensora kontrola poziomu naładowania baterii kontrola przepływu powietrza kolorowa dioda LED



PRZYGOTOWANIE URZĄDZENIA DO PRACY

Włóż baterie do urządzenia zgodnie z polaryzacją [UWAGA - używaj wyłącznie baterii alkalicznych!!!].

UWAGA! ZANIM ROZPOCZNIESZ POMIAR!

Po wypiciu alkoholu przepłucz usta i odczekaj 30 minut. Jest to czas niezbędny do wchłonięcia alkoholu do krwi i zmniejszenia jego oparów w ustach i ślinie. **Dla poprawnego pomiaru nie jedz, nie pij i nie pal papierosów przez min. 30 minut przed pomiarem.** Nie dokonuj pomiarów na silnym wietrze, w klimatyzowanych pomieszczeniach i w zanieczyszczonym powietrzu.

Wiele czynników może zakłócać wyniki pomiaru (silne zanieczyszczenie środowiska, palenie papierosów, różne opary gazowe, wiatr, klimatyzacja) stąd wyniki prezentowane przez alkomat są jedynie wynikami szacunkowymi. Producent, importer oraz sprzedawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za poprawność wyników oraz za ew. szkody spowodowane niewłaściwym użytkowaniem alkomatu. Urządzenie w myśl polskiego prawa nie może służyć jako alkomat dowodowy.

WYKONYWANIE POMIARU

Odczekaj minimum 30 minut od spożycia ostatniego posiłku, picia lub palenia.

Po tym czasie oraz upewnieniu się, że pomiar dokonywany będzie w warunkach niezakłócających pracy urządzenia możesz przystąpić do procedury zgodnie z poniższą instrukcją.


1. Włóż baterie alkaliczne do urządzenia, pamiętając o zachowaniu prawidłowej polaryzacji.
2. Wciśnij przycisk funkcyjny. Wyświetlacz włączy się. Następnie rozpocznie się odliczanie oznaczające trwający proces przygotowywania sensora i obwodów urządzenia.
3. Gdy wyemitowany zostanie sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się „bLo” weź głęboki wdech i zacznij mocno dmuchać w ustnik dopóki nie usłyszysz kilkukrotnego sygnału dźwiękowego.
4. Urządzenie dokona analizy próbki, wyświetlając w tym czasie przesuwane się symbole „□”. Następnie wyświetlony zostanie wynik pomiaru.
5. Urządzenie wyłączy się automatycznie po ok. 20 sekundach bezczynności. W celu manualnego wyłączenia przytrzymaj wciśnięty przycisk funkcyjny przez ok 2 sekundy.
6. W celu przeprowadzenia kolejnego pomiaru naciśnij ponownie przycisk funkcyjny.

W celu osiągnięcia maksymalnej wiarygodności zachowaj 1-2 minutowy odstęp między ewentualnymi kolejnymi badaniami.

maksymalizacja wiarygodności pomiaru:



Stężenie alkoholu we krwi i wydychanym powietrzu zmienia się w czasie. Najpierw rośnie podczas wchłaniania alkoholu do krwi, następnie maleje podczas eliminacji (spalania) przez organizm. Najważniejszą informacją jaką ma wskazać alkomat jest to w której fazie się znajdujesz - wzrostu stężenia czy eliminacji alkoholu. Chcąc uzyskać wiarygodny wynik dokonuj pomiarów kiedy nie zamierzasz już spożywać alkoholu. Sugerujemy wykonać **min. 3 pomiary w równych 30 minutowych odstępach czasu i zapisywać poszczególne wyniki**. Porównanie tych wyników odpowie na pytanie, w której fazie się znajdujemy - za pomocą 3 malejących wyników dokonanych w równych odstępach czasu możemy oszacować kiedy organizm będzie oczyszczony z alkoholu.

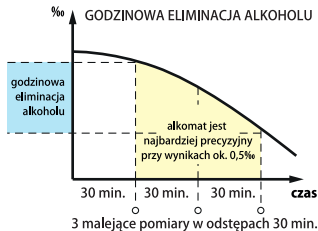

KOMUNIKATY

DIODA STATUSU:



Urządzenie jest gotowe do wykonania pomiaru.

Użytkownik dostarczył zbyt małą próbkę powietrza do analizy. Wykonaj pomiar pociągając mocniej i dłużej.

Słabe baterie. Urządzenie wyłączy się automatycznie. Wymień baterie na nowe 1.5V baterie alkaliczne AA.

Błąd sensora. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

- - Włączenie
- - Przygotowywanie / analiza
- - Alkohol 0,00 < 0,50‰
- - Alkohol > 0,50‰

KALIBRACJA

Kalibracja to pojęcie nierozdzielnie związane z KAŻDYM ALKOMATEM. Oznacza to, że co ok. 6 miesięcy alkomat należy ponownie skonfigurować by poprawnie interpretował wskazania zużywającego się czujnika. O konieczności kalibracji świadczą odpowiednie komunikaty oraz wyniki zdecydowanie odbiegające od rzeczywistości - np. 0,5‰ mimo braku spożycia alkoholu.



UWAGA - KALIBRACJA TEGO ALKOMATU W OKRESIE 12 MIESIĘCY OD DATY ZAKUPU JEST BEZPŁATNA W SIEDZIBIE SPEED-UP.

Konieczność kalibracji **nie jest wadą** alkomatu i **nie podlega reklamacji**. Proszę nie oczekiwać, że niekalibrowany regularnie alkomat będzie wskazywał poprawne wyniki. Kalibracje po upływie okresu gwarancyjnego są płatne i można ich dokonywać w siedzibie SPEED-UP (również wysyłkowo) lub w innym autoryzowanym punkcie serwisu alkomatów.



PRZECHOWYWANIE I UWAGI OGÓLNE

Przechowywać w suchym miejscu, unikać bezpośredniej ekspozycji na promienie słoneczne (np. „podszybie” samochodu) i temperatur spoza zakresu 0–40 °C. Nie wdychać płynów i dymów do czujnika oraz nie zanurzać urządzenia w płynach. Nie należy czyścić urządzenia z użyciem detergentów. **Dmuchiwanie w alkomat bezpośrednio po spożyciu alkoholu, przechowywanie alkomatu w pobliżu lotnych substancji, w tym alkoholu może spowodować trwałe uszkodzenie czujnika i nieprawidłowe pomiary.**

SERWIS I REKLAMACJE

SPRZEDAWCA NIE PRZYJMUJE ZGŁOSZEŃ SERWISOWYCH
zgłoszenia rozpatruje serwis centralny SPEED-UP

PRZECZYTAJ ZANIM ODDASZ URZĄDZENIE DO NAPRAWY:

Urządzenie, którego używasz to wysokiej jakości alkomat screeningowy (nie dowodowy), które jak każdy specjalistyczny sprzęt wymaga od Ciebie nieco znajomości jego specyfiki. Dlatego zanim zdecydujesz się oddać alkomat do naprawy przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi. Być może znajduje się tam rozwiązanie Twojego problemu.

GŁÓWNE POWODY NIEZASADNYCH REKLAMACJI

1. Dekalibracja urządzenia - prześlij je nam do kalibracji w ciągu 12 miesięcy od dnia zakupu a usługę kalibracji wykonamy **GRATIS!!!** Więcej informacji znajdziesz pod adresem: alkotester.pl
2. Stosowanie niewłaściwych lub zużytych baterii. Nawet świeżo zakupione baterie mogą okazać się być stare i mieć obniżone napięcie. Pamiętaj by używać wyłącznie wysokiej jakości baterii **alkalicznych**.
3. Wrażenie, że alkomat wskazuje niewłaściwie. Być może jest to oznaka konieczności kalibracji urządzenia - ale niekoniecznie. Każdy człowiek ma inną zdolność do metabolizmu alkoholu i zdolność ta może ulegać okresowym zmianom w zależności od wielu czynników. Jeśli więc Twój alkomat jest kalibrowany conajmniej raz na 6 miesięcy, to najprawdopodobniej jego wyniki są prawidłowe. Więcej o czynnikach wpływających na wyniki pomiarów alkomatów przeczytasz pod adresem: alkotester.pl

KARTA GWARANCYJNA

1. Importer gwarantuje poprawne działanie alkometru przez 12 miesięcy od dnia sprzedaży, pod warunkiem użytkowania go zgodnie z przeznaczeniem oraz według szczegółowych zasad określonych w instrukcji obsługi.
2. Odpowiedzialność gwarancyjna obejmuje bezpłatną naprawę w okresie gwarancyjnym z wyłączeniem sytuacji określonych w instrukcji obsługi poniżej.
3. Jeżeli alkometat jest niesprawny lub wymaga naprawy skontaktuj się ze Sprzedawcą lub serwisem Importera w celu ustalenia ewentualnej przyczyny. Alkometat należy dostarczyć do punktu sprzedaży lub do siedziby Importera w kompletnym, oryginalnym opakowaniu wraz z akcesoriami, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu.
4. Gwarancją nie są objęte podzespoły podlegające zużyciu oraz dekalibracja urządzenia (patrz instrukcja).
5. Gwarancja nie obejmuje usterek:
 - a) powstałych na skutek niewłaściwej eksploatacji, lub użytkowaniem alkometatu niezgodnie z przeznaczeniem spowodowanych samowolnym wprowadzaniem modyfikacji produktu, lub powstałych na skutek napraw dokonywanych przez osoby nieupoważnione przez Importera
 - b) uszkodzeń mechanicznych
 - c) powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania, transportu lub użytkowania w warunkach utrudniających prawidłową eksploatację
 - d) utrudniających prawidłową eksploatację
6. Jakiegokolwiek uchybienie warunkom realizacji gwarancji będzie podstawą do odrzucenia roszczenia naprawy.

Data i miejsce sprzedaży:

Nr seryjny:

Pieczęć Sprzedawcy:



UWAGA!!!

Znak przekreślonego kosza informuje, że produkt ten, jako odpad, może zawierać substancje niebezpieczne dla środowiska naturalnego i zdrowia człowieka. Proszę prawo zabrania wyrzucania zużytych części z tego urządzenia razem z innymi odpadami i nakazuje oddać je do punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. O punktach zbiórki informują władze lokalne. Chroni środowisko naturalne!

SERWIS, KALIBRACJE, REKLAMACJE

Uważasz, że Twój alkomat wymaga obsługi serwisowej?

Zarejestruj się online, a nadasz alkomat do nas **zupełnie bezpłatnie!**

SYSTEM ZGŁOSZEŃ ONLINE TO SAME KORZYŚCI!



Darmowa wysyłka
alkomatu do
serwisu!



Oszczędność
Twojego czasu.
Wszystko załatwisz
w kilka minut.



Szybsza realizacja
usługi - zgłoszenia
online traktujemy
priorytetowo.



Powiadomienia
SMS o statusie
usługi oraz usługa
przypominania o
zbliżającym się
terminie kolejnej
kalibracji.

System zgłoszeń online dostępny jest pod adresem:

www.serwis.alkotester.pl/gtxsmart

Lub za pośrednictwem kodu QR:





DYSTRYBUTOR

Speed-UP S.C.

CENTRALA

ul. 28 czerwca 1956 r 223/229
61-485 Poznań
tel/fax (+48 61) 8312345
tel. 663 000 633 / 609 444 454

ODDZIAŁ WARSZAWA

ul. Pasaż Ursynowski 11/ lokal U7
02-784 Warszawa
tel/fax (+48 22) 376 25 44