


# Zaczynamy

Szybkie i łatwe rozpoczęcie użytkowania urządzenia VBreathe Tasman

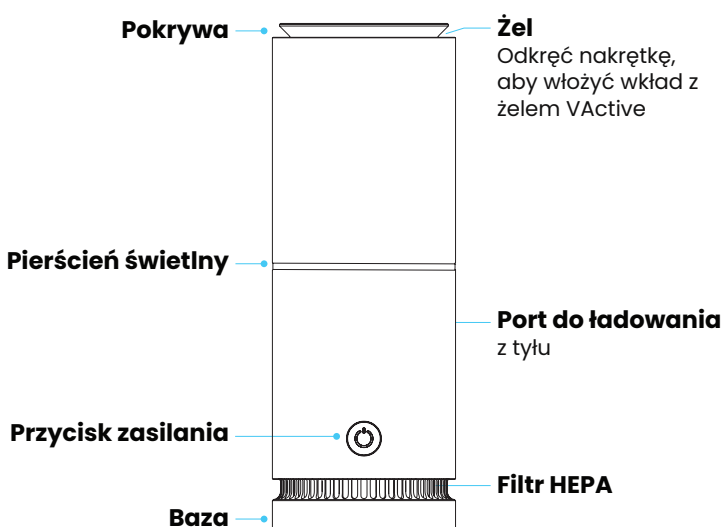

**1.** Odkręcić pokrywkę z urządzenia VBreathe Tasman. Zdjąć pokrywkę i uszczelkę z kartridża z żelem VActive. Umieścić kartridż z żelem w otwartym końcu urządzenia Tasman skierowanym do góry, a następnie przykręcić z powrotem pokrywkę do urządzenia. (Patrz instrukcje wymiany żelu VActive)



**2.** Pobrać aplikację VBreathe ze sklepu App Store lub Google Play.



**3.** Podłączyć zasilacz, następnie podłączyć kabel USB C z tyłu urządzenia VBreathe Tasman w celu zapewnienia zasilania.



**4.** Dwa razy nacisnąć przycisk zasilania z przodu urządzenia VBreathe Tasman w celu aktywowania parowania Bluetooth.



**5.** Kiedy wyświetli się zapytanie w aplikacji VBreathe, wprowadzić 8-cyfrowy pin znajdujący się z tyłu karty z instrukcją użytkownika.

## Status urządzenia



<b>Włączone</b>	Stale światło białe	○
<b>Tryb czuwania</b>	Wolno pulsujące światło białe	☉
<b>Tryb automatyczny</b>	Szybko pulsujące światło białe	☼
<b>Niski poziom baterii</b>	Stale światło czerwone	●
<b>Ładowanie</b>	Pulsujące światło czerwone	⦿
<b>Bateria naładowana do pełna</b>	Stale światło zielone	●

# Jak działa pierścień świetlny?

Światło pierścienia wskazuje aktualną jakość powietrza w pomieszczeniu i pokazuje, kiedy trzeba wymienić żel lub filtr albo kiedy funkcja Bluetooth została aktywowana.

<b>Jakość powietrza: dobra</b>	Stałe światło zielone 
<b>Jakość powietrza: w porządku</b>	Stałe światło pomarańczowe 
<b>Jakość powietrza: zła</b>	Stałe światło czerwone 
<b>Wymienić żel</b>	Pulsujące światło żółte 
<b>Wymienić filtr</b>	Pulsujące światło białe 
<b>Parowanie Bluetooth</b>	Pulsujące światło niebieskie 



## Pierścień świetlny, tryb nocny

Tryb nocny wyłącza pierścień świetlny. Podwójne dotknięcie góry urządzenia VBreathe Tasman umożliwia wł./wył. trybu nocnego.

## Bateria

Średnio bateria wytrzyma do 10 godzin przy średniej prędkości wentylatora. Gdy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania, bateria ładuje się automatycznie. Port USB może być również używany do ładowania innych urządzeń inteligentnych.

## VActive Gel

Żel VActive powinien zostać wymieniony na polecenie aplikacji lub jeśli poziom żelu spadnie poniżej minimalnego poziomu wskazanego z boku pojemnika.

## Filtr HEPA

Filtr HEPA należy wymienić na polecenie aplikacji lub w przypadku ograniczenia przepływu powietrza. Filtr należy wymieniać przynajmniej co 6 miesięcy.

## Sterowanie ręczne

Sterowanie ręczne przy użyciu przycisku wł./wył.

<b>Włączone / tryb wentylatora Low (niska moc)</b>	1. naciśnięcie
<b>Tryb wentylatora Medium (średnia moc)</b>	2. naciśnięcie
<b>Tryb wentylatora High (wysoka moc)</b>	3. naciśnięcie
<b>Tryb czuwania</b>	4. naciśnięcie



### Parowanie Bluetooth = podwójne naciśnięcie

Szybkie podwójne naciśnięcie aktywuje parowanie Bluetooth. Pierścień świetlny będzie migać na niebiesko.

### WYŁĄCZENIE = naciśnięcie i przytrzymanie przez 3 sekundy

Kiedy urządzenie całkowicie się wyłączy, nie będzie ono już połączone z aplikacją.

### Reset do ustawień fabrycznych = naciśnięcie i przytrzymanie przez 10 sekund

Urządzenie zostaje zresetowane do ustawień fabrycznych. Podczas resetowania do ustawień fabrycznych urządzenie VBreathe Tasman będzie nieaktywne przez 10 sekund.

## Jak wymienić kartridż z żelam VActive?

Nigdy nie obracać urządzenia „do góry nogami” z zainstalowanym wewnątrz żelam VActive.



**1.** Urządzenie zawsze musi być ustawione pionowo, wyłączone i odłączone od zasilania elektrycznego.



**2.** Odkręcić górną pokrywę urządzenia VBreathe Tasman, jak jest to pokazane na schemacie, a następnie wyjąć zużyty kartridż z żelam VActive.



**3.** Zdjąć pokrywę i uszczelkę z nowego kartridża z żelam VActive. Umieścić nowy kartridż z żelam VActive wewnątrz urządzenia VBreathe Tasman w otwartej stronie skierowanej do góry. Na powierzchni żelu może znajdować się niewielka ilość płynu.




**4.** Przykręcić górną pokrywę z powrotem do urządzenia VBreathe Tasman. Po wymianie kartridża z żelam VActive umyć ręce wodą z mydłem.

## Jak wymienić filtr HEPA?

Nigdy nie obracać urządzenia „do góry nogami” z zainstalowanym wewnątrz żelam VActive.



**1.** Urządzenie zawsze musi być ustawione pionowo, wyłączone i odłączone od zasilania elektrycznego.



**2.** Odkręcić podstawę urządzenia VBreathe Tasman, jak jest to pokazane na schemacie. Użyty filtr wyjdzie jednocześnie z wyjęciem podstawy.



**3.** Wyjąć nowy filtr z opakowania.



**4.** Umieścić nowy filtr w podstawie. Przykręcić podstawę do urządzenia.

## Transport VBreathe Tasman

Zawsze trzymaj VBreathe Tasman pionowo podczas transportu, podczas gdy żel VActive jest zainstalowany w urządzeniu.

## Parametry techniczne

Oznaczenie CE	CE
Silnik	Moc znamionowa silnika seryjnego wynosi 1.4W.
Zasilanie	Podłączać wyłącznie do 230V~; 50/60Hz prądu zmiennego. Moc znamionowa wynosi 15W. Długość przewodu zasilającego 2.2m.
Rozmiar	szer. 90 mm x wys. 250 mm.
Waga netto/ Waga brutto	1,1 kg / 4.52

## Bezpieczeństwo i obsługa

Produkt VBreathe Tasman zawiera olejki eteryczne, filtry i układy elektroniczne. Wyłącznie do użycia zgodnie z zaleceniami. Nie wolno pozwolić, aby dzieci obsługiwały urządzenie. Nie należy używać jako zabawki.

Wyłącznie do użytkowania wewnątrz pomieszczeń. Nie używać na zewnątrz i chronić przed wodą i opadami deszczu. Nie zanurzać w wodzie. Ładować urządzenie VBreathe Tasman wyłącznie przy użyciu dostarczonej ładowarki. Nie blokować wlotu ani wylotu powietrza.

Należy dbać o filtry HEPA w urządzeniu VBreathe Tasman, unikać dotykania materiału filtrującego podczas wymiany filtra.

Przed wymianą filtra należy wyłączyć urządzenie. Należy uważać, aby nie dotknąć wewnętrznego wentylatora.

Użytkowanie w bardzo zakurzonych lub zanieczyszczonych miejscach spowoduje szybsze zapchanie się filtra niż jest to wskazane w specyfikacjach.

Zel VActive musi być obsługiwany i wykorzystywany zgodnie z instrukcjami podanymi na pojemniku z zelem VActive.

Zel VActive zawiera olejki eteryczne. Przechowywać poza zasięgiem dzieci i zwierząt, nie dopuszczać do kontaktu z oczami i uszami i nosem. Nie polykać.

W przypadku wystąpienia wszelkich uczuleń lub reakcji alergicznych na opary emitowane przez urządzenie VBreathe Tasman należy natychmiast zaniechać używania go.

Używanie urządzenia VBreathe Tasman w otoczeniu o wysokiej temperaturze lub wilgotności powietrza może spowodować szybsze zużycie żeluz niż jest to podane w specyfikacjach.

## Informacje dotyczące baterii i utylizacji

Niniejsze urządzenie zawiera baterię litowo-polimerową (LiPo), a jej wymianę może przeprowadzić wyłącznie firma VBreathe lub autoryzowany serwis. Nie należy próbować rozmontowywać produktu ani wyjmować czy wymieniać baterii.



To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po zakończeniu eksploatacji nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik sprzętu jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Punkty zbierania są prowadzone m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz przez gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów.

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Producent: VBreathe Pty Ltd,  
Level 2, 25 Ryde Road, Pymble  
NSW 2073, Australia  
E-mail: health@vbreathe.com  
Web: www.vbreathe.com

Importer: DLF Sp. z o.o.  
ul. Sportowa 8c, 81-300 Gdynia  
Tel: +48 58 781 43 63  
NIP: 586-20-86-226  
Zaprojektowano i zmontowano w Australii

## Gwarancja

Niniejszej gwarancji udziela VBreathe Pty Ltd ACN 614 372 628, Level 2, 25 Ryde Road, Pymble NSW 2073 („VBreathe”).

Użytkownik ma prawo do wymiany lub uzyskania zwrotu kosztów w przypadku poważnej usterki oraz odszkodowania za wszelkie inne racjonalnie przewidywalne straty lub szkody. Ponadto użytkownik ma prawo do naprawy lub wymiany towarów, jeśli nie mają wystarczającej jakości, a usterka nie jest poważna.

VBreathe gwarantuje, że produkt nie wykazuje żadnych wad materiałowych ani produkcyjnych w okresie gwarancji. Niniejsza gwarancja nie obejmuje żadnego produktu, z którego usunięto numer seryjny.

Niniejsza gwarancja obowiązuje w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

Za wyjątkiem akumulatorów, zestawów akumulatorów, filtrów VBreathe Tasman oraz żelu VActive (jeśli wchodzi w zakres dostawy), okres gwarancji wynosi 2 lata od daty zakupu, a potwierdzeniem jest dowód zakupu. Warunkiem korzystania z usług gwarancyjnych jest przedstawienie przez użytkownika dowodu zakupu. Dołączone do produktu akumulatory i zestawy akumulatorów (jeśli wchodzi w zakres dostawy) są objęte niniejszą gwarancją przez okres 1 roku.

Użytkownik ma prawo do wymiany lub naprawy produktu wedle naszego uznania i zgodnie z zasadami i warunkami wyznaczonymi niniejszym dokumencie, jeśli jego produkt zostanie uznany za wadliwy w okresie gwarancyjnym.

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie pierwszego nabywcę produktu i nie ma możliwości jej przeniesienia.

Dystrybutorem produktów jest firma VBreathe i są one wytwarzane przy użyciu nowych materiałów (lub nowych oraz takich używanych materiałów, które są równoważne do nowych pod względem wydajności i niezawodności). Części zamienne mogą być nowe lub równoważne do nowych.

Gwarantujemy się, że części zamienne będą pozbawione wad materiałowych i produkcyjnych przez 30 dni lub przez pozostały okres gwarancji produktu VBreathe, w którym są zainstalowane, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy.

W okresie gwarancyjnym VBreathe naprawi, a jeśli nie będzie to możliwe, wymieni wadliwy produkt lub jego część. Wszystkie części usunięte w ramach niniejszej gwarancji stają się własnością VBreathe.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawieszają uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi z rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Żadna zmiana warunków niniejszej gwarancji nie jest obowiązująca, chyba że zostanie dokonana pisemnie i podpisana przez upoważnionego przedstawiciela firmy VBreathe.

VBreathe nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niniejszej gwarancji oraz w zakresie dozwolonym przez prawo nie będzie odpowiadać za jakiegokolwiek wady, straty, uszkodzenia lub obrażenia ciała, które wynikają lub są związane z:

- nieprzebrzeżeniem przez użytkownika ostrzeżeń i nieprzebrzeżeniem poleceń zawartych w niniejszym podręczniku użytkownika;
- umyślnym niewłaściwym postępowaniem lub celowym nieprawidłowym wykorzystywaniem produktu przez użytkownika;
- wszelkimi przyczynami zewnętrznymi, na które mamy wpływ lub nie, w tym m.in. awariami prądu, wyladowaniami elektrycznymi lub przepięciami;
- modyfikacją produktu lub usług wykonaną w produkcji przez dowolną osobę niebędącą pracownikiem firmy VBreathe lub serwisu autoryzowanego przez VBreathe.

### Jak złożyć reklamację w ramach gwarancji

Aby skorzystać z usług gwarancyjnych VBreathe, należy wykonać prostą procedurę: Użytkownik musi skontaktować się z naszym zespołem obsługi klienta, telefonicznie lub przez e-mail, używając poniżej podanych informacji

• Po przeprowadzeniu procesu rozwiązywania problemów wspólnie z użytkownikiem pracownik zespołu obsługi klienta zwerifikuje, czy produkt kwalifikuje się do wykonania usług gwarancyjnych. Jeśli tak będzie, przekaże użytkownikowi numer upoważniający do zwrotu produktu.

• Wtedy wyślemy e-mail lub faks z formularzem upoważnienia do zwrotu, a także powiadomieniem o naprawie (jeśli wymagane), a ponadto instrukcje dotyczące sposobu dokonania zwrotu w celu przeprowadzenia serwisu gwarancyjnego.

Należy pamiętać, że jeśli zespół obsługi klienta poinformuje, że produkt nie kwalifikuje się do zwrotu, niniejsza gwarancja nie będzie miała zastosowania do tego produktu. Produkty upoważnione do zwrotu do VBreathe w Australii muszą zawierać następujące elementy:

- Wypełniony formularz upoważnienia do zwrotu
- Kopię dowodu zakupu (należy zachować oryginał)
- Wadliwy produkt, w tym wszystkie akcesoria

Zatwierdzone zwroty należy wysłać do firmy VBreathe na adres podany poniżej.

Należy pamiętać, że niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów poniesionych przez użytkownika w związku ze zwrotem do nas wszelkich wadliwych produktów. Użytkownik musi zorganizować zwrot wadliwego produktu do nas oraz pokryć wszelkie związane z tym koszty (w tym opłaty za wysyłkę pocztową, dostawę, fracht, transport lub ubezpieczenie produktu). Organizujemy dostawę naprawionego lub wymienionego produktu do użytkownika na nasz koszt.

### Ważna informacja – powiadomienie o naprawie

Należy pamiętać, że towary dostarczone do naprawy mogą zamiast dokonania naprawy zostać wymienione na towary odnowione lub tego samego typu.

### Nazwa i adres gwaranta VBreathe

Gwarant:

VBreathe Pty Ltd, Level 2, 25 Ryde Road, Pymble NSW 2073, Australia  
E-mail: health@vbreathe.com Web: www.vbreathe.com

Autoryzowany serwis Gwaranta na terenie Polski:  
DLF Sp. z o.o.

ul. Hutnicza 53D, 81-061 Gdynia  
tel. +48 58 781 43 63, fax +48 58 781 43 65

\*koszt połączenia jak za 1 impuls wg taryfy operatora

