

Suszarka z pompą ciepła

Instrukcja obsługi

DV9*TA2****/DV8*TA2****/DV7*TA2****

DV9*TA0****/DV8*TA0****/DV7*TA0****



SAMSUNG

Spis treści

Zasady bezpieczeństwa	4
Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa	4
Ważne symbole ostrzegawcze	4
Ważne zasady bezpieczeństwa	5
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji	9
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania	11
Przestrogi dotyczące użytkowania	13
Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia	15
Instrukcje dotyczące symbolu WEEE	16
Instalacja	17
Zawartość zestawu	17
Wymagania dotyczące instalacji	20
Poziomowanie	23
Wąż odprowadzający wodę (w razie potrzeby)	25
Lista kontrolna montażu	28
Przed skorzystaniem z suszarki	28
Odwrócenie kierunku drzwi (wyłącznie DV**TA***A*/DV**TA***T*)	29
Obsługa	34
Panel sterowania	34
Przygotowywanie suszenia	42
Funkcje specjalne	46



Konserwacja	48
Panel sterowania	48
Elementy zewnętrzne	48
Bęben	48
Filtr wyłapujący włókna	49
Zbiornik na wodę	51
Wymiennik ciepła	52
Rozwiązywanie problemów	54
Lista kontrolna	54
Kody informacyjne	55
Dodatek	57
Tabela konserwacji tkanin	57
Ochrona środowiska	59
Dane techniczne	60
Pobór mocy	62
Arkusze danych technicznych	64





Zasady bezpieczeństwa

Gratulujemy zakupu nowej suszarki firmy Samsung. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji posiadanego urządzenia. Przeczytanie niniejszej instrukcji pozwoli w pełni wykorzystać zalety i funkcje suszarki.

Co należy wiedzieć o instrukcjach bezpieczeństwa

Ostrzeżenia i ważne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa umieszczone w tej instrukcji nie obejmują wszystkich warunków i sytuacji, z którymi może zetknąć się użytkownik. Podczas instalacji, konserwacji i obsługi suszarki należy zachować szczególną ostrożność i zdrowy rozsądek.

W przypadku problemów lub sytuacji, których nie rozumiesz, należy skontaktować się z producentem.

Ważne symbole ostrzegawcze

Znaczenie symboli używanych w tej instrukcji obsługi:

OSTRZEŻENIE

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do poważnego kalectwa, śmierci i/lub zniszczenia mienia.

PRZESTROGA

Zagrożenia lub niebezpieczne czynności, które mogą prowadzić do obrażeń albo uszkodzenia mienia.

UWAGA

Ryzyko obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.

Przeczytaj instrukcje

Oznaczenia mają za zadanie zapobiec obrażeniom użytkownika i innych osób.

Należy ich bezwzględnie przestrzegać.

Po przeczytaniu niniejszej instrukcji należy zachować ją na przyszłość.

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać wszystkie instrukcje.





Jak w przypadku każdego innego urządzenia zasilanego elektrycznością i zawierającego części ruchome istnieją potencjalne zagrożenia użytkownika. Aby zapewnić bezpieczeństwo podczas korzystania z urządzenia, należy zaznajomić się z zasadami jego działania i zachować odpowiednią ostrożność.

OSTRZEŻENIE – ryzyko pożaru

- Jedynie wykwalifikowani pracownicy serwisu mogą podłączać to urządzenie.
- Suszarkę należy zainstalować zgodnie z instrukcjami producenta i lokalnymi przepisami.
- Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci, należy przestrzegać wszystkich instrukcji instalacji.

Ważne zasady bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem lub obrażeń ciała, podczas korzystania z urządzenia należy stosować podstawowe środki ostrożności, między innymi te opisane poniżej.

1. Osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy (np. dzieci) nie powinny korzystać z urządzenia bez nadzoru lub przeszkolenia w zakresie obsługi przez inną osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.



Zasady bezpieczeństwa

- 2. Do użytku w Europie:** urządzenie mogą obsługiwać dzieci od lat 8 i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej bądź o niedostatecznym doświadczeniu i wiedzy pod odpowiednim nadzorem lub po uprzednim przeszkoleniu w zakresie bezpiecznej obsługi urządzenia i wyjaśnieniu ryzyka związanego z niewłaściwym korzystaniem z urządzenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
- 3.** Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.
- 4.** Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę.
- 5.** Należy użyć nowych przyłączy, które zostały dostarczone z produktem. Nie wolno używać starych przyłączy.
- 6.** Urządzenia, w których otwory wentylacyjne znajdują się w podstawie, należy ustawiać tak, aby dywan nie blokował otworów.
- 7. Do użytku w Europie:** dzieci poniżej 3 roku życia nie powinny przebywać w pobliżu urządzenia, chyba że znajdują się pod stałą opieką.

8. **PRZESTROGA:** ze względów bezpieczeństwa w przypadku niezamierzonego zresetowania przerywaczy termicznych nie należy podłączać urządzenia za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.
9. Nie należy używać suszarki, jeśli podczas prania zastosowano przemysłowe środki chemiczne.
10. Należy regularnie czyścić filtr wyłapujący włókna (zależnie od wyposażenia).
11. Nie wolno dopuszczać, aby strzępki tkanin i włókna gromadziły się wokół suszarki. (nie dotyczy urządzeń, których otwory wentylacyjne wychodzą na zewnątrz budynku).
12. W przypadku urządzeń, które działają na paliwo lub wykorzystują otwarty ogień, aby uniknąć filtrowania gazów z urządzenia z powrotem do pomieszczenia, należy zapewnić odpowiednią wentylację.
13. Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy.
14. Rzeczy nasiąknięte takimi substancjami, jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, odplamiacze, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku należy przed suszeniem w suszarce wyprać w gorącej wodzie z dodatkową ilością detergentu.



Zasady bezpieczeństwa

15. W suszarce nie należy suszyć rzeczy z gumy piankowej (pianki lateksowej), czepków prysznicowych, tkanin wodoodpornych i podgumowanych oraz poduszek wypełnionych wkładem z gumy piankowej.
16. Środki zmiękczające do tkanin lub inne tego rodzaju preparaty należy stosować zgodnie z instrukcjami ich producentów.
17. Końcowa część cyklu suszenia odbywa się w niższej temperaturze (cykl chłodzenia). Dzięki temu rzeczy w suszarce pozostawiane są w temperaturze gwarantującej, że nie dojdzie do ich zniszczenia.
18. Należy usunąć z kieszeni wszystkie objekty (np. zapalniczki i zapałki).
19. **OSTRZEŻENIE:** Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.
20. Rury spalinowej używanej do odprowadzania spalin z urządzeń działających na gaz lub paliwo nie można używać do odprowadzania powietrza.
21. Urządzenia nie wolno umieszczać za zamykanymi drzwiami ani drzwiami przesuwными lub wyposażonymi w zawiasy od strony przeciwnej w stosunku do zawiasów suszarki, jeśli uniemożliwia to całkowite otwarcie drzwiczek suszarki.



22. OSTRZEŻENIE: urządzenia nie należy podłączać za pomocą zewnętrznego włącznika (np. włącznika czasowego) ani podłączać do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez urządzenie zasilające.

Dotyczy tylko modelu z pompą ciepła: instrukcje powinny zawierać także następujące treści:

OSTRZEŻENIE: otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia i elementach zabudowy nie mogą być zastonięte.

OSTRZEŻENIE: należy uważać, aby nie uszkodzić obiegu, w którym płynie czynnik chłodniczy.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące instalacji

OSTRZEŻENIE

Instalacja urządzenia musi zostać wykonana przez wykwalifikowanego technika lub pracownika serwisu.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, wybuchu, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Przewód zasilający należy podłączyć do gniazda prądu zmiennego. Dane gniazdo powinno być używane tylko z tym urządzeniem. Ponadto nie wolno korzystać z przedłużacza.

- Współdzielenie gniazda z innymi urządzeniami za pomocą listwy zasilającej lub przedłużacza przewodu zasilającego może spowodować porażenie prądem lub pożar.
- Należy upewnić się, że napięcie, częstotliwość i natężenie prądu są takie same, jak w specyfikacji produktu. W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru. Wtyczkę należy pewnie i bezpiecznie wkładać do gniazda.

Z bolców wtyczki zasilania należy regularnie usuwać suchą szmatką wszystkie obce substancje (takie jak kurz) czy wodę.



Zasady bezpieczeństwa

- Wtyczkę należy odłączyć i przetrzeć ją suchą szmatką.
 - W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Opakowania należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, ponieważ mogą być dla nich niebezpieczne.

- Nałożenie worka na głowę przez dziecko może doprowadzić do uduszenia.

Urządzenie wymaga właściwego uziemienia.

Nie wolno uziemiać urządzenia do rury gazowej, rury wodociągowej z tworzyw sztucznych ani linii telefonicznej.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, wybuch, problemy z produktem lub obrażenia ciała.
- Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione. Zawsze należy upewnić się, że uziemienie jest zgodne z przepisami lokalnymi i krajowymi.

Nie należy instalować ani używać urządzenia tak, aby było narażone na czynniki zewnętrzne.

Nie wolno używać uszkodzonych wtyczek, przewodów zasilających lub poluzowanych gniazd.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Ze względów bezpieczeństwa uszkodzona wtyczka lub przewód zasilający muszą zostać wymienione przez producenta w autoryzowanym serwisie lub przez odpowiednio wykwalifikowanego technika.

Urządzenie należy ustawić w pobliżu łatwo dostępnego gniazdka.

Nie wolno naciągać ani nadmiernie zginać przewodu zasilającego.

Nie wolno skręcać ani wiązać przewodu zasilającego.

Nie wolno zawieszать przewodu zasilającego na metalowych obiektach, kłaść na nim ciężkich przedmiotów, kłaść go między obiektami ani wciskać go za urządzenie.

- Grozi to porażeniem prądem lub pożarem.

Nie wolno odłączać wtyczki zasilania, ciągnąc za sam przewód.

- Przewód zasilający należy odłączać, przytrzymując go za wtyczkę.
- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.



Urządzenie wymaga właściwego uziemienia. Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazda, które nie jest prawidłowo uziemione, zgodnie z przepisami lokalnymi i krajowymi. Patrz instrukcje instalacji uziemienia urządzenia.

Urządzenie należy umieścić na solidnym i równym podłożu.

- W przeciwnym razie może dojść do nadmiernych wibracji, hałasu lub problemów z urządzeniem.

Ponieważ składniki lakierów do włosów mogą obniżyć właściwości hydrofilowe wymiennika ciepła, powodując skraplanie się wody na zewnętrznych elementach urządzenia podczas fazy chłodzenia, nie należy instalować urządzenia w gabinetach kosmetycznych.

Urządzenie powinno zostać ustawione w pobliżu źródła zasilania, dopływu wody i rur odpływowych.

Krytyczne ostrzeżenia dotyczące użytkowania

OSTRZEŻENIE

Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom domowym wspinać się na urządzenie. Ponadto w przypadku pozbywania się urządzenia należy usunąć blokadę drzwiczek suszarki (dźwignię).

- Dzieci mogłyby spaść i doznać obrażeń.
- Jeśli dzieci zamkną się w urządzeniu, mogą się udusić.

Nie wolno próbować uzyskiwać dostępu do wnętrza produktu, gdy obraca się bęben.

Nie wolno siadać na produkcie ani opierać się o jego drzwiczki.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować przewrócenie się urządzenia i być przyczyną obrażeń ciała.

Pranie można suszyć tylko po jego odwirowaniu w pralce.

Nie wolno suszyć nieupranych rzeczy.

Nie wolno pić wody z kondensacji.

Nie wolno wyłączać suszarki przed zakończeniem cyklu suszenia, chyba że wszystkie ubrania zostaną szybko wyjęte i rozłożone tak, aby doszło do rozproszenia ciepła.

Nie wolno suszyć prania skażonego materiałami łatwopalnymi, takimi jak benzyna, nafta, benzen, rozcieńczalnik, alkohol itp.



Zasady bezpieczeństwa

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie należy pozwalać zwierzętom domowym na obgryzanie suszarki ani bawienie się nią.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

W przypadku pozbywania się produktu należy oddzielić od niego drzwiczki i przewód zasilający.

- Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać wtyczki ani przewodu zasilającego mokrymi rękami.

- Grozi to porażeniem prądem.

W przypadku wycieku gazu (gazu miejskiego, propanu, LPG) nie dotykać urządzenia ani przewodu zasilającego i niezwłocznie przewietrzyć pomieszczenie.

- Nie wolno używać wentylatora.
- Iskra mogłaby spowodować wybuch lub pożar.

Nie wolno naprawiać, wymieniać ani próbować naprawiać jakiegokolwiek części urządzenia, chyba że jest to zalecane w instrukcji naprawy przez użytkownika. Do naprawy tego urządzenia są też potrzebne określone umiejętności.

Nie wolno próbować samodzielnie naprawiać, rozbierać ani modyfikować urządzenia.

- Nie wolno stosować bezpieczników niestandardowych (miedzianych, z drutu stalowego itd.).
- Gdy konieczna jest naprawa lub ponowna instalacja urządzenia, należy skontaktować się z najbliższym punktem serwisowym.
- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem, pożaru, problemów z produktem lub obrażeń ciała.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego.

Korzystanie z niego w celach biznesowych jest uznawane za niewłaściwy użytek. W takim przypadku produkt nie będzie objęty standardową gwarancją firmy Samsung, a firma Samsung nie będzie odpowiedzialna za usterki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Jeśli z urządzenia dobiega nietypowy hałas, czuły dziwny zapach lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z punktem serwisowym.

- W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.





Nie wolno pozwalać dzieciom (ani zwierzętom) bawić się w urządzeniu lub na nim. Ponieważ trudno jest otworzyć od wewnątrz drzwiczki urządzenia, w przypadku uwięzienia w środku dzieci mogą ulec poważnym obrażeniom.

Przestrogi dotyczące użytkowania

PRZESTROGA

Nie wolno stawać na górnej części urządzenia ani kłaść na niej przedmiotów (takich jak pranie, zapalone świece lub papierosy, naczynia, środki chemiczne, przedmioty metalowe itp.).

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar, problemy z produktem lub obrażenia ciała.

Nie wolno dotykać szklanych drzwiczek i wnętrza bębna w trakcie suszenia ani tuż potem. Elementy te są gorące.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Szklane drzwiczki nagrzewają się podczas prania i suszenia. W związku z tym nie należy ich dotykać.

Nie należy również pozwalać dzieciom na zabawę w pobliżu pralki oraz na dotykaniu szklanych drzwiczek.

- Może to doprowadzić do poparzeń.

Nie wolno naciskać przycisków paznokciami ani przy użyciu ostrych przedmiotów, takich jak szpilki, noże itp.

- Może to spowodować porażenie prądem lub obrażenia ciała.

Nie wolno suszyć ubrań zawierających lateks lub materiały gumowe o podobnej powierzchni.

- Podgrzanie takiej gumy może doprowadzić do pożaru.

Nie wolno suszyć ubrań zabrudzonych olejem roślinnym lub olejem kuchennym. Duża ilość oleju nie zostanie usunięta podczas prania. Ponadto należy skorzystać z cyklu schładzania, aby pranie nie było podgrzewane.

- Wysoka temperatura powstająca wskutek utleniania oleju może doprowadzić do pożaru.

Należy upewnić się, że kieszenie ubrań przeznaczonych do suszenia są puste.





Zasady bezpieczeństwa

- Twarde, ostre przedmioty, takie jak monety, agrafki, gwoździe, wkręty lub kamienie, mogą spowodować poważne uszkodzenie urządzenia.

W urządzeniu nie wolno suszyć odzieży wyposażonej w duże sprzączki, guziki lub inne ciężkie elementy metalowe (suwaki, haczyki, poszewki zapinane na guziki).

W razie potrzeby należy stosować siatkę do prania drobnych elementów garderoby, takich jak materiałowe paski, troki, usztywniane biustonosze, które mogłyby zostać uszkodzone podczas suszenia.

W tym modelu można stosować chusteczki zapachowe. Są one nawet zalecane ze względu na skuteczniejsze suszenie.

Chusteczki zapachowe ograniczają również gromadzenie się ładunków elektrostatycznych, które wytwarzają się podczas cyklu suszenia. Powstawanie ładunków elektrostatycznych może doprowadzić do zniszczenia pranych rzeczy, a nawet uszkodzenia urządzenia.

Nie wolno używać suszarki w pobliżu niebezpiecznych substancji lotnych, takich jak pył węglowy, mąka pszenna itp.

- Może to spowodować porażenie prądem, pożar lub wybuch.

Nie należy umieszczać w pobliżu urządzenia przedmiotów łatwopalnych.

- Może to spowodować ulotnienie się z produktu gazów toksycznych, uszkodzenie części urządzenia, porażenie prądem elektrycznym, pożar lub wybuch.
- Urządzenie nie powinno być umieszczone za zamykanymi drzwiami itp.

Nie należy dotykać tylnej części urządzenia podczas suszenia lub zaraz po jego zakończeniu.

- Urządzenie pozostaje gorące i może spowodować oparzenia.

Zawiera fluorowane gazy cieplarniane.

Hermeticznie szczelny układ.

Nie uwalniać gazów do atmosfery.

Typ czynnika chłodniczego: R-134a (GWP = 1430)

Czynnik chłodniczy (ładowanie)

- DV**TA2**** : 0,43kg, 0,615tCO₂e
- DV**TA0**** : 0,37kg, 0,529tCO₂e



Krytyczne ostrzeżenia dotyczące czyszczenia

OSTRZEŻENIE

Nie wolno czyścić urządzenia przez bezpośrednie rozpylanie na nie wody.

Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika ani alkoholu.

- Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.

Przed czyszczeniem i konserwacją urządzenia należy odłączyć je od sieci elektrycznej.

- W przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Przed użyciem suszarki i po jej użyciu należy wyczyścić obudowę filtra.


Wnętrze produktu należy regularnie czyścić, konsultując się z autoryzowanym serwisem.

Wymiennik ciepła należy czyścić miękką szczotką lub odkurzaczem raz w miesiącu. Nie należy dotykać wymiennika ciepła rękami. Grozi to obrażeniami ciała.

Wnętrze suszarki musi być regularnie czyszczone przez wykwalifikowanego pracownika serwisu.

Zasady bezpieczeństwa

Instrukcje dotyczące symbolu WEEE

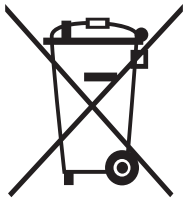

Prawidłowe usuwanie produktu (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

(Dotyczy krajów, w których stosuje się systemy segregacji odpadów)

To oznaczenie umieszczone na produkcie, akcesoriach lub dokumentacji oznacza, że po zakończeniu eksploatacji nie należy tego produktu ani jego akcesoriów (np. ładowarki, zestawu słuchawkowego, przewodu USB) wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami gospodarstwa domowego. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie tych przedmiotów od odpadów innego typu oraz o odpowiedzialny recykling i praktykowanie ponownego wykorzystania materiałów.

W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tych przedmiotów, użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych.

Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu ani jego akcesoriów nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.


Informacje na temat zobowiązań firmy Samsung dotyczących ochrony środowiska, np. REACH, WEEE lub akumulatorów, można znaleźć w witrynie www.samsung.com

Instalacja

Zawartość zestawu

Ostrożnie rozpakuj suszarkę. Opakowania należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci. Elementy i ich rozmieszczenie mogą się różnić w zależności od modelu suszarki. Przed rozpoczęciem montażu sprawdź, czy nie brakuje żadnego z wymienionych poniżej elementów suszarki. Jeśli suszarka i/lub jej dowolne elementy są uszkodzone (albo nie ma ich w zestawie), skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.

Elementy suszarki

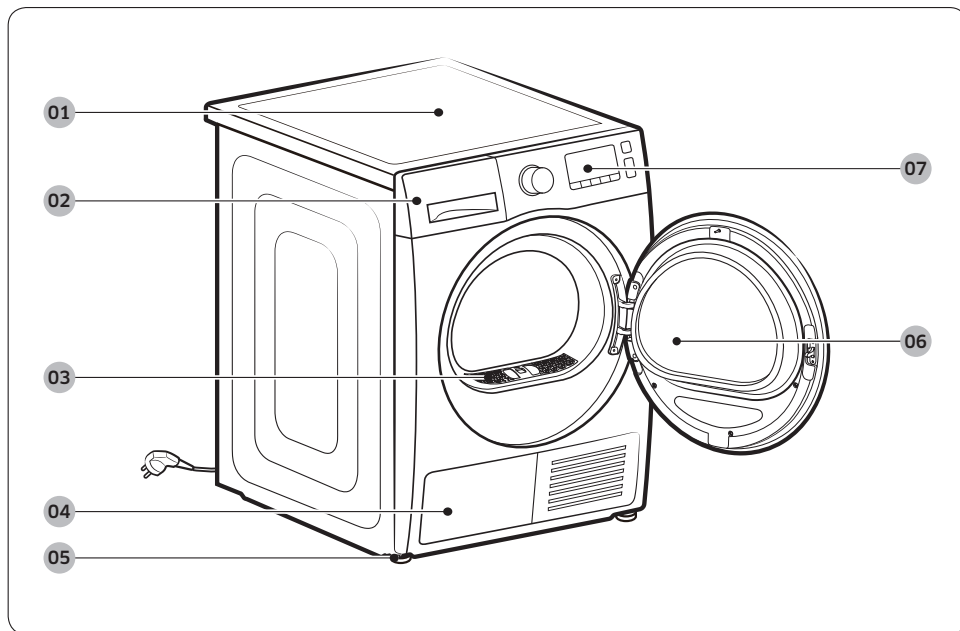

01 Górna pokrywa

02 Zbiornik na wodę

03 Filtr wytapujący włókna

04 Wymiennik ciepła


05 Nóżka poziomująca

06 Drzwiczki


07 Panel sterowania

Instalacja


Akcesoria (w zestawie)

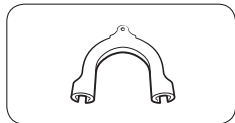


Prowadnica węża

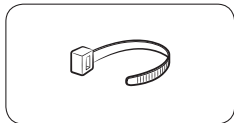


Opaska kablowa

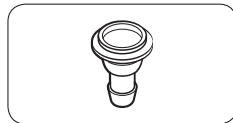


Złącze węża

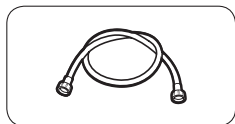


Długi wężyk odprowadzający wodę (2m)

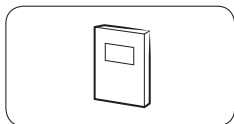

Instrukcja obsługi

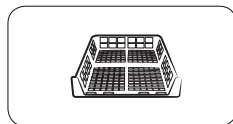


Półka do suszenia (tylko niektóre modele)

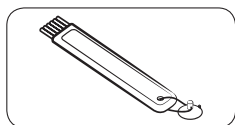


Szczotka do czyszczenia

Akcesoria (brak w zestawie)

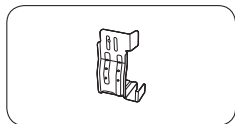

Zestaw do mocowania/
wspornik
(SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

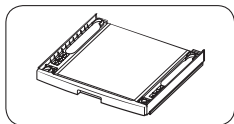

Zestaw do mocowania
(SKK-DD, SKK-DDX)

UWAGA

- Zestaw do mocowania umożliwia umieszczenie suszarki na pralce. Należy pamiętać, że zestaw do mocowania jest przeznaczony tylko do pralek i suszarek firmy Samsung. Jeśli chcesz kupić zestaw do mocowania/wspornik (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) lub zestaw do mocowania (SKK-DD, SKK-DDX), skontaktuj się z centrum serwisowym firmy Samsung lub lokalnym sprzedawcą detalicznym. Zestaw do mocowania różni się w zależności od modelu pralki.
- Instrukcje dotyczące montażu suszarki znajdują się w instrukcji instalacji dołączonej do zestawu do mocowania.
- Informacje na temat dostępności zestawu do mocowania dla konkretnego modelu znajdują się w instrukcji instalacji dołączonej do tego zestawu.

Instalacja

Wymagania dotyczące instalacji

UWAGA

Tę suszarkę może zainstalować jedynie wykwalifikowany monter. Zgłoszenia serwisowe spowodowane niesprawną lub uszkodzoną instalacją elektryczną są uznawane za zaistniałe z winy użytkownika i mogą unieważnić gwarancję. Instrukcję należy zachować w celu wykorzystania w przyszłości.

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno podłączać przewodu zasilającego do gniazdka przed zakończeniem instalacji suszarki.
- Do odpowiedniego ustawienia suszarki są potrzebne co najmniej dwie osoby.
- Nie wolno pozwalać dzieciom ani zwierzętom bawić się w suszarce, na niej lub w jej pobliżu. Odpowiedni nadzór jest wymagany przez cały czas.
- Opakowania należy umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie wolno wymieniać uszkodzonego przewodu zasilającego lub jego wtyczki na własną rękę. Wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego lub wtyczki należy zlecić firmie Samsung albo wykwalifikowanemu pracownikowi serwisu.
- Nie wolno próbować naprawiać, rozbierać ani modyfikować suszarki. Jeśli jest konieczna naprawa, skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Przed pozbyciem się urządzenia należy usunąć drzwiczki/pokrywy. Pozwoli to uniknąć ryzyka uduszenia się dziecka we wnętrzu urządzenia.
- Gdy z suszarki dobiegają nietypowe odgłosy, czuć dziwny zapach lub wydobywa się dym, należy natychmiast odłączyć zasilanie i skontaktować się z najbliższym centrum serwisowym firmy Samsung.
- Nie wolno odłączać suszarki podczas pracy.
- W pobliżu suszarki nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów.



Wymagania dotyczące miejsca pracy

Wybierz równą, odpowiednio przygotowaną powierzchnię, która jest odporna na wibracje. Wybierz lokalizację, w której jest łatwo dostępne uziemione gniazdko na 3 wtyki.

OSTRZEŻENIE

- Suszarkę należy montować wyłącznie wewnątrz pomieszczeń.
- Nie wolno montować suszarki w obszarach narażonych na działanie warunków atmosferycznych.
- Nie wolno instalować suszarki w miejscu, w którym temperatura może spaść poniżej 5 °C lub wzrosnąć powyżej 35 °C.
- Nie wolno montować suszarki w obszarze, w którym prawdopodobny jest wyciek gazu.
- Nie należy blokować otworów wlotu powietrza do powierzchni chłodzącej znajdujących się z przodu suszarki.

Instalacja we wnękach i małych pomieszczeniach

W przypadku montażu we wnękach lub małych pomieszczeniach wymagane jest zachowanie następujących minimalnych odstępów:

Boki	Góra	Przód	Tył
25 mm	25 mm	490 mm	51 mm

Jeśli pralka i suszarka są zainstalowane razem, przednia część wnęki musi mieć co najmniej 490 mm wolnej przestrzeni.

Wymagania dotyczące zasilania elektrycznego i uziemienia

- Suszarka wykorzystuje zasilanie prądem zmiennym 220–240 V / 50 Hz.

Instalacja


- Suszarka wymaga właściwego uziemienia. W razie uszkodzenia suszarki uziemienie obniża ryzyko porażenia prądem, zapewniając odpływ prądu po linii najmniejszego oporu. Suszarka jest dostarczana wraz z przewodem zasilającym wyposażonym we wtyczkę uziemiającą z 3 wyprowadzeniami. Wtyczkę należy podłączyć do odpowiedniego gniazdka zamocowanego i uziemionego we właściwy sposób zgodnie z wszystkimi lokalnymi kodeksami i rozporządzeniami.
- W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z wymogami dotyczącymi zasilania i uziemienia skontaktuj się z firmą Samsung lub wykwalifikowanym elektrykiem.

OSTRZEŻENIE

- Wtyczkę należy podłączyć do uziemionego gniazdka na 3 wtyki.
- Nie wolno używać uszkodzonej wtyczki/uszkodzonego przewodu zasilającego ani obluzowanego lub uszkodzonego gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno używać rozgałęźnika ani przedłużacza.
- Nieprawidłowe podłączenie przewodu uziemiającego może grozić porażeniem prądem. W przypadku braku pewności co do poprawnego sposobu uziemienia suszarki należy skorzystać z pomocy wykwalifikowanego elektryka.
- Nie wolno w żaden sposób modyfikować przewodu zasilającego, jego wtyczki ani gniazdka elektrycznego.
- Nie wolno podłączać przewodu uziemiającego do plastikowych rur kanalizacyjnych, rur gazowych ani rur z ciepłą wodą.


Poziomowanie

Przed rozpoczęciem montażu przeczytaj sekcję **Wymagania dotyczące instalacji** na stronie 20. Te instrukcje dotyczą montażu bez węża odprowadzającego wodę. Aby zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi korzystania z węża odprowadzającego wodę, patrz następująca sekcja: **Wąż odprowadzający wodę (w razie potrzeby)**. Dla wygody suszarkę można zainstalować obok pralki.

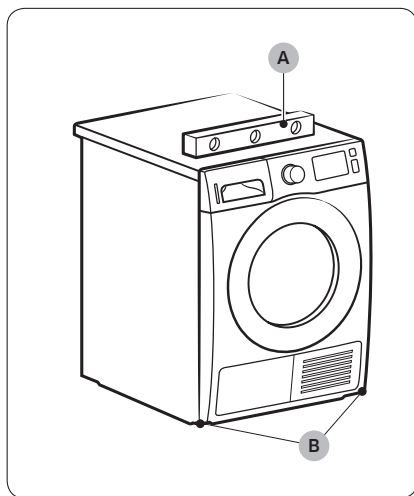

1. Delikatnie wsuń suszarkę w żądane miejsce.
2. Skorzystaj z poziomicą (A) i sprawdź, czy suszarka jest wypoziomowana po bokach, z przodu i z tyłu.
3. Jeśli suszarka nie stoi równo, wyreguluj nóżkę poziomującą (B). Obrócenie nóżki w lewo powoduje jej schowanie. Obrócenie nóżki w prawo powoduje jej wysunięcie.
4. Po wypoziomowaniu suszarki upewnij się, że stoi stabilnie na podłodze.
5. Podłącz przewód zasilający suszarki do gniazdka elektrycznego.


Instalacja

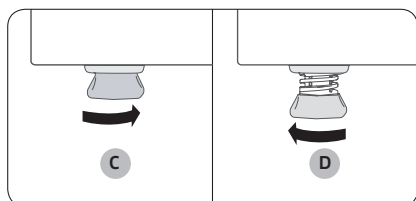


UWAGA

- Suszarkę można wypoziomować wykorzystując zarówno przednie i/ lub tylne nóżki suszarki.
- Aby ustawić suszarkę na tej samej wysokości co pralkę, należy w pełni schować (C) nóżki poziomujące, obracając je w lewo, a następnie poluzować (D) je przez obrócenie ich w prawo.
- Nóżkę poziomującą należy wysunąć tylko na tyle, na ile jest to niezbędne. Większe wysunięcie nóżki może spowodować drgania suszarki.

Wąż odprowadzający wodę (w razie potrzeby)

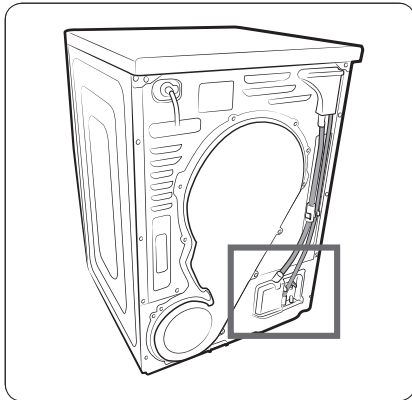


Suszarka jest dostarczana wraz z wbudowanym zbiornikiem na wodę. Jeśli jednak zbiornik na wodę nie jest potrzebny, można zamontować wąż odprowadzający wodę. Dołączonego węża dodatkowego (długi wąż odprowadzający wodę) można używać jako przedłużenia węża odprowadzającego wodę.

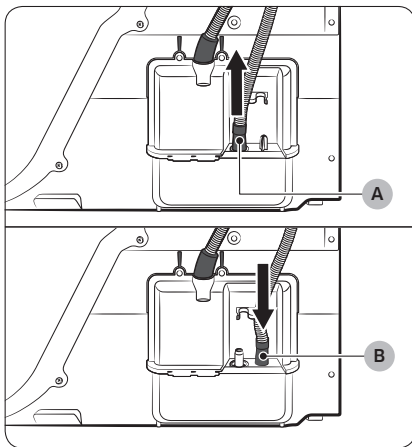


1. Zdemontuj wąż odprowadzający wodę z otworu (A) i włóż go do otworu (B).

Instalacja

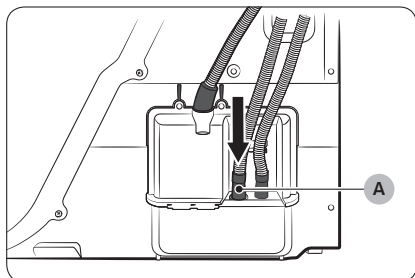

2. Włóż jeden koniec węża dodatkowego (długi wąż odprowadzający wodę) do otworu (A).
3. Włóż drugi koniec (wylot) węża dodatkowego do odpływu w jeden z następujących sposobów:

Nad umywalką:

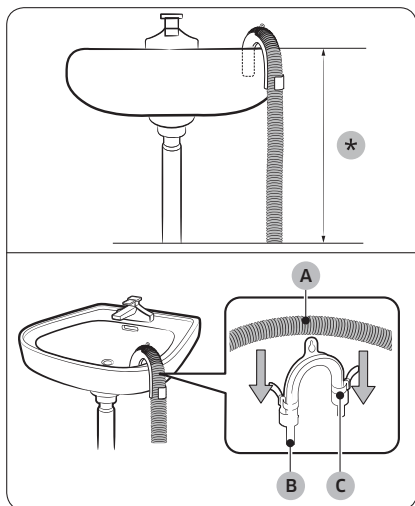


1. Sprawdź, czy końcówka węża znajduje się na wysokości poniżej 90 cm (*) od spodu suszarki.
2. Aby zgiąć część węża dodatkowego, użyj dostarczonej plastikowej prowadnicy węża (B) i przymocuj ją za pomocą haczyka do ściany lub za pomocą sznurka do kranu. Zmontuj wąż odprowadzający wodę (A) i prowadnicę węża (B) i przymocuj je przy użyciu opaski kablowej (C).
3. Skroploną wodę można odprowadzać przez wąż dodatkowy (długi wąż odprowadzający wodę) podłączony bezpośrednio do odpływu.

⚠ PRZESTROGA

Nie należy rozciągać węża odprowadzającego wodę. Woda może wyciec z podłączonej części. Użyj długiego węża odprowadzającego wodę.

Korzystając z rury odprowadzającej wodę z umywalki:

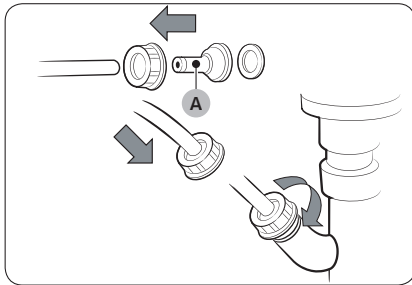

1. Zmontuj złącze węża (A) i zamocuj je do końcówki węża dodatkowego w pokazany sposób.

⚠ PRZESTROGA

Aby zapobiec wyciekowi wody, sprawdź, czy wąż i złącze są dociśnięte.

2. Podłącz wąż z zamontowanym złączem bezpośrednio do rury odprowadzającej wodę z umywalki.

Instalacja

Lista kontrolna montażu

- Suszarka jest podłączona do odpowiednio uziemionego gniazdka.
- Wszystkie materiały opakowaniowe zostały usunięte i odpowiednio zutylizowane.
- Suszarka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłożu.
- Uruchom suszarkę, aby sprawdzić, czy działa, grzeje i wyłącza się.
- Uruchom na 20 minut cykl **PR. CZASOWY** i sprawdź, czy jest wyświetlany kod informacyjny **HC**. Jeśli tak jest, skontaktuj się z lokalnym centrum serwisowym.
- Zalecamy odczekanie co najmniej godziny przed użyciem nowo zainstalowanej suszarki.

Przed skorzystaniem z suszarki


- Należy się upewnić, że żadne akcesoria nie pozostały w bębnie.
- Przed rozpoczęciem używania suszarki należy podłączyć jej przewód zasilający.
- Nie należy blokować otworów wlotu powietrza do powierzchni chłodzącej z przodu urządzenia.
- Nie należy umieszczać łatwopalnych przedmiotów w pobliżu suszarki. Otoczenie suszarki należy utrzymywać w czystości.
- Suszarka musi być ustawiona równo względem podłoża.
- Nie należy usuwać nóżek poziomujących. Są one niezbędne do ustawienia suszarki równo względem podłoża.

Odwrócenie kierunku drzwi (wyłącznie DV**TA***A*/DV**TA***T*)


Możesz odwrócić kierunek drzwi zależnie od otoczenia i potrzeb.

⚠ OSTRZEŻENIE

Odwrócenia kierunku drzwi powinien wykonać wykwalifikowany technik.

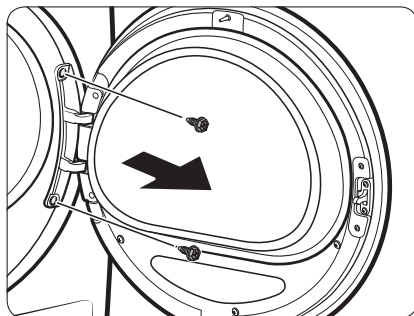


1. Otwórz drzwi i odkręć dwie śruby mocujące zawias drzwiowy. Trzymając drzwi dwiema rękami, unieś je lekko i wyjmij.

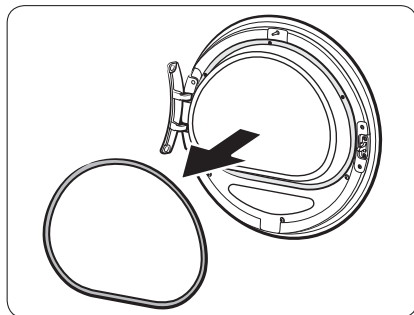


2. Użyj cienkiego przedmiotu, aby zdjąć uszczelnienie drzwi.


Instalacja

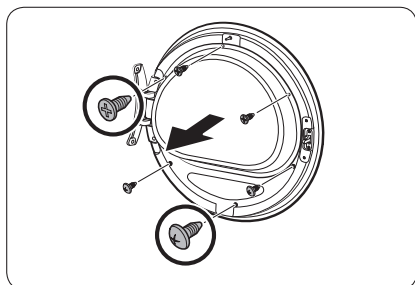


3. Odkręcić 3 górne śruby i 3 dolne śruby na szklanym uchwycie.

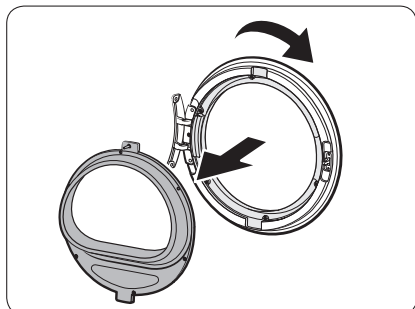

4. Zdemontować szklany uchwyt, a następnie obrócić pokrywę o 180 stopni.

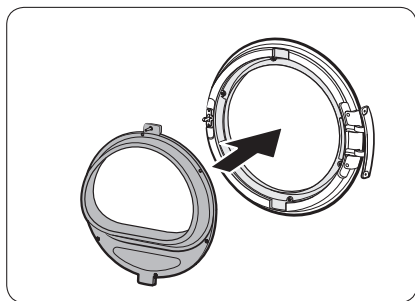


5. Umieścić uchwyt na szkło w obręczy drzwiczek. Zawias drzwiowy powinien znajdować się w położeniu przedstawionym na rysunku.

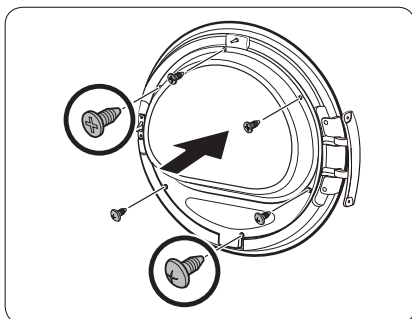


6. Dokręć 3 górne i 3 dolne śruby mocujące uchwyt na szkło drzwiczek.

UWAGA

Śruby o różnych kształtach różnią się wymiarami. Należy pamiętać, aby użyć właściwej śruby.



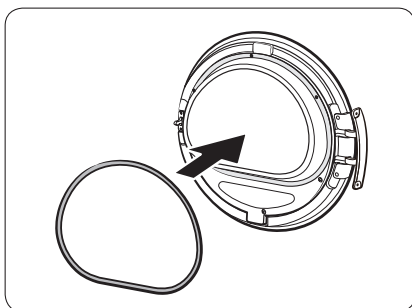


7. Umieść uszczelnienie drzwi we właściwym położeniu.

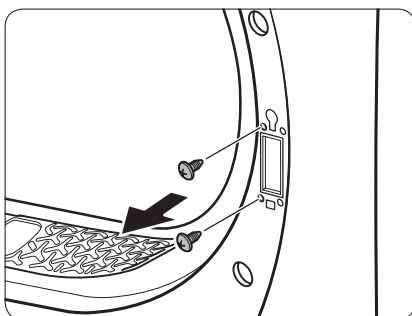

8. Wyjmij 2 śruby pozostałe po wymontowaniu zawiasu drzwiowego.


Instalacja

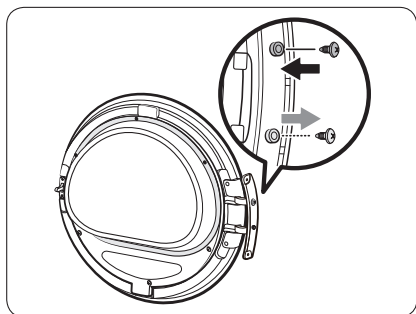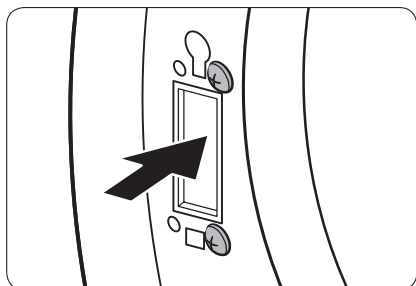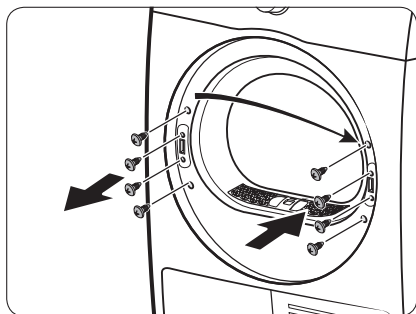

9. Odkręcić 4 śruby na blokadzie drzwi. Zdemontować blokadę drzwi, a następnie włożyć z przeciwnej strony.

10. Dokręcić 2 śruby wyjęte w etapie 8 z ramy zawiasu po przeciwnej stronie. Należy dokręcić je z prawej (prawa górna i prawa dolna) strony ramy.

11. Odkręcić śrubę u dołu zawiasu drzwi, a następnie dokręcić ją w górnej części zawiasu drzwi.

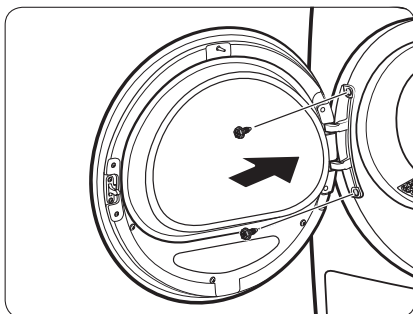

12. Umieść zawiasy drzwi po przeciwnej stronie i dokręć 2 śruby, aby przymocować drzwi do suszarki.


 **UWAGA**

Aby przetestować drzwiczki do początkowego położenia, wykonaj opisane czynności jeszcze raz. Należy pamiętać, że drzwi, zawiasy i inne części będą znajdować się w odwrotnej pozycji w stosunku do opisanej przy poszczególnych czynnościach.


Obsługa

Panel sterowania



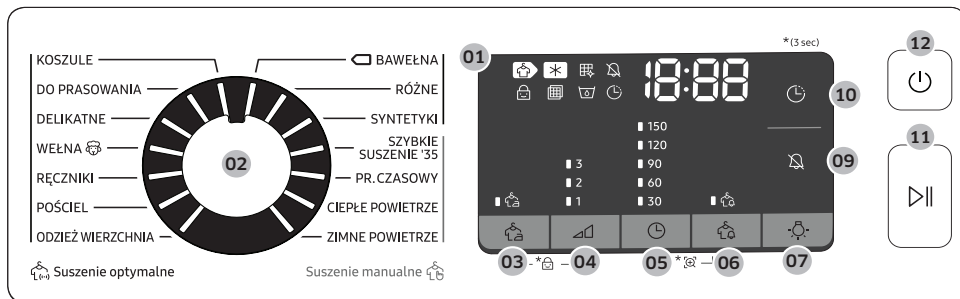



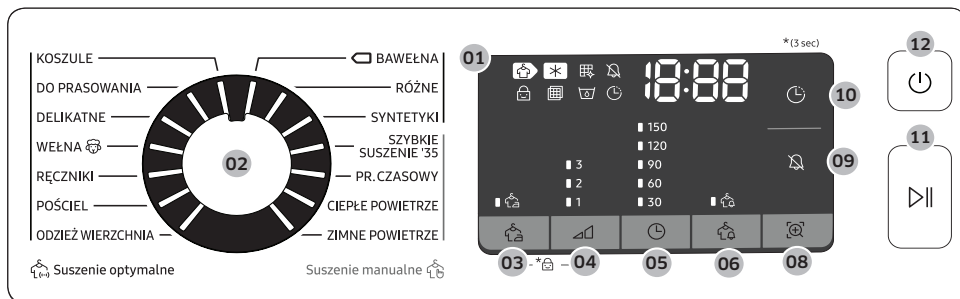







DV9*TA*****/DV8*TA*****



DV7*TA*****












01 Cyfrowy wyświetlacz graficzny	Pokazuje wszystkie informacje o cyklach, w tym czas trwania cyklu, kody informacyjne oraz informacje o stanie suszarki. Aby uzyskać więcej informacji o stanach, patrz poniższa tabela.			
		Suszenie		Studzenie
		Alarm filtra wymiennika ciepła		Dźwięk wyt./wł.
		Blokada rodzicielska		Sprawdź alarm filtra
		Pełny zbiornik na wodę		Opóźnione zakończenie
		Bez zagnieć		Alert poziomu wysuszenia
		Smart Check		
02 Przetącznik cykli	Obróć pokrętło, aby wybrać cykl. Patrz sekcja Omówienie cykli na stronie 38 , aby dowiedzieć się więcej o dostępnych cyklach.			
03  Bez zagnieć	Ta funkcja zapewnia 3 godziny odwirowywania ładunku na koniec wybranego cyklu w celu zmniejszenia zagnieć. Na panelu wyświetlacza widać duży okrąg, a bęben obraca się okresowo. Aby włączyć funkcję, naciśnij przycisk  Bez zagnieć. Spowoduje to zaświecenie się odpowiedniego wskaźnika.			
04  Poziom wysuszenia	Naciśnij, aby wybrać poziom wysuszenia w cyklu KOSZULE, BAWĘŁNA, RÓŻNE lub SYNTETYKI. Dostępne są trzy poziomy wysuszenia (1–3). Poziom 1 jest wykorzystywany do częściowego suszenia rzeczy schnących na płasko lub na linie. Poziom 3 jest najwyższy i używa się go do suszenia większych ładunków.			



Obsługa

05  Czas	Naciśnij, aby dostosować czas trwania cyklu PR. CZASOWY, CIEPŁE POWIETRZE lub ZIMNE POWIETRZE. Dostępne są następujące czasy trwania cyklu (w minutach): 30, 60, 90, 120 i 150. <ul style="list-style-type: none">• Opcje 120 minut i 150 minut nie są dostępne w przypadku cyklu CIEPŁE POWIETRZE i ZIMNE POWIETRZE.• Dokładny czas suszenia zależy od wilgotności ładunku.
06  Alert poziomu wysuszenia	Ten alarm jest dostępny tylko w przypadku cyklu KOSZULE, BAWĘŁNA, RÓŻNE i SYNTETYKI. Gdy średnia suchość ładunku mieszanego wynosi 80%, miga alert poziomu wysuszenia Alert poziomu wysuszenia (🔔). Umożliwia to wyjęcie rzeczy, które nie wymagają pełnego suszenia lub które wyschną szybko poza suszarką, i kontynuowanie suszenia pozostałych ubrań.
07  Światło (DV9*TA*****/DV8*TA*****)	Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć oświetlenie wewnętrzne. Oświetlenie pozostaje zapalone przez 2 minut i wyłącza się automatycznie.
08  Smart Check (DV7*TA*****)	Funkcja Smart Check umożliwia sprawdzenie stanu suszarki za pomocą smartfona, co przydaje się przy diagnozowaniu usterki.
09  Dźwięk wyt./wt.	Naciśnij, aby wyciszyć/wyłączyć wyciszenie alarmu. Ustawienie dźwięku jest zachowywane po wyłączeniu i ponownym włączeniu suszarki.
10  Opóźnione zakończenie	Istnieje możliwość ustawienia czasu zakończenia wybranego cyklu w 1-godzinnych odstępach aż do 24 godzin.
11  Start/Pauza	Naciśnij, aby uruchomić lub wstrzymać cykl. Jeżeli suszarka pracuje, naciśnij przycisk raz, aby wstrzymać pracę. Naciśnij ponownie, aby wznowić pracę suszarki.


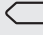
12 Zasilanie

Naciśnij, aby włączyć/wyłączyć suszarkę. Jeżeli suszarka będzie włączona przez 10 minut, ale nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, samoczynnie się wyłączy.




Obsługa

Omówienie cykli

Suszenie optymalne

Cykl	Opis	Maks. ładunek (kg)
KOSZULE	Służy do szybkiego suszenia tylko jednej rzeczy, takiej jak koszula.	2
DO PRASOWANIA	Ten cykl pozostawia ubrania lekko wilgotne, w stanie odpowiednim do prasowania.	4
DELIKATNE	Do rzeczy, z którymi należy obchodzić się ostrożnie, takich jak bielizna damska.	2
WEŁNA 	Cykl tylko do rzeczy wełnianych przeznaczonych do mechanicznego prania i suszenia. Aby uzyskać lepsze efekty, należy odwrócić ubrania na lewą stronę przed rozpoczęciem suszenia.	1
RĘCZNIKI	Używaj tego cyklu do suszenia ładunków takich jak ręczniki kąpielowe.	4
POŚCIEL	Do suszenia rzeczy takich jak koce, prześcieradła, kołdry i poszewki.	2
ODZIEŻ WIERZCHNIA	Do suszenia odzieży wierzchniej, takiej jak odzież narciarska i do chodzenia po górach, a także odzieży uszytej z tkanin o takich włóknach, jak spandex, stretch i mikrofibra. Zaleca się korzystanie z tego cyklu po wypraniu ubrań przy użyciu trybu ODZIEŻ WIERZCHNIA za pomocą pralki.	2
 BAWĘŁNA	Tkaniny bawełniane, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki i koszule.	Maks.
RÓŻNE	Do tkanin mieszanych składających się z bawełny i syntetyków.	Maks.
SYNTETYKI	Do lekko zabrudzonych bluzek i koszul wykonanych z poliestru (diolenu, treviry), poliamidu (perlonu, nylonu) lub podobnych mieszanek.	4

Suszenie manualne

Cykl	Opis	Maks. ładunek (kg)
SZYBKIE SUSZENIE '35	Do suszenia syntetyków z bawełny lub rzeczy, które wymagają szybkiego suszenia. Domyślny czas suszenia wynosi 35 minut.	1
PR. CZASOWY	<p>Używaj tego cyklu, aby ustawić żądany czas suszenia.</p> <ol style="list-style-type: none"> Obróć Przełącznik cykli, aby wybrać cykl PR. CZASOWY. Naciśnij  Czas, aby ustawić czas suszenia w zakresie od 30 do 150 minut. Naciskaj cykle Czas, aby wybrać żądaną wartość spośród dostępnych 30-minutowych odstępów. <p> UWAGA</p> <p>Rzeczywisty czas trwania cyklu może zależeć od stopnia suchości rzeczy.</p>	-
CIEPŁE POWIETRZE	<p>Do małych, wstępnie wysuszonych rzeczy. Domyślny czas suszenia wynosi 30 minut.</p> <p>Cykl o określonym czasie trwania do wszystkich typów tkanin z wyjątkiem wełny i jedwabiu. Suche pranie, które jest lekko wilgotne lub zostało wstępnie wysuszone. Cykl ten jest również odpowiedni do suszenia wielowarstwowego, grubego prania, które schnie powoli.</p> <p> UWAGA</p> <p>Ten cykl jest odpowiedni do suszenia pojedynczych tkanin wełnianych, butów sportowych i miękkich zabawek. Do suszenia tych rzeczy wymagane jest użycie kosza.</p>	-
ZIMNE POWIETRZE	Wszystkie typy tkanin. Do odświeżania lub napowietrzania odzieży, która nie była długo noszona.	-










Obsługa



Tabela cykli

UWAGA

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy przestrzegać zaleceń dotyczących wielkości ładunku dla każdego cyklu suszenia.

- Duży ładunek: zapelnij bęben do $\frac{3}{4}$ pojemności. Nie dokładaj rzeczy powyżej tego poziomu, ponieważ muszą obracać się swobodnie.
- Średni ładunek: zapelnij bęben do $\frac{1}{2}$ pojemności.
- Mały ładunek: zapelnij bęben 3–5 rzeczami, nie przekraczając $\frac{1}{4}$ jego pojemności.

Cykl	Zalecane rzeczy	Wielkość ładunku	Poziom wysuszenia
KOSZULE	Koszule non-iron lub bluzki z bawełny, lnu, materiałów syntetycznych lub mieszanych tkanin.	2 	Dostępny
DO PRASOWANIA	Ten cykl pozostawia ubrania lekko wilgotne, w stanie odpowiednim do prasowania.	4 	Niedostępny
DELIKATNE	Jedwab, delikatne tkaniny i bielizna damska.	2 	Niedostępny
WEŁNA 	Cykl tylko do rzeczy wełnianych przeznaczonych do mechanicznego prania i suszenia.	1 	Niedostępny
RĘCZNIKI	Używaj tego cyklu do suszenia ładunków takich jak ręczniki kąpielowe.	4 	Niedostępny
POŚCIEŁ	Do suszenia rzeczy takich jak koce, prześcieradła, kołdry i poszewki.	2 	Niedostępny
ODZIEŻ WIERZCHNIA	Do suszenia odzieży wierzchniej, takiej jak odzież narciarska i do chodzenia po górach, a także odzieży uszytej z tkanin o takich włóknach, jak spandex, stretch i mikrofibra.	2 	Niedostępny
 BAWĘŁNA	Tkaniny bawełniane, pościel, obrusy, bielizna, ręczniki i koszule.	Maks.	Dostępny
RÓŻNE	Tkaniny mieszane składające się z bawełny i syntetyków.	Maks.	Dostępny

Cykl	Zalecane rzeczy	Wielkość ładunku	Poziom wysuszenia
SYNTETYKI	Syntetyki lub tkaniny mieszane.	4 	Dostępny
SZYBKIE SUSZENIE '35	Syntetyki i bawełna	1 	Niedostępny
PR. CZASOWY	Wszystkie typy tkanin; program czasowy.	–	Niedostępny
CIEPŁE POWIETRZE	Niewielkie rzeczy i wilgotne ubrania; rzeczy codziennego użytku odpowiednie do suszenia ciepłym powietrzem.	–	Niedostępny
ZIMNE POWIETRZE	Wszystkie typy tkanin. Do odświeżania lub napowietrzania odzieży, która nie była długo noszona.	–	Niedostępny

Obsługa

Przygotowywanie suszenia

Prosta instrukcja uruchomienia

1. Naciśnij przycisk Zasilanie, aby włączyć suszarkę.
2. Załaduj suszarkę i zamknij drzwiczki.
3. Obróć Przetłacznik cykli do żądanej pozycji.
4. Zmień odpowiednio ustawienia cykli (Poziom wysuszenia i Czas).
5. Wybierz niezbędne ustawienia i opcje zgodnie z indywidualnymi upodobaniami. (Bez zagnieień, Światło, Alert poziomu wysuszenia i/lub Opóźnione zakończenie).
6. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć). Na wyświetlaczu zapalą się wskaźniki suszarki i pojawi się oczekiwany czas wykonywania cyklu.

UWAGA

Liczba dostępnych ustawień i opcji różni się w zależności od cyklu.

Zmiana cyklu podczas pracy



1. Naciśnij przycisk Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć), aby zatrzymać pracę.
2. Wybierz inny cykl.
3. Naciśnij przycisk Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć), aby rozpocząć nowy cykl.

Sortowanie i załadunek


- Wkładaj do suszarki tylko jeden ładunek naraz.
- Unikaj mieszania ciężkich i lekkich rzeczy.
- Aby zwiększyć efektywność suszenia jednej lub dwóch rzeczy, dodaj do ładunku suchy ręcznik.
- Aby uzyskać najlepsze rezultaty, rozplącz rzeczy przed włożeniem ich do suszarki.
- Przeładowanie ogranicza proces wirowania, co powoduje nierównomierne suszenie i zagniecenia.
- O ile nie podano innej informacji na metce, unikaj suszenia rzeczy wetnianych lub z włókna szklanego.
- Unikaj suszenia nieupranych rzeczy.
- Nie wolno suszyć ubrań zabrudzonych olejem, alkoholem, benzyną itp.

Półka do suszenia (tylko niektóre modele)

Ustaw czas suszenia na maksymalnie 150 minut zależnie od stopnia wilgotności i wagi rzeczy. W przypadku korzystania z półki do suszenia zaleca się wybranie cyklu PR. CZASOWY.

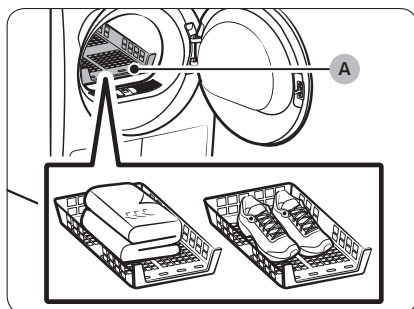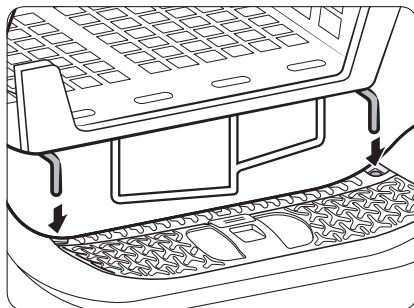

A. Suszenie na półce

1. Umieść półkę do suszenia w bębnie, wkładając jej przednią część w otwory na membranie drzwiczek.
2. Umieść rzeczy na półce, pozostawiając wystarczającą ilość miejsca na obieg powietrza. W przypadku ubrań złóż je i połóż płasko na półce. Buty umieść tak, aby podeszwy były skierowane do dołu.
3. Zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk Zasilanie. Wybierz cykl PR. CZASOWY, a następnie naciśnij  Czas, aby wybrać czas suszenia.
4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć).

Obsługa

Zalecenia dotyczące suszenia

Rzeczy (maks. 1,5 kg)	Opis
Swetry (złóż i połóż płasko)	W przypadku suszenia ubrań przy użyciu półki należy je złożyć i równo ułożyć. Pozwoli to zapobiec ich marszczeniu się.
Zabawki wypełniane (wypełnione bawełną lub poliestrem)	
Zabawki wypełniane (wypełnione pianką lub gumą)	
Poduszki wypełnione pianką	
Buty sportowe	Aby wysuszyć buty sportowe, należy je położyć na półce podszwami do dołu.

PRZESTROGA

- Suszenie gumy piankowej lub gumy w wysokiej temperaturze grozi ich uszkodzeniem i pożarem.
- Aby zapobiec zniszczeniu butów, użyj półki do suszenia.



Wytyczne dotyczące cykli

Podczas suszenia zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami znajdującymi się na metce. Jeśli instrukcje na metce są niedostępne, zapoznaj się z poniższą tabelą.

Narzutę i kołdry	<ul style="list-style-type: none"> • Używaj ustawienia temperatury Wysoka.
Koce	<ul style="list-style-type: none"> • Aby uzyskać najlepsze rezultaty, susz koce pojedynczo.
Pieluchy materiałowe	<ul style="list-style-type: none"> • Używaj ustawienia temperatury Wysoka.
Odzież puchowa	<ul style="list-style-type: none"> • Nie używaj wysokiej temperatury suszenia. Grozi to pożarem. Używaj wyłącznie cyklu ZIMNE POWIETRZE.
Pianki gumowe (poduszki naramienne, zabawki wypełniane itp.)	<ul style="list-style-type: none"> • Nie używaj wysokiej temperatury suszenia. Grozi to pożarem. Używaj wyłącznie cyklu ZIMNE POWIETRZE.
Poduszki	<ul style="list-style-type: none"> • Aby poprawić jakość pracy bębna i miękkość poduszek, dodaj kilka suchych ręczników. • Nie wolno suszyć poduszek z kapoku i poduszek piankowych przy użyciu wysokiej temperatury. Używaj wyłącznie cyklu ZIMNE POWIETRZE.
Tworzywa sztuczne (zastony prysznicowe, pokrywy mebli zewnętrznych itd).	<ul style="list-style-type: none"> • Używaj cyklu ZIMNE POWIETRZE lub PR. CZASOWY.

PRZESTROGA

Zachowaj ostrożność podczas suszenia rzeczy, które nie znalazły się na powyższej liście.




Obsługa

Funkcje specjalne

Opóźnione zakończenie

Istnieje możliwość ustawienia zakończenia danego cyklu w wybranym czasie.




1. Wybierz cykl wraz z żądanymi ustawieniami.
2. Naciśnij przyciski - lub +  Opóźnione zakończenie, aby ustawić 1-godzinne odstępy czasowe w zakresie 1–24 godziny.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć). Zacznie migać odpowiedni wskaźnik, a zegar rozpocznie odliczanie do ustawionego czasu.

UWAGA

Aby anulować ustawienie Opóźnione zakończenie, ponownie uruchom suszarkę za pomocą przycisku Zasilanie.

Blokada rodzicielska

Funkcja Blokada rodzicielska uniemożliwia dzieciom bawienie się suszarką. Gdy funkcja Blokada rodzicielska jest aktywna, wszystkie przyciski poza przyciskiem Zasilanie są wyłączone.

Aby włączyć/wyłączyć funkcję Blokada rodzicielska, wciśnij na 3 sekundy jednocześnie przyciski  Alert poziomu wysuszenia i Smart Control lub  Bez zagnieień i  Poziom wysuszenia.


UWAGA

Jeśli użytkownik uaktywni funkcję Blokada rodzicielska, funkcja Blokada rodzicielska pozostanie aktywna nawet po wyłączeniu i ponownym włączeniu suszarki.

Smart Check

Funkcja Smart Check umożliwia sprawdzenie stanu suszarki za pomocą smartfona, co przydaje się przy diagnozowaniu usterki. Należy pamiętać, że funkcji Smart Check można używać tylko na smartfonach z serii Galaxy lub iPhone.

Aby skorzystać z funkcji Smart Check, pobierz i zainstaluj aplikację mobilną **Samsung Smart Washer/Dryer**, a następnie postępuj zgodnie z poniższą procedurą.

1. Wciśnij na 3 sekundy przyciski  **Czas** i  **Alert poziomu wysuszenia** albo naciśnij przycisk **Smart Check**. Zaczną się obracać diody LED na panelu wyświetlacza i pojawi się kod Smart Check.
2. Na smartfonie otwórz aplikację **Samsung Smart Washer/Dryer** i dotknij przycisku **Smart Check**.
3. Ustaw ostrość aparatu smartfona na kod Smart Check widoczny na panelu wyświetlacza suszarki.
4. Po rozpoznaniu kodu informacyjnego aplikacja wyświetli szczegółowe informacje o błędzie i dalsze instrukcje.

UWAGA

- W przypadku, gdy wyświetlacz suszarki odbija światło, smartfon może nie rozpoznać kodu informacyjnego.
- Jeśli smartfon nie rozpozna kodu, ręcznie wprowadź w nim kod informacyjny.

Konserwacja

OSTRZEŻENIE

- Nie wolno czyścić suszarki, rozpylając bezpośrednio na nią wodę.
- Do czyszczenia suszarki nie wolno używać benzyny, rozpuszczalnika, alkoholu ani acetonu. Może to spowodować odbarwienia, deformację, zniszczenia, porażenie prądem lub pożar.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia suszarki należy odłączyć przewód zasilający.

Panel sterowania

Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Nie należy rozpylać środka czyszczącego bezpośrednio na panel sterowania. Należy niezwłocznie wycierać jakiegokolwiek płyny rozlane na panelu sterowania.

Elementy zewnętrzne




Urządzenie należy czyścić miękką, wilgotną szmatką. Nie wolno używać ściernych środków czyszczących. Należy unikać używania lub umieszczania ostrych bądź ciężkich przedmiotów w pobliżu/na suszarce. Detergent i środki piorące należy przechowywać na podstawie (sprzedawanej osobno) lub w oddzielnych pojemniku.

Bęben

Wyczyść za pomocą wilgotnej ściereczki nasączonej łagodnym środkiem czyszczącym odpowiednim do stali nierdzewnej. Zetrzyj pozostały osad za pomocą czystej, suchej ściereczki.

Filtr wyłapujący włókna

Filtr wyłapujący włókna należy czyścić po każdym suszeniu.

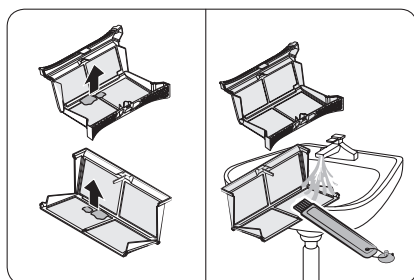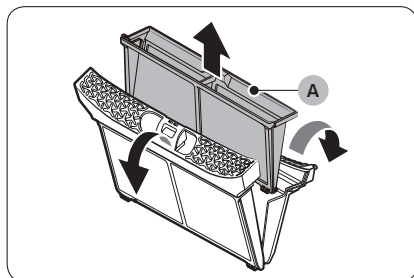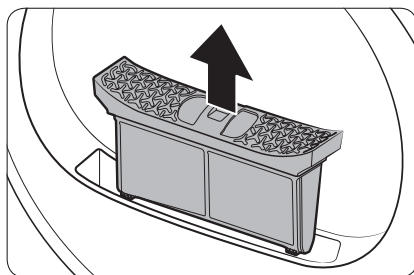


1. Otwórz drzwiczki i pociągnij filtr wyłapujący włókna w górę, aby go wyjąć.
2. Otwórz filtr zewnętrzny i wyciągnij filtr wewnętrzny (A).
3. Rozłóż filtr wewnętrzny i zewnętrzny.
4. Usuń włókna z obu filtrów, a następnie wyczyść filtry za pomocą szczotki do czyszczenia.

UWAGA

Aby dokładnie wyczyścić filtry, umyj je pod bieżącą wodą, a następnie dokładnie wysusz.

Konserwacja

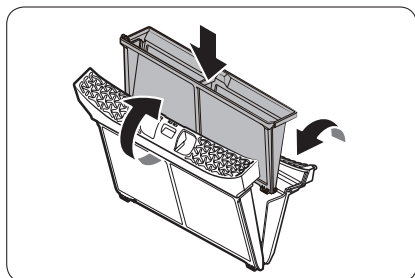



5. Włóż filtr wewnętrzny do filtra zewnętrznego, a następnie włóż filtr wyłapujący włókna na miejsce.

PRZESTROGA

- Filtr wyłapujący włókna należy czyścić po każdym suszeniu. W przeciwnym razie może spaść efektywność suszenia.
- Nie wolno włączać suszarki bez filtra wewnętrznego w filtrze zewnętrznym.
- Korzystanie z suszarki z wilgotnym filtrem wyłapującym włókna może spowodować powstawanie pleśni lub nieprzyjemnych zapachów i spadek wydajności suszenia.

Zbiornik na wodę

Aby uniknąć wycieków, opróżnij zbiornik na wodę po każdym suszeniu.

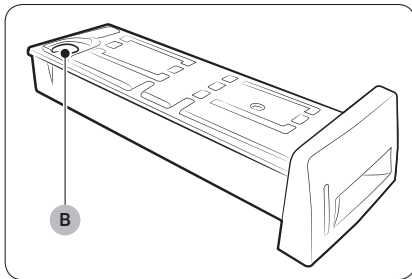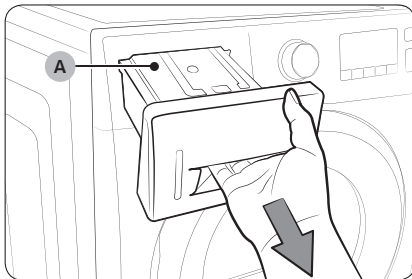

1. Za pomocą obu dłoni pociągnij zbiornik na wodę (A) do przodu, aby go zdemontować.

2. Usuń wodę przez otwór odpływowy (B) i umieść zbiornik na wodę w suszarce.


UWAGA

Po opróżnieniu zbiornika na wodę, a następnie naciśnięciu i przytrzymaniu Start/Pauza (Przytrzymaj, aby włączyć), wyłącza się odpowiedni wskaźnik.


Konserwacja

Wymiennik ciepła


Czyść wymiennik ciepła co najmniej raz w miesiącu. (lub Kiedy zabrzmi brzęczyk i na wyświetlaczu zapali się wskaźnik wymiennika ciepła.)

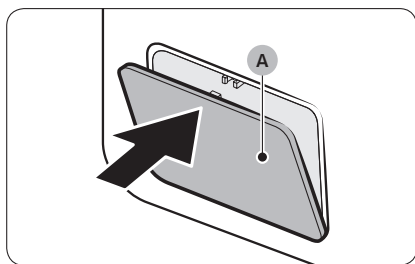


1. Delikatnie naciśnij górną część osłony zewnętrznej (A), aby ją otworzyć.

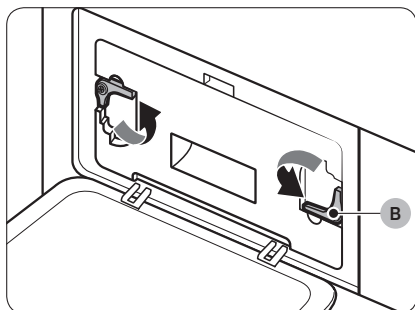

2. Zwolnij blokady (B).

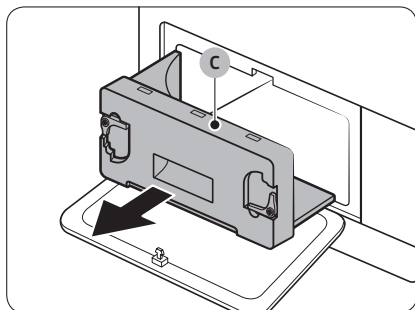


3. Wyjmij osłonę wewnętrzną (C).

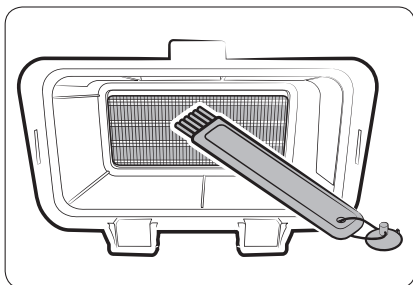


4. Wyczyść wymiennik ciepła szczotką lub odkurzaczem z nasadką-szczotką. Podczas czyszczenia należy uważać, aby nie zgiąć i nie uszkodzić wymiennika ciepła. Może to doprowadzić do spadku wydajności suszenia.

⚠ PRZESTROGA

- Aby uniknąć obrażeń i oparzeń, nie dotykaj ani nie czyść wymiennika ciepła gołymi rękoma.
- Do czyszczenia wymiennika ciepła nie wolno używać wody.

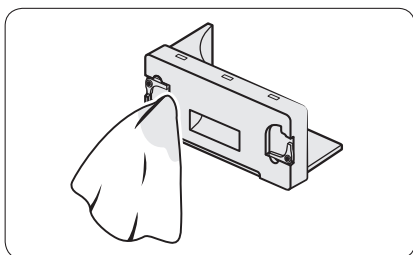

5. Wyczyść osłonę wewnętrzną gładką, wilgotną ściereczką.

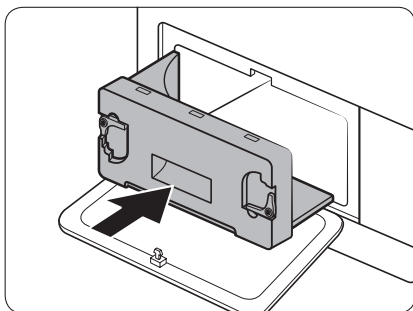

6. Wsuń osłonę wewnętrzną na miejsce, a następnie zablokuj blokady.
7. Zamknij osłonę zewnętrzną.

📖 UWAGA

Po czyszczeniu upewnij się, że blokady są zablokowane.

Rozwiązywanie problemów

Lista kontrolna

Niektóre problemy z suszarką można rozwiązać samodzielnie, korzystając z poniższej tabeli.

Symptom	Sposób postępowania
Suszarka nie działa	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy drzwiczki są całkowicie zamknięte.• Sprawdź, czy przewód zasilający jest podłączony.• Sprawdź rozłącznik i bezpieczniki w domowej instalacji elektrycznej.• Opróżnij zbiornik na wodę.• Oczyszcz filtr wytapujący włókna.
Suszarka nie grzeje	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź rozłącznik i bezpieczniki w domowej instalacji elektrycznej.• Wybierz ustawienie podgrzewania inne niż ZIMNE POWIETRZE.• Sprawdź filtr wytapujący włókna i wymiennik ciepła. Oczyszcz je w razie potrzeby.• Suszarka mogła przejść do fazy schładzania w ramach cyklu.
Suszarka nie suszy	<p>Sprawdź powyższe elementy oraz...</p> <ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy suszarka nie jest przeciążona.• Oddziel lekkie rzeczy od ciężkich.• Zmień położenie dużych i ciężkich rzeczy w celu zapewnienia równomiernego suszenia.• Sprawdź, czy suszarka prawidłowo odprowadza wodę.• W przypadku małych ładunków dodaj kilka suchych ręczników.• Wyczyść filtr wytapujący włókna i wymiennik ciepła.
Suszarka głośno pracuje	<ul style="list-style-type: none">• Sprawdź, czy w ubraniach nie znajdują się monety, guziki, zapalniczki itp.• Sprawdź, czy suszarka jest wypoziomowana i stabilnie ustawiona na podłodze.• Suszarka może wydawać buczący odgłos z powodu przepływu powietrza przez bęben i wentylator. Jest to normalne zjawisko.

Symptom	Sposób postępowania
Suszarka nierównomiernie suszy	<ul style="list-style-type: none"> Niektóre części ubrań, takie jak szwy i kieszenie, schną dłużej niż pozostałe. Jest to normalne zjawisko. Oddziel lekkie rzeczy od ciężkich.
Suszarka wydziela zapach	<ul style="list-style-type: none"> Suszarka może wchłonąć zapachy z otoczenia, a następnie zacząć je wydzielać. Jest to normalne zjawisko.
Suszarka wyłącza się, zanim ładunek się wysuszy	<ul style="list-style-type: none"> Ładunek suszarki jest za mały. Dodaj więcej rzeczy i ponownie uruchom cykl. Ładunek suszarki jest za duży. Wyjmij kilka rzeczy i ponownie uruchom cykl.
Na odzież widać zanieczyszczenia	<ul style="list-style-type: none"> Przed włożeniem ładunku sprawdź, czy filtr wyłapujący włókna jest czysty. Susz rzeczy wytwarzające więcej zanieczyszczeń (np. mechate ręczniki) oddzielnie od ubrań, które przyciągają zanieczyszczenia, takie jak czarne spodnie lniane. Dziel większe ładunki na mniejsze.
Mimo włączenia funkcji Bez zagnieć odzież jest nadal wmięta	<ul style="list-style-type: none"> Najwyższa jakość pracy jest możliwa przy małych ładunkach, składających się z 1–4 rzeczy. Ładuj mniej rzeczy. Wkładaj do suszenia rzeczy podobnego typu.
Mimo użycia funkcji ZIMNE POWIETRZE na ubraniach pozostają zapachy	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdź, czy ubrania wydzielające silne zapachy zostały dokładnie uprane.

Kody informacyjne

Kiedy suszarka nie działa, na jej wyświetlaczu może być widoczny kod informacyjny. Zapoznaj się z poniższym wykazem kodów i sposobów postępowania.

Rozwiązywanie problemów

Kod informacyjny	Znaczenie	Sposób postępowania
tC	Błąd czujnika temperatury powietrza	Wyczyść filtr wyłapujący włókna i/lub wymiennik ciepła. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
tC5	Błąd czujnika temperatury sprężarki	Odczekaj 2–3 minuty. Włącz zasilanie i ponownie uruchom urządzenie.
dC	Suszarkę uruchomiono przy otwartych drzwiczkach	Zamknij drzwiczki i uruchom suszarkę ponownie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
HC	Przegrzanie sprężarki	Skontaktuj się z serwisem.
5C	Pełny zbiornik na wodę Pompa odprowadzająca wodę nie działa prawidłowo	Opróżnij zbiornik na wodę, włącz zasilanie i uruchom urządzenie ponownie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z serwisem.
AC6	Sprawdź komunikację między obwodami drukowanymi (PBA) głównym i inwertera.	<ul style="list-style-type: none"> Zależnie od stanu suszarka może samoczynnie wznowić normalną pracę. Wyłącz suszarkę i włącz ją ponownie. Następnie uruchom powtórnie cykl. Jeśli kod informacyjny nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z serwisem.
3C	Sprawdź, czy silnik pracuje.	<ul style="list-style-type: none"> Spróbuj ponownie uruchomić cykl. Jeśli kod informacyjny nadal jest wyświetlany, skontaktuj się z serwisem.
FIL+tEr (Dźwięki brzęczyka)	Wymiennik ciepła należy oczyścić	Oczyść wymiennik ciepła.





W przypadku wyświetlenia jakiegokolwiek kodu niewymienionego na powyższej liście lub ciągłego wyświetlania określonego kodu skontaktuj się z serwisem.

Dodatek

Tabela konserwacji tkanin

Poniższe symbole oznaczają zalecenia dotyczące postępowania z konkretnymi tkaninami. Etykiety na ubraniach obejmują symbole związane z praniem, wybielaniem, suszeniem i prasowaniem oraz, w razie potrzeby, czyszczeniem chemicznym. Symbole te są powszechnie używane przez producentów tkanin, zarówno krajowych, jak i importowanych. Postępuj zgodnie z instrukcjami na metce, aby zmaksymalizować trwałość tkaniny i zmniejszyć ryzyko problemów przy praniu.

Cykl prania

	Zwykłe
	Trwale uprasowane / Odporne na pomarszczenia / Ograniczone marszczenie
	Delikatne
	Pranie ręczne

Temperatura wody**




•••	Gorąca
••	Ciepła
•	Zimna

UWAGA

** Symbole kropek oznaczają odpowiednie temperatury prania dla różnych elementów. Zakresy temperatur wody to: gorąca 41–52 °C, ciepła 29–41 °C i zimna 16–29 °C. (Minimalna temperatura wody umożliwiająca aktywację detergentu i skuteczne czyszczenie to 16 °C).

Dodatek



Wybielacz

	Dowolny wybielacz (gdy to konieczne)
	Bez użycia chloru (ochrona kolorów) Wybielanie (w razie potrzeby)
	Cykl suszenia w bębnie




Ustawienie mocy podgrzewania

	Wysoka
	Średnia
	Niska
	Dowolna temperatura
	Bez ogrzewania/powietrza

Zwykłe

	Trwale uprasowane / Odporne na pomarszczenia / Ograniczone marszczenie
	Delikatne







Instrukcje specjalne

	Suszyć na sznurze lub suszarce
	Pozwolić na odkapanie
	Suszyć na płasko






Temperatury prasowania lub pary

	Wysoka
	Średnia
	Niska

Ostrzeżenia dotyczące prania

	Nie prać
	Nie wyżymać
	Nie wybielać
	Nie suszyć w suszarce bębnowej
	Bez pary (w żelazku)
	Nie prasować

Czyszczenie chemiczne


	Czyszczenie chemiczne
	Nie czyścić chemicznie
	Suszyć na sznurze lub suszarce
	Pozwolić na odkapanie
	Suszyć na płasko

Ochrona środowiska

Urządzenie wyprodukowano z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia. W przypadku zużycia urządzenia należy przestrzegać lokalnych przepisów dotyczących utylizacji odpadów. Należy odciąć przewód zasilający, aby nie można było już podłączyć urządzenia do źródła zasilania. Należy zdemontować drzwiczki, aby zwierzęta ani małe dzieci nie mogły zatrzaskać się w środku.

Dodatek

Dane techniczne

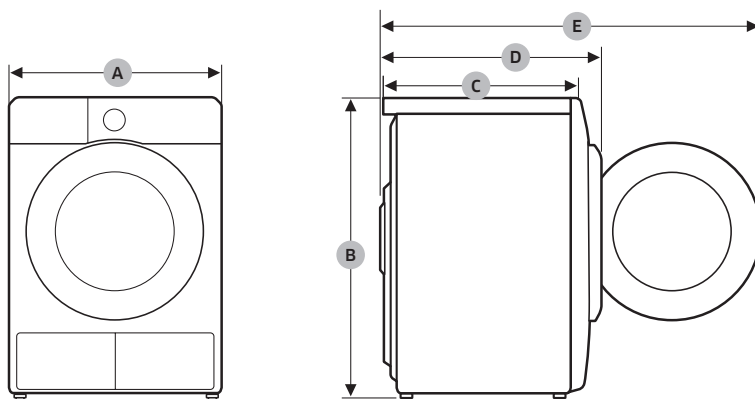

DV9*TA2****, DV8*TA2****, DV7*TA2****

TYP		SUSZARKA ŁADOWANA OD FRONTU
WYMIARY	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1100 mm
WAGA		50 kg
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA	220-240 V / 50 Hz	780-800 W
DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR		5-35 °C

DV9*TA0****, DV8*TA0****, DV7*TA0****

TYP		SUSZARKA ŁADOWANA OD FRONTU
WYMIARY	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1100 mm
WAGA	Drzwi szklane	49 kg
	* Drzwi nieszkłane	48 kg
WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZASILANIA	220-240 V / 50 Hz	600-650 W
DOPUSZCZALNY ZAKRES TEMPERATUR		5-35 °C

 **UWAGA**

Model drzwi nieszkłanych: DV**TA***D*

Dodatek

Pobór mocy

Model	Program	Wsad (kg) (1)	Energia (kWh)	Maks. czas (min)
DV9*TA2****	BAWEŁNA (2)	9,0	1,54	220
		4,5	0,89	140
	DO PRASOWANIA (2)	9,0	0,95	140
	SYNTETYKI	4,5	0,70	98
DV8*TA2****	BAWEŁNA (2)	8,0	1,41	200
		4,0	0,80	130
	DO PRASOWANIA (2)	8,0	0,90	130
	SYNTETYKI	4,0	0,60	90
DV7*TA2****	BAWEŁNA (2)	7,0	1,25	180
		3,5	0,73	120
	DO PRASOWANIA (2)	7,0	0,85	120
	SYNTETYKI	3,5	0,50	82

(1) : waga suchego prania

(2) : program testowy (EN 61121:2013)

Wszystkie dane nieoznaczone gwiazdką zostały obliczone zgodnie z normą EN 61121:2013

Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.

Model	Program	Wsad (kg) (¹)	Energia (kWh)	Maks. czas (min)
DV9*TA0****	☐ BAWĘŁNA (²)	9,0	2,15	210
		4,5	1,12	145
	DO PRASOWANIA (²)	9,0	1,05	130
	SYNTETYKI	4,5	0,78	90
DV8*TA0****	☐ BAWĘŁNA (²)	8,0	1,85	190
		4,0	1,10	135
	DO PRASOWANIA (²)	8,0	0,95	120
	SYNTETYKI	4,0	0,70	85
DV7*TA0****	☐ BAWĘŁNA (²)	7,0	1,65	170
		3,5	1,00	125
	DO PRASOWANIA (²)	7,0	0,90	110
	SYNTETYKI	3,5	0,62	80

(¹) : waga suchego prania

(²) : program testowy (EN 61121:2013)

Wszystkie dane nieoznaczone gwiazdką zostały obliczone zgodnie z normą EN 61121:2013

Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.

Dodatek


Arkuszy danych technicznych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi etykietowania energetycznego.

UWAGA


Znak gwiazdki „*” oznacza wersję modelu. Zamiast gwiazdki mogą występować również cyfry (0–9) lub litery (A–Z).

Samsung				
Nazwa modelu		DV9*TA2****	DV8*TA2****	DV7*TA2****
Pojemność	kg	9,0	8,0	7,0
Typ		Ze skraplaczem	Ze skraplaczem	Ze skraplaczem
Efektywność energetyczna				
W skali od A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)		A+++	A+++	A+++
Zużycie energii				
Roczne zużycie energii (AE_C) (Zużycie energii obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym, oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależało od sposobu wykorzystania urządzenia.)	kWh/rok	194,0	176,0	158,0
Automatyczna suszarka bębnowa		Tak	Tak	Tak
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)	kWh	1,54	1,41	1,25
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)	kWh	0,89	0,80	0,73
Tryb wyłączenia i czuwania				
Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)	W	0,50	0,50	0,50
Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)	W	5,00	5,00	5,00
Czas trwania trybu czuwania	min	10	10	10

„Standardowy program do bawełny” używany przy załadunku pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny. Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.		 Bawełna + Poziom wysuszenia 2 + (funkcja Bez zagnieceń wyłączona)		
Czas trwania programu standardowego				
Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadunek pełny i częściowy	min	174	160	146
Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadunek (T_dry)	min	220	200	180
Czas trwania programu standardowego do bawełny, częściowe załadunek (E_dry.1/2)	min	140	130	120
Klasa efektywności skraplania				
W skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)		B	B	B
Średnia efektywność skraplania, pełne załadunek	%	87	87	87
Średnia efektywność skraplania, częściowe załadunek	%	87	87	87
Ważona efektywność skraplania	%	87	87	87
Poziom emitowanego hałasu				
Suszenie, pełne załadunek	dB(A) przy 1 pW	65	65	65

Dodatek

Samsung					
Nazwa modelu		DV9*TA0****	DV8*TA0****	DV7*TA0****	
Pojemność	kg	9,0	8,0	7,0	
Typ		Ze skraplaczem	Ze skraplaczem	Ze skraplaczem	
Efektywność energetyczna					
W skali od A+++ (najwyższa efektywność) do D (najniższa efektywność)		A++	A++	A++	
Zużycie energii					
Roczne zużycie energii (AE_C) (Zużycie energii obliczono na podstawie 160 cykli suszenia w programie standardowym do bawełny z załadowaniem pełnym i częściowym, oraz na podstawie zużycia energii w trybach o niskim zużyciu energii. Rzeczywiste zużycie energii w cyklu będzie zależęć od sposobu wykorzystania urządzenia.)		kWh/rok	258,0	235,0	211,0
Automatyczna suszarka bębnowa		Tak	Tak	Tak	
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, pełne załadowanie (E_dry)		kWh	2,15	1,85	1,65
Zużycie energii w programie standardowym do bawełny, częściowe załadowanie (E_dry.1/2)		kWh	1,12	1,10	1,00
Tryb wyłączenia i czuwania					
Zużycie energii w trybie wyłączenia, pełne załadowanie (P_o)		W	0,50	0,50	0,50
Zużycie energii w trybie czuwania, pełne załadowanie (P_l)		W	5,00	5,00	5,00
Czas trwania trybu czuwania		min	10	10	10

„Standardowy program do bawełny” używany przy załadunku pełnym i częściowym to standardowy program do suszenia, do którego odnoszą się informacje na etykiecie i w karcie produktu. Program ten jest odpowiedni do suszenia zwykłego prania bawełnianego i jest najbardziej energooszczędnym programem do suszenia bawełny. Wartości zużycia mogą się różnić od podanych powyżej wartości nominalnych w zależności od wielkości ładunku, rodzajów tkanin, ilości wilgoci po wirowaniu, wahań w dostawach energii elektrycznej i wybranych opcji dodatkowych.		 Bawełna + Poziom wysuszenia 2 + (funkcja Bez zagnieceń wyłączona)		
Czas trwania programu standardowego				
Ważony czas trwania programu standardowego do bawełny, załadunek pełny i częściowy	min	173	159	144
Czas trwania programu standardowego do bawełny, pełne załadunek (T_dry)	min	210	190	170
Czas trwania programu standardowego do bawełny, częściowe załadunek (E_dry.1/2)	min	145	135	125
Klasa efektywności skraplania				
W skali od A (najwyższa efektywność) do G (najniższa efektywność)		B	B	B
Średnia efektywność skraplania, pełne załadunek	%	86	86	86
Średnia efektywność skraplania, częściowe załadunek	%	86	86	86
Ważona efektywność skraplania	%	86	86	86
Poziom emitowanego hałasu				
Suszenie, pełne załadunek	dB(A) przy 1 pW	65	65	65

SAMSUNG

PYTANIA LUB UWAGI?

KRAJ	ZADZWOŃ POD NUMER	LUB ODWIEDŹ STRONĘ INTERNETOWĄ POD ADRESEM
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33* * (opłata według taryfy operatora)	http://www.samsung.com/pl/support/



DC68-04209J-00