

**TESLA SMART  
CAT TOILET**  
PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

EN

DE

CZ

SK

PL

HU

SL

HR

UA

RU

# AUTOMATYCZNA TOALETA DLA KOTÓW

Obrazki są tylko ilustracyjne, decydujący jest rzeczywisty produkt!  
Przed użyciem produktu trzeba uważnie przeczytać podręcznik użytkownika.

- I. **Ważne informacje**
- II. **Funkcje i właściwości produktu**
- III. **Zawartość opakowania**
- IV. **Specyfikacje techniczne**
  
- V. **Instrukcje wykorzystania**
- VI. **Czyszczenie i konserwacja**
- VII. **Częste problemy i ich rozwiązanie**

# I. WAŻNE INFORMACJE

Produkt umieść wewnątrz lub podobnym środowisku wewnętrznym:

Produkt powinien być umieszczony na poziomej twardej ziemi lub drewnianej podłodze (nóżki wsporcze powinny równomiernie dotykać powierzchni ziemi/podłogi). Nie umieszczaj go na dywanie, to umieszczenie mogłoby mieć negatywny wpływ na dokładność czujnika.

Podczas przenoszenia produktu bez opakowania nie przesuwaj nim po podłodze i traktuj go ostrożnie, w przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia czujnika wagi.

Kot, dla którego przeznaczona jest toaleta powinien ważyć pomiędzy 0,7 kg (młodszy niż 2 miesiące) a 10 kg, w przeciwnym wypadku może mieć to wpływ na dokładność ważenia.

Przed uruchomieniem produktu uzupełnij żwirek dla kota i wyczyść pojemnik zbiorczy, w przeciwnym razie produkt nie będzie w stanie zainicjalizować danych.

Ilość dodanego żwirku dla kotów nie powinna przekraczać kreski MAX, nadmierna ilość żwirku może mieć wpływ na normalne działanie produktu.

Produkt ten jest odpowiedni dla większości rodzajów granulowanego i ekologicznego żwirku dla kotów. Zalecamy korzystanie ze żwirku dla kotów kupionego w sklepie.

W przedniej części produktu zainstalowane są magnesy. Dlatego pacjenci z rozrusznikiem serca lub innym urządzeniem medycznym powinni przed skorzystaniem z tego produktu najpierw skonsultować się z lekarzem.


Jeśli aktywowana jest funkcja sterylizacji lampy ultrafioletowej (UV), nie patrz na światło z bliska.

Produkt powinien być przechowywany i użytkowany tak, żeby nie miały do niego dostępu noworodki, dzieci i osoby z zaburzeniami psychicznymi.

## PRZYŁĄCZENIE DO APP

### Krok1: Pobranie i rejestracja

Zeskanuj kod QR lub wyszukaj „Tesla Smart” w Apple Store lub sklepie Google Play i włącz instalację aplikacji. • Otwórz aplikację „Tesla Smart”, kliknij w „Rejestracja” i otwórz konto przy pomocy swojego numeru telefonicznego lub e-mailu. Po czym zaloguj się do aplikacji.

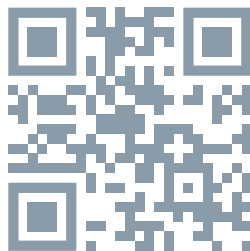

### Krok 2: Dodać urządzenia w trybie prostym

• Otwórz aplikację „Tesla Smart” i kliknij w „+” po prawej na górze. • Wybierz urządzenie, kliknij w „indykator miga szybko”. Teraz wczyta się hasło Wi-Fi, do którego jest przyłączona twoja komórka. • Kliknij w „Potwierdź” do przyłączenia urządzenia. W chwili, kiedy pojawi się „udane dodanie 1 urządzenia”, przyłączenie zostało zakończone i twoje urządzenie jest wprowadzone na listę aplikacji.

## II. FUNKCJE I WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

Kiedy tylko kot wejdzie do komory czyszczącej toalety, komora automatycznie się zatrzyma.

Kiedy kot opuści komorę czyszczącą, automatycznie się wyczyści.

Produkt wyświetli aktualne dane o ważeniu.

Jeśli produkt nie zarejestruje pojemnika zbiorczego, zatrzyma się i powiadomi Cię o tym fakcie.

Bezpieczniej jest zatrzymać, kiedy komora osiągnie określony moment obrotowy.

Mniejszy hałas z eksploatacji

Inteligentna ochrona przed przeciążeniem

Sterylizacja lampą UV (opcjonalna)

Pojemnik zbiorczy można wyciągnąć z obu stron wciskając i pociągając, a produkt można umieścić przy ścianie.

Powiadomienia głosowe

## III. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Toaleta dla kotów

Akcesoria do sterylizacji UV lampy (opcjonalne)

Adapter zasilający

Odpowiednik worek na odpady

Instrukcje wykorzystania

Certyfikacja produktu (załączona do instrukcji)

Podczas wypakowywania produktu sprawdź stan kartonowego pudełka, materiałów do pakowania i wszystkich pozycji akcesoriów.

Jeśli jakiejś pozycji brakuje lub jest uszkodzona, niezwłocznie skontaktuj się z dystrybutorem lub producentem.

## IV. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

**Nazwa produktu: Tesla Smart Cat Toilet**

Wersja: TSL-PC-C101

Adapter zasilający: Wejście AC 100-240 V / 0,4 A; wyjście DC 12 V / 1 A

Moc znamionowa 6 W (bez mocy lampy do sterylizacji UV) Moc lampy do sterylizacji UV: 5 W

Moc w trybie czuwania: 0,5 W

Zakres ważenia: 0,5-20 kg (max)

Dokładność ważenia:  $\pm 0,01$  kg (bez ruchu)

Objętość żwirku: 3 l

Pojemność pojemnika zbiorczego: 3 l

Hałas eksploacyjny: <55 dB (ważony poziom ciśnienia akustycznego A)

Czas operacyjny lampy UV: 15 minut

Wymiary produktu: 655 mm (d) × 642 mm (sz) × 605 mm (w)

Masa netto: 8 kg ( $\pm 0,3$  kg)

Normalne warunki eksploatacji: Temperatura 5-4 (FC), wilgotność względna <93 %, bez skraplania

Warunki przechowywania i transportu: Temperatura -20-60 °C, wilgotność względna <93 %, bez skraplania

## V. RYSUNEK PRODUKTU

### Przygotowanie przed uruchomieniem

Przed podłączeniem toalety dla kotów do adaptera zasilającego należy wykonać następujące kroki (w przeciwnym wypadku nie będzie możliwe zainicjalizowanie danych czujnika wagowego):

1. Najpierw wysyp żwirkek do toalety z żelazem krzemionkowym (patrz maksymalny poziom żwirku na rysunku).
2. Wyciągnij worek na odpady i włóż go z powrotem.

### Włączenie

Podłącz dołączony adapter zasilający (INDC12V na spodzie z tyłu produktu) do produktu, produkt automatycznie przejdzie w tryb czuwania.

### Korzystanie z przycisku:

Wciskając przycisk zatrzymasz obracający się produkt. Naciśnij ponownie, aby uruchomić go ponownie.

### Stan pracy:

Jeśli miga zielona kontrolka, oznacza to, że komora czyszcząca zaczyna się obracać.


Podczas obracania się komory czyszczącej zielona kontrolka dalej świeci.

Wyświetlenie masy:

Jeśli kot korzysta z produktu, wyświetli się jego waga.

Ostrzeżenie o braku pojemnika zbiorczego:

Po wyjęciu pojemnika na odpady wyświetla się ostrzeżenie i słychać ostrzeżenie o braku pojemnika na odpady. Produkt przestanie pracować.

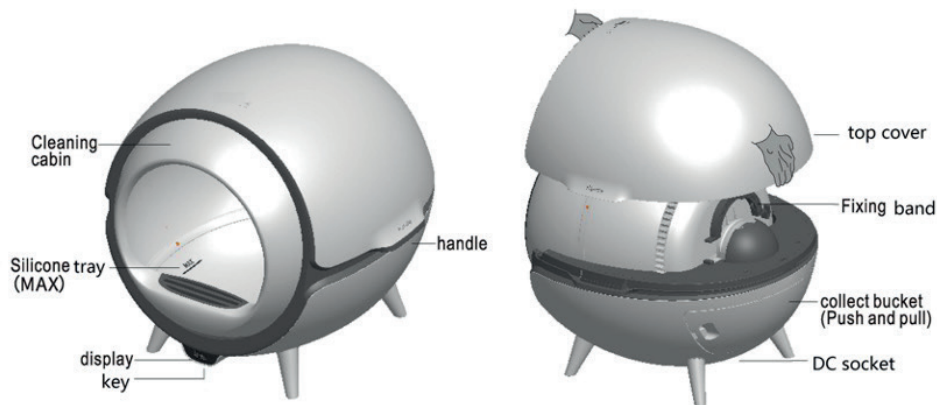

## VI. CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

### **Wyczyść pokrywę:**

Jeśli konieczne będzie wyczyszczenie pokrywy oraz innych powierzchni produktu, odłącz adapter zasilania i przetrzyj powierzchnie czystą miękką szmatką zwilżoną w wodzie ze środkiem czyszczącym. Zadbaj o to, żeby do produktu nie przedostał się żaden płyn.

Uwaga: Wewnątrz produktu znajduje się płyta obwodowa. Zadbaj o to, żeby do produkt nie przedostał się żaden płyn.

Wyczyść komorę czyszczącą i pojemnik zbiorczy.

Regularnie czyść komorę czyszczącą i pojemnik zbiorczy, aby utrzymywać produkt i jego otoczenie w czystości. Komorę czyszczącą i zbiornik czyszczący można wyciągnąć i myć osobno (śruba mocująca w komorze czyszczącej wykonana jest ze stali nierdzewnej), przed jej ponownym włożeniem należy wytrzeć obie części do sucha.

### **Procedura demontażu:**

1. Odłącz adapter zasilający
2. Zdejmij górną pokrywę (patrz rysunek produktu).
3. Wyciągnij stałą ramę (patrz rysunek produktu).
4. Wyciągnij komorę czyszczącą.

## VII. CZĘSTE PROBLEMY DOTYCZĄCE KOMORY CZYSZCZĄCEJ.

### **Wahania wagi**

1. Upewnij się, że produkt jest wyważony, stabilny oraz że jest umieszczony na twardej lub drewnianej podłodze.
2. Sprawdź, czy podkładka jest w kontakcie z toaletą dla kotów.  
Przenieść produkt.

### **Toaleta dla kotów nie działa.**

1. Nieprawidłowa inicjalizacja czujnika
  2. Usterka
- Zrestartuj produkt.

Jeśli problem utrzymuje się w dalszym ciągu, zwróć się do biura obsługi klienta.

### **Lampa UV nie działa.**

1. Ponownie podłącz wtyczkę prądu stałego i wyreguluj umieszczenie akcesoriów do sterylizacji.
2. Błąd

Jeśli problem utrzymuje się w dalszym ciągu, zwróć się do biura obsługi klienta.

Jeśli powyższe rozwiązanie nie rozwiąże problemu, przestań korzystać z produktu zadzwoń na infolinię.

## I. INNE INFORMACJE

Wszystkie rysunki tej instrukcji mają wyłącznie ilustracyjny charakter. Jeśli nie są zgodne z rzeczywistym produktem, decydujący jest rzeczywisty produkt.

Nasza firma zastrzega sobie prawo do zmiany technologii i wyglądu produktu.

Przepraszamy za ewentualne zmiany bez wcześniejszego ostrzeżenia.

## INFORMACJE O LIKVIDACJI A RECYKLACJI

Niniejszy produkt jest oznaczony symbolem do oddzielnego punktu zbiórki. Produkt należy utylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (Dyrektywa 2012/19/UE w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego). Utylizacja razem ze zwykłymi odpadami komunalnymi jest zabroniona. Wszystkie produkty elektryczne i elektroniczne należy utylizować zgodnie ze wszystkimi przepisami lokalnymi i europejskimi w wyznaczonych punktach zbiórki posiadających odpowiednie zezwolenia i certyfikaty zgodne z przepisami lokalnymi i legislacyjnymi. Odpowiednia utylizacja i recykling pomagają zminimalizować wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat utylizacji, skontaktuj się ze sprzedawcą, autoryzowanym centrum serwisowym lub lokalnymi władzami.

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Witty Trade s.r.o. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TSL-PC-C101 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:  
[teslasmart.com/declaration](http://teslasmart.com/declaration)

**Łączność:** Wi-Fi 2,4 GHz IEEE 802.11b/g/n  
**Zakres(-ów) częstotliwość:** 2.400 - 2.4835 GHz  
**Maks. moc częstotliwości radiowej (EIRP):** < 20 dBm



### Producent

Tesla Global Limited  
Gee Chang Industrial Building,  
121 Des Voeux Road Central  
852 00 Hong Kong  
[www.teslasmart.com](http://www.teslasmart.com)